

取扱説明書

モノタロウ アルミ製踏み台 天板・踏みざんワイドタイプ 楽々レバー付き

注文コード：45544119、45544128

このたびは、アルミ製踏み台 天板・踏みざんワイドタイプ 楽々レバー付きをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。



危険

この表示内容が無視して、誤った取扱いをすると、
死亡または重傷を負う可能性が切迫して想定される内容をしめています。



警告

この表示は、注意事項が無視して誤った使い方をした場合に、
「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。



注意

この表示は、注意事項が無視して誤った使い方をした場合に、
「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。



危険

- 天板の端に乗ったり、爪先立ちや片足立ちで立たないでください。バランスを崩し転倒や転落のおそれがあります。



警告

- 本製品は「踏み台」です。用途以外に使用しないでください。 ● 使用前に、各部に変形、亀裂など異常が無いかを確認してください。異常がある場合は使用しないでください。
- 支柱を開閉する時は、可動部や回転部で手や指を挟まないようにしてください。 ● 安定していない場所、滑りやすい場所に設置しないでください。 ● 箱や台などの上に載せて設置しないでください。 ● 天板が水平になる場所に設置してください。 ● 本製品を折りたたんだ状態で立て掛けたり、水平にして使用しないでください。
- 身を乗り出して作業しないでください。バランスを崩し転倒や転落のおそれがあります。 ● 使用中に、壁や物を無理に押したり引いたりしないでください。反動で転倒や転落のおそれがあります。 ● 本製品に同時に二人以上で乗らないでください。転倒や転落のおそれがあります。 ● 本製品を複数台使用して、板を渡すなどして足場にしなでください。 ● 天板の上に物や台などを置いて作業しないでください。 ● 安定が得られないような物を持って昇り降りしないでください。




注意

- 本製品は、昇降面の左右方向に転倒しやすいので、できる限り踏板、天板の中央に乗ってください。 ● 定期的に各部に変形、亀裂など異常が無いかを点検してください。

2 各部の名称

【三段タイプ】

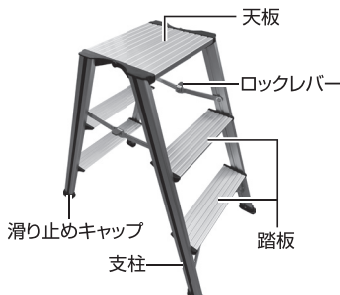


【二段タイプ】



3 使用方法

【開く】

1. 左右の踏板を持って、支柱を開きます。
2. 左右のロックレバーを、上からしっかりと押し込んでください。

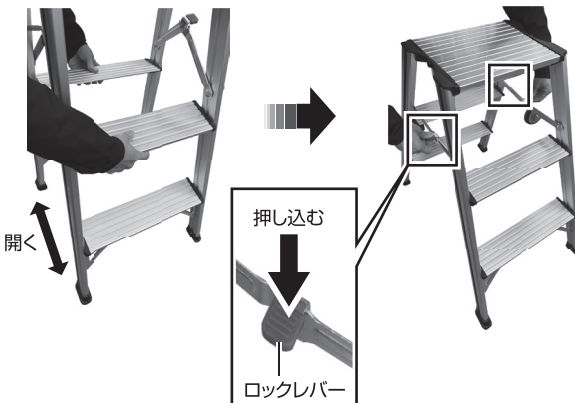

【閉じる】

1. 左右のロックレバーを、引き上げます。
2. 左右の支柱を閉じます。

