

取扱説明書



LED懐中電灯

注文コード：47335839

このたびは、LED懐中電灯をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


警告

- 本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
- LEDライトを直接のぞきこんだり、人や動物への照射は絶対にしないでください。視力を損なうなど、重大な事故の原因になります。
- 電池が液漏れした時は、目や、皮膚、衣服に漏れた液を付着させないでください。目に付着した時は、失明などの重大な傷害になるので、すぐに多量の水で洗いながして医師の診断を受けてください。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、使用にあたっては、必ず大人の方が常に管理できる状況で使用してください。

注意

- 過度な衝撃や振動をあたえないでください。故障の原因となります。
- 高温多湿、直射日光の当たる場所、車内や暖房器具の近くでの放置はしないでください。故障の原因となります。
- 本製品は防水性がありませんので、雨天や水のかかる場所では使用しないでください。
- 指定された種類の電池以外では使用しないでください。また、極性(+)、(-)を間違えないでください。故障の原因となります。
- 新・旧、および異なる種類(アルカリ、マンガンなど)の乾電池を混ぜて使用しないでください。故障の原因となります。
- 長期間使用しないときは本体から電池を取り外し、保管してください。液漏れによる故障の原因となります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
- LEDライトは交換できません。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラツキが出る場合があります。

2 各部の名称

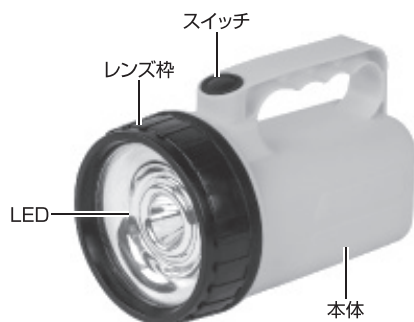

仕様

使用電池	単一形アルカリ乾電池×4本(別売)
連続点灯時間	約60時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
光源	LED×1灯
明るさ	約180lm
照射距離	50m
外形寸法	175×110×130mm
重量	約263g(乾電池を含まず)
使用環境温度	-5~45℃

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。


3 使用方法

▼ 本体のスイッチを押すことに右図のようにLEDが切り替わります。

LED点灯 → 消灯


4 電池の交換

1 レンズ枠を矢印の方向に回して取外します。

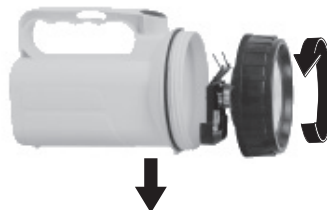

2 本体の中から電池ホルダーを取り出し、単一形アルカリ乾電池4本(別売)をホルダーの⊕⊖の表示の通りに正しくセットします。

3 電池をセットしたホルダーを「差込み方向矢印」を本体側に向けて差込みます。

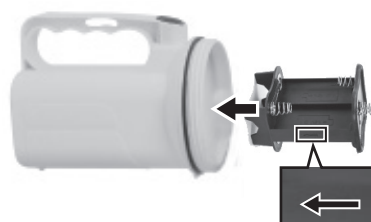

電池ホルダー差込み方向

4 電極端子を本体のスイッチ側に合わせて、レンズ枠を押し当て、矢印の方向に回して取付けます。

