

取扱説明書

モナロウ USBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付

注文コード: 48294656, 48294665

このたびは、USBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 用途以外に使用しないでください。
- 分解、改造はしないでください。火災、感電、故障のおそれがあります ※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。火災、感電、故障のおそれがあります。
- 本製品に異常がある場合は使用しないでください。火災、感電のおそれがあります
- 小さなお子様には、使用させないでください。

注意

- 実際にご使用いただける容量 ユーザー領域 は、システム領域やソフトウェアが添付されているため表示される容量より小さくなります。
- 使用方法および製品保証規定は USB フラッシュメモリー内に PDF ファイルで保存されています。
- 本製品に記録しているデータは、本製品の故障・破棄・消失に備えて、定期的にバックアップを取ることをお勧めいたします。
- 本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
- データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
- 保存した記録内容の損害および二次的損害については、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- 消去されたデータの復旧は致しかねます。記録データ・パスワードの管理には十分ご注意ください。
- 1台のパソコンで本製品を2つ以上同時に使用することは出来ません。
- パスワードの認証に6回連続失敗すると記録データが全て消去されます。

2 本製品の特長

「MyLocker」とは、本製品にあらかじめ記録されているセキュリティプログラムです。本製品は本セキュリティプログラムによるパスワード認証(パスワード文字列はお客様が任意に設定)に成功して、初めてメモリー領域にアクセスできるセキュリティ機能付きUSBフラッシュドライブとなっています。

3 製品画像

〔注文コード:48294656〕



〔注文コード:48294665〕



仕様

注文コード	48294656	48294665
メモリー容量	16G	32G
色	ブルー	
質量(g)	8	
外形寸法 (幅W×高さH×奥行D)mm	54.6×10.6×17.1 ※本体のみ(コネクタ収納時)	
電源	USBバスパワー	
定格電圧	5.0±5%	
対応OS	OSWindows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit) Mac OS X 10.9~10.13	
対応機種	USB3.0/2.0端子搭載のWindows/パソコン	
キャップタイプ	キャップレス回転式	
コネクタ	USB タイプA オス	
セキュリティ	パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能	
インターフェース	USB3.0/2.0	
データ転送速度	最大5Gbps(規格値)、 USB2.0:最大480Mbps(規格値)	

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

4 設定方法

パスワードの初期設定

- 1 パソコンに接続した後、下記の操作のいずれかを行います。
 - パソコンに接続後、自動的に操作選択画面が表示された場合「AESLocker_PT.exeの実行」を選択して起動します。



- パソコンに接続後、何も表示されない場合。「コンピューター」にてDVD RWドライブとして認識されている「AESLocker_PT」をダブルクリックして起動します。



- 2 パスワード設定画面が表示されたら、パスワードを設定します。



The screenshot shows the MyLocker password setting interface. It has a title bar with the MyLocker logo. Below it, there are three input fields: '新しいパスワード' (New Password), '新しいパスワード(確認)' (New Password (Confirmation)), and 'ヒント' (Hint). At the bottom, there are two buttons: a green checkmark (OK) and a red X (Cancel).

- 3 「新しいパスワード」に任意のパスワードを入力します。
「新しいパスワード(確認)」に上記と同じパスワードを入力します。
「ヒント」を入力します(任意)



The screenshot shows the MyLocker password setting interface with the input fields filled. The '新しいパスワード' field contains four dots, '新しいパスワード(確認)' contains four dots, and 'ヒント' contains 'ネコの名前'. The green checkmark button is circled in red.

- 4 上記を入力後にチェックボタン(OK)をクリックします。




The screenshot shows the MyLocker password change confirmation screen. It has a title bar with the MyLocker logo. Below it, there is a message: 'パスワードを変更しました。' (Password has been changed.). At the bottom, there is a green checkmark button.

- 5 パスワードの設定が完了しました。

※ 初回設定時は設定完了と同時に次項のパスワード入力画面になります。

パスワード設定後のロック解除方法

本製品をパソコンに接続した後、「AESLocker_PT」を起動し、パスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックします。

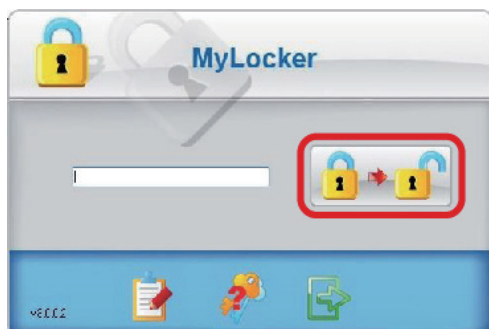

The screenshot shows the MyLocker login screen. It has a title bar with the MyLocker logo. Below it, there is a password input field. To the right of the input field, there is a button with a lock icon and a red X, which is circled in red. At the bottom, there are three icons: a document, a key, and a green arrow.

ロック解除後の状態 (ログイン)

パスワード認証に成功すると、「コンピューター」に本製品のメモリー領域が『SECURE』と表示され、通常のドライブと同様に使用することができます。



※ 画像の空き容量はご使用の製品により異なります。


ロックを掛ける (ログアウト)

プログラム画面の「ログアウト」ボタンをクリックします。



パスワードを変更する


- 1 「設定」ボタンをクリックします。

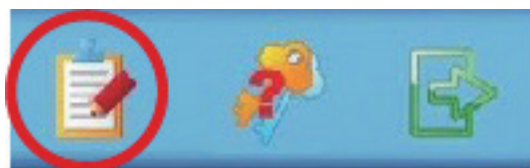

- 2 「パスワードを変更」ボタンをクリックします。




- 3 「古いパスワード」に現在のパスワードを入力、「新しいパスワード」「新しいパスワード(確認)」「ヒント」を新たに入力し、チェックボタン (OK)をクリックします。

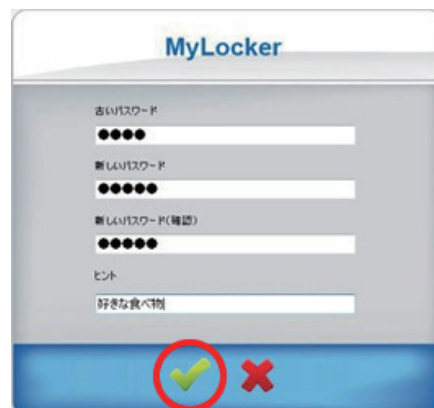

The screenshot shows the MyLocker password change screen. It has a title bar with the MyLocker logo. Below it, there are four input fields: '古いパスワード' (Old Password), '新しいパスワード' (New Password), '新しいパスワード(確認)' (New Password (Confirmation)), and 'ヒント' (Hint). At the bottom, there are two buttons: a green checkmark (OK) and a red X (Cancel).


ヒントを表示する

「ヒント」ボタンをクリックすると設定したヒントが表示されます。

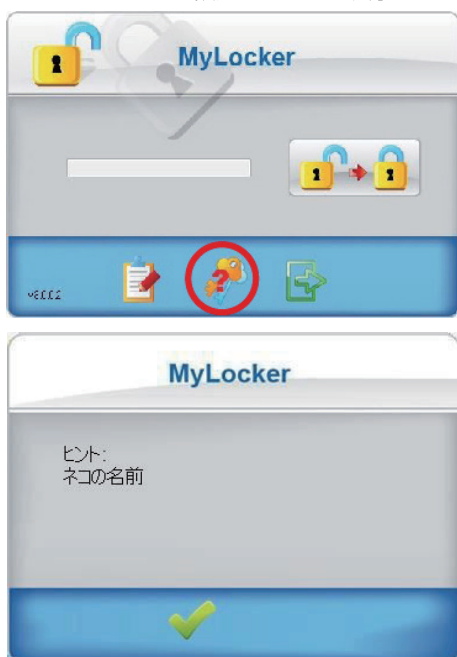

プログラムを終了する

「終了」ボタンをクリックします。

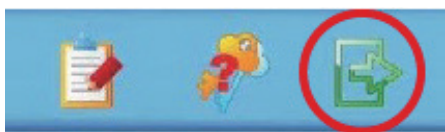


パスワードを間違えた場合


⚠ 注意

- パスワードを連続して6回間違えると本製品は初期化され、記録された全てのデータが消去されます。消去されたデータに関して弊社は一切の責任を負いません。データの復旧も致しかねますので、あらかじめご了承ください。

- 1 パスワードを間違えると以下のように回数が表示されます。

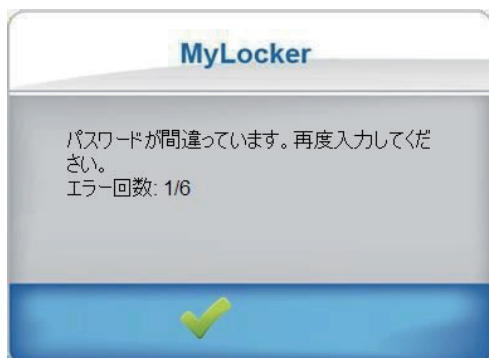

- 2 再入力回数が「連続5回目」になると最終警告メッセージが表示されます。

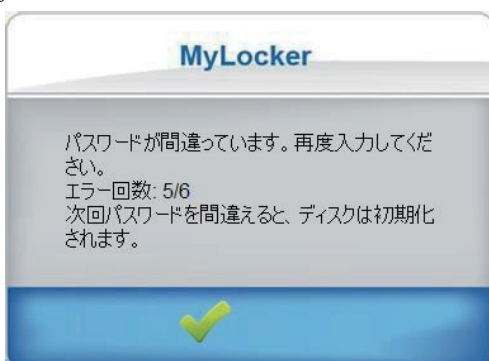


- 3 「連続6回目」になると以下の表示になり、チェックボタンをクリックすると初期化が始まります。



- 4 初期化中は本製品をパソコンから取り外さないでください。



- 5 初期化完了時にフォーマット型式をNTFSに変換するかを選択画面が表示されますが、通常はキャンセルボタン(×)をクリックしてください。

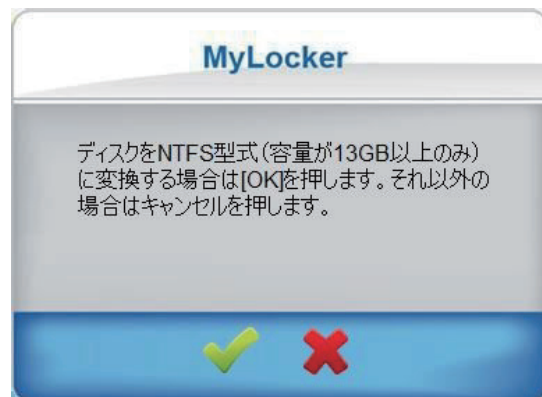

- 6 以下の画面が表示されたら初期化は完了です。パスワードを再設定してください。



※ 本書の説明画像は Windows7 にて取得しています。
OS のバージョンにより細部が異なる場合があります。