

取扱説明書



反射安全ベスト 空調付 フルセット

注文コード：47904668/47904677/47904686/47904695
47904704/47904720/47904729

このたびは、反射安全ベスト 空調付 フルセットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。



この表示内容を見逃して、誤った取扱いをすると、
死亡または重傷を負う可能性が切迫して想定される内容をしめています。



この表示は、注意事項を見逃して誤った使い方をした場合に、
「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。



この表示は、注意事項を見逃して誤った使い方をした場合に、
「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。



- 本製品を火中への投入、加熱をしないでください。バッテリーの漏液、発熱、破裂、発火の原因になります。 ● 本製品を踏みつける、穴を開ける、ハンマーで叩くなど衝撃を与えないでください。バッテリーの漏液、発熱、破裂、発火の原因になります。 ● 加熱調理機器(電子レンジなど)や圧力容器に本製品を入れないでください。ケガ、やけど、感電、火災の原因になります。
- 水のかかる場所、火気の近く、炎天下の車中、強い日光のあたるところ、高温高湿な場所などでは、使用、保管、充電、放置はしないでください。ケガ、やけど、火災の原因になります。また電池の寿命、性能を低下させます。



- 絶対に分解、修理、改造を行わないでください。ケガ、感電、火災の原因になります。 ● 必ず電源プラグをコンセントから抜いてからお手入れしてください。また濡れた手でコンセントを抜き差ししないでください。ケガ、やけど、感電することがあります。 ● 水や海水などに浸けない、水をかけないでください。錆、不具合、ショート、感電、発火のおそれがあります。
- 電源コード、電源プラグが傷んでいる場合は使用しないでください。ショート、感電、発火の原因になります。 ● 本製品の使用中にバッテリーが漏液したり、悪臭がした場合は直ちに使用を中止し、火気から遠ざけてください。バッテリーの発火、破裂の原因になります。 ● 所定の時間を越えても充電を完了しない場合は充電をやめてください。バッテリーの発熱、破裂、発火の原因になります。 ● グラインダー、溶接など、火花が飛び場所などで本製品を着用する場合、ファンに火花を入れないでください。やけど、着火、火災の原因になります。 ● 火気の近くに着用する場合は、本製品内のインナーは、必ず綿素材の物を着用してください。ナイロン、ポリエステル素材の物は絶対に着用しないでください。やけど、着火、火災の原因になります。
- 本製品に火が移った場合に備え、1人で作業しないでください。やけど、着火、火災の原因になります。 ● 万が一、火が移った場合、本製品を直ぐに脱ぎ、作業を中止して火を消してください。バッテリーは取外し、火元から遠ざけてください。やけど、着火、火災の原因になります。 ● グラインダー、溶接など、火花が飛び場所などで本製品を着用する場合、保護具(前掛け、腕カバーなど)の使用するなど周囲から火花がかからないようにしてください。やけど、着火、火災の原因になります。 ● 引火性のガスなどが充満した場所では本製品を使用しないでください。またバッテリー充電をしないでください。(本製品は防爆構造ではありません。)やけど、着火、火災の原因になります。 ● 強い静電気が発生する場所では本製品を使用しないでください。やけど、着火、火災の原因になります。 ● 高所での作業時には、必ず下に人がいないことを確認してください。ファン、バッテリーが落下した場合、事故の原因になります。 ● 次の場所では使用しない。引火性ガスがある場所、雨や水しぶきのかかる場所では使用しないでください。感電、火災の原因になります。 ● 温度が50℃を超える場所(サウナなど)では着用しないでください。やけどの原因になります。 ● バッテリーや充電アダプターが異常に発熱した場合はスイッチを切ってください。 ● 電源コードは無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、束ねない、重畳物を乗せない、挟まないでください。電源コードが破損し、感電、火災の原因になります。 ● 電源は、単相交流100V以外では使用しないでください。感電、火災の原因になります。 ● お子様には本製品を使用させないでください。また近くに放置しないでください。ケガ、やけど、感電の原因になります。
- バッテリー液が皮膚や衣類についたまま放置しないでください。万が一、目に入った場合は、絶対に目はこすらないで直ぐにきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けてください。失明の原因になります。 ● 火気近隣の場所や、炎天下の場所では充電しないでください。バッテリーの爆発の原因になります。 ● 体に身に着けての使用は0℃から40℃以外での場所では使用しないでください。バッテリーの発熱、破裂の原因になります。また電池性能、寿命を低下させる原因になります。 ● 電源アダプターに付着したホコリ、汚れなどは定期的に取り除いてください。火災の原因になります。 ● 本製品の使用中、充電中、保管時に異臭、発熱、変色、変形、その他の異常に気づいた場合、直ちに使用を中止してください。ケガの原因になります。




- 本製品を着用したまま睡眠しないでください。着用したまま睡眠すると、急激に体温が奪われ、甚大な健康障害が発生するおそれがあります。 ● 体調不良時、発熱時、飲酒後の着用はしないでください。健康を害する原因になります。 ● 本製品を着用中に悪寒など体調異常を感じた場合は、直ちに使用をやめてください。健康を害する原因になります。 ● 本製品の電源は着用時以外では入れないでください。ファン(モーター)の寿命、性能低下の原因になります。 ● 本製品を洗濯する場合、必ず電気パーツ(ファン2個、ケーブル、バッテリー)を全て取外し、服だけを洗ってください。電気パーツが破損する原因になります。 ● ファンの羽根に圧力の高い空気を吹きかけないでください。清掃目的でエアガンなどの風を当てると、羽根が折れたり、羽根が高速回転しモーターの寿命が著しく低下する原因になります。 ● 電気パーツに無理な力を加えない、投げない、落とさない、踏まない、乱暴に扱わないでください。破損する原因になります。 ● ケーブルを無理に引っ張らないでください。ケーブルとファンをつなげた状態で、ケーブルを持ってファンを運ばないでください。破損する原因になります。
- バッテリー残量が少ない状態で、ファンと接続し長期間放置しないでください。必ず保管前にバッテリーを満充電にしてください。 ● 長期間使用しない場合、約6ヶ月ごとに満充電にしてください。(一度、電池残量を空にしてからの満充電してください。)バッテリーの性能、寿命低下の原因になります。 ● 本製品を長期間使用しない場合、電気パーツをウェアから取外し、低温で乾燥した場所に保管してください。電気パーツの錆の発生、性能、寿命低下の原因になります。 ● バッテリーを廃棄する場合、自治体の条例に従って廃棄してください。誤った方法で廃棄するとバッテリーの発熱、発火の原因になります。 ● ファンには絶対に指を入れないでください。またお子様が近くにいる場合、お子様がファンに指を入れないよう十分に注意してください。 ● バッテリーを含む電気パーツはお子様の手の届かない場所に保管してください。ケガをするおそれがあります。 ● ファンの回転中に棒などを差し込み羽根を止めないでください。また回転中のファンが異物を吸い込まないように注意してください。羽根が破損する原因になります。 ● バッテリーやファンの中に金属など差し込まないでください。また回転中のファンに髪毛を近づけないでください。バッテリーがショートして発熱したり、ケガをする場合があります。 ● 本製品を強い日差しの中や、火の周辺などの高温になる場所に放置しないでください。ファンなどのプラスチック部品が変形し故障の原因になります。 ● 本製品は障害物の周辺や、地面・床が不安定な場所では使わないでください。転倒してケガをするおそれがあります。 ● バッテリーへの充電は、専用のアダプター以外では行わないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。 ● 殺虫剤、虫よけスプレー、パーツクリーナーなど溶剤系のスプレーを吹きかけないでください。ファンなど樹脂部品を浸食して変色、劣化、破損などの原因になります。 ● ホコリや油、溶剤や薬品が付着吸気しやすい場所では使用しないでください。電気部品の故障、変形、破損、腐食や錆などの原因になります。 ● シーズンオフなど、本製品を長期間使用しない場合はバッテリーを取外してください。自然放電の速度を高め、過放電になりますと著しく寿命を短くしてしまいます。

2 本製品の特長

本製品は、左右の腰部に取り付けた2個のファンで、ウェアの中に外気を取り込み、汗を蒸発させることで体を冷やし、暑さの中でも快適に作業ができます。本製品は多量の発汗を伴う環境で着用いただくと快適に作業が行えます。


- ① 背面よりファンが空気を空調ウェア内に取り込みます。
- ② 空調ウェア内の空気は汗を蒸発させ上昇します。
- ③ 上昇した空気は襟口や袖口から排出されます。

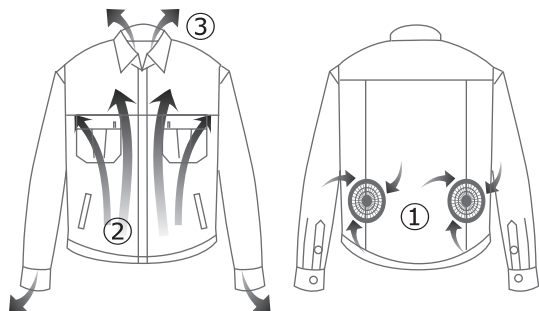

3 空調セット:リモコンケーブル使用上の注意

⚠ 注意


- リモコンを操作したりバッテリーを取り出す際は、ケーブルを引っ張らずに直接リモコンやバッテリーを持って操作してください。ケーブル内で断線を起こしてしまい、故障(操作不能)の原因になりますので、ていねいに使用してください。

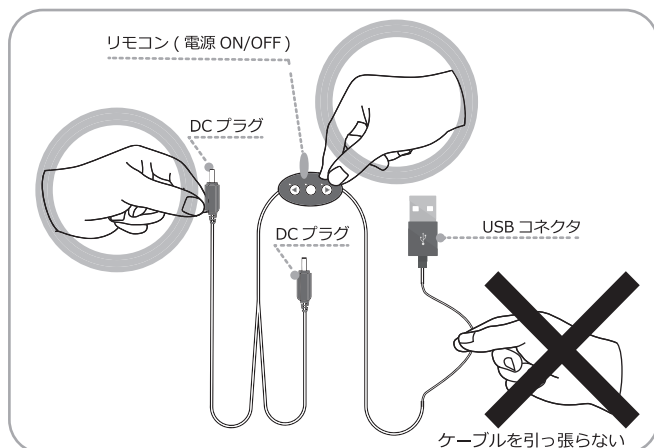

4 使用方法


■ ファンの取付け

空調シャツの場合

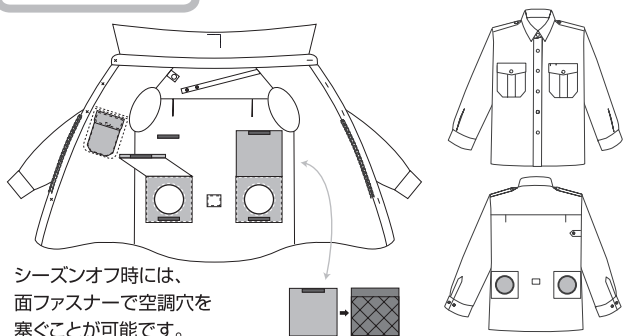

シーズンオフ時には、面ファスナーで空調穴を塞ぐことが可能です。

一般的な空調ウェアの場合

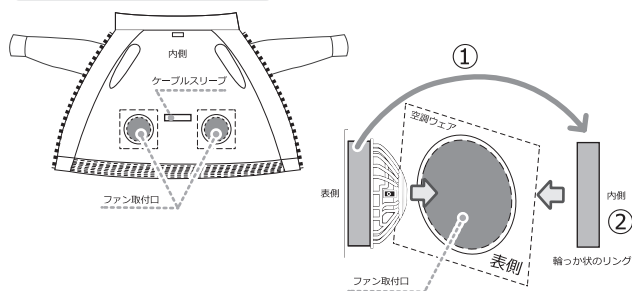

- ① ファンの外周にある輪っか状のリングを取外します。
 - ② ファンとリングで空調ウェアを挟み込んで留めます。
 - ③ 専用の内ポケットやケースにリチウム電池を入れます。
- ※ 半袖やベストなど袖形状が違っていても基本的な構造は統一されています。

■ 本製品の着用前の準備

- 1 バッテリーの準備→必ず充電を行ってから使用してください。
- 2 空調ウェアにファンを取り付ける。
※ 注1: ファンに右用、左用の区別はありません。
※ 注2: DCジャックは下向きで装着してください。
- 3 空調ウェアのケーブルスリーブにケーブルを通し取り付ける。
※ 注: 電池を収納する内ポケット側が短いケーブルになります。
- 4 ファン2個にケーブルのDCジャックを接続してから電池に接続します。
- 5 リチウム電池を内ポケットに収納して準備完了です。

■ 空調ウェアの使用方法

- 1 電源がOFFであることを確認してから着用してください。
※ 注: 前ファスナーは完全に閉めず、ゆとりを持たせると空調効果が上がります。
- 2 ケーブルに付いているリモコンを"ON"にしてください。

電源を入れる際の注意



長押し 2 秒で電源が入ります。

リモコンのボタン

- ※ 注1: UP、DOWNボタンで風量を調節してください(風量は3段階)。
 - ※ 注2: 風量3が強風、風量2が中風、風量1が弱風となります。
- 3 使い終わったらリモコン操作で電源をOFFにします。
 - 4 使用後は放置せず満充電をしてから保管してください。
※ 注: 使用後、そのまま放置しますと自然放電で寿命を著しく早めてしまいます。

■ 洗濯方法

- 1 必ず空調ウェアから「バッテリー」「ファン」「ケーブル」を取外してください。
- 2 服(空調ウェア)の内側にある洗濯表示タグに従い、洗濯をしてください。

■ バッテリーについて

- 使用する時は、付属のモバイルバッテリーを使用してください。他社製のバッテリーも使用できますが、動作保証や安全面での保証は致しかねます。
- ※ 充電はお手持ちの5V/2~3A出力可能な携帯(スマホ)用のUSB-ACアダプター(充電器)を使用してください。