

取扱説明書



蚊取り線香 厚太用 携帯線香皿

注文コード: 50263020

このたびは、蚊取り線香 厚太用 携帯線香皿をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。



警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。



注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや損害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。




- 本品を本来の用途以外で使用しないでください。
- 吊り下げてご使用になる場合は、線香を線香受け皿のマットと固定ネットの間に挟んだ状態で必ず上フタをしてください。
- 使用中は素肌には直接当たらないようにしてください。また、熱に弱いものの上に置かないでください。
- 本品が人やペットに触れないように注意してください。
- 線香受け皿の中には、蚊取り線香以外のものは入れないでください。
- 室内で使用する場合は、時々換気してください。
- 燃えやすいものの近くでは使用しないでください。




- 吊り下げて使用する場合、固定ネットの上部にヤニが集中的に付着して、線香の立ち消えの原因となります。時々固定ネットの位置を変えて使用してください。
- 衣類にヤニが付くと洗濯では取れにくいことがありますのでご注意ください。
- 使用後の灰は、火の気のないことを確かめ、十分に冷えてからその都度必ず捨ててください。
- 小さなお子様の手が届かない場所に保管し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。

2 使用方法


- ①「フック付き吊り下げ器具」から「本体」を外します。

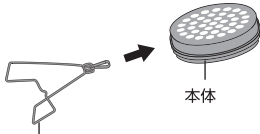


- ②「線香受け皿」から「上フタ」を除外し、「固定ネット」を外します。

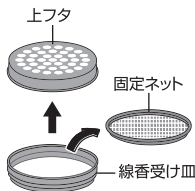

- ③点火した「線香」を「線香受け皿」のヘリ付きマットの中央に置きます。
④「固定ネット」で「線香」を挟みます。
⑤「上フタ」を「線香受け皿」にはめ込みます。

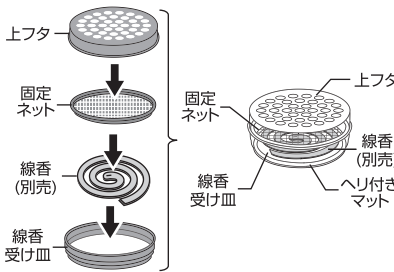

- ⑥「上フタ」の中心部の穴に「フック付き吊り下げ器具」の突起部を合わせてはめ込みます。

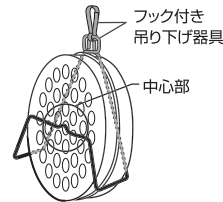

※「上フタ」「固定ネット」「線香受け皿」「フック付き吊り下げ器具」が確実にセットされていることを確認してください。

※本品はアスベストを一切使用しておりません。

AGZ00800



線香皿本体はスチールです。