

取扱説明書

モノタロウ 机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプ

注文コード：80455255、80455264、80455280

このたびは、机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要です、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告


● 本製品は「机上用モニター台」です。用途以外に使用しないでください。 ● 使用前に、各部に変形、亀裂など異常が無いかを確認してください。異常がある場合は使用しないでください。 ● 脚部を取り付ける時は、手や指を挟まないようにしてください。 ● 安定していない場所、滑りやすい場所で使用しないでください。 ● 天板が水平になる場所で使用してください。 ● 製品にのったり、座ったりしないでください。ケガをするおそれがあります。 ● 天板の端など一カ所に集中して荷重をかけないでください。製品が転倒する原因になります。 ● 耐荷重以内で使用してください。

注意

● 必ず屋内で使用し、直射日光や熱、暖房器具の風が直接あたらない場所で使用してください。変色や変形の原因になります。 ● 湿気、水気の多い場所は避け、通気性の良い場所で使用してください。 ● 脚を取り付けた状態で立てかけて保管、収納しないでください。 ● 汚れた時は、薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って汚れを落とし、乾いた布で水分をよくふき取ってください。 ● 定期的に各部に変形、亀裂など異常が無いかを点検してください。


2 各部の名称

<完成図>

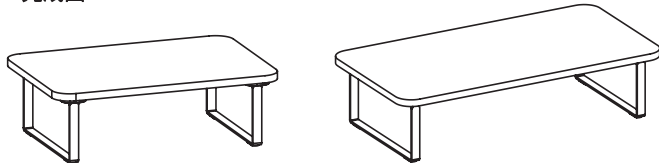


注文コード:80455255

注文コード:80455264

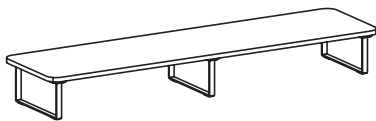

注文コード:80455280

<構成部品>

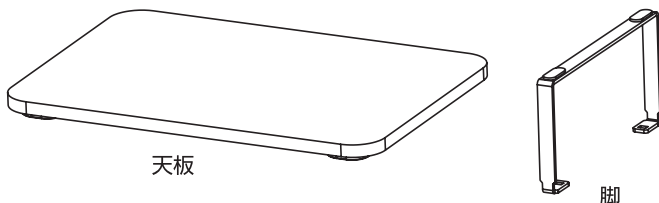

天板


脚

注文コード	天板数	脚数
80455255	1	2
80455264	1	2
80455280	1	3

3 組立方法

<脚の取付け>

● 矢印方向に、両側を同時に金具に「カチッ」と音がするまで、押し込んでください。

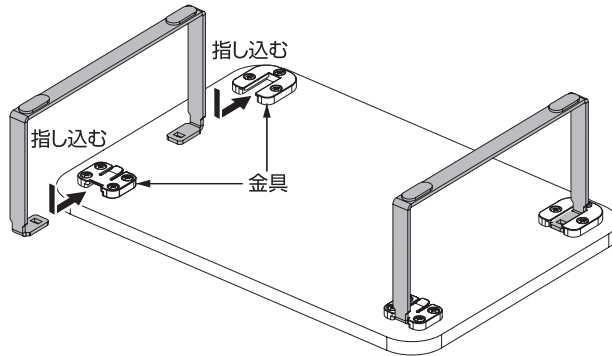

<脚の取外し>

● 金具のツメを引き上げながら、脚を矢印方向に両側を同時に引き抜いてください。

