

取扱説明書

モナロウ ラッシングベルト Jフック

注文コード：7805641, 7805650, 7805659, 7805668, 7805677, 7805686, 7805695, 7805711, 7805720, 7805729, 7805738, 7805747, 7805756, 7805765, 7805781, 7805790, 7805799

このたびは、ラッシングベルト Jフックをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- ご使用の際は、次に記載する項目をお守りください。
 - 本来の用途以外には使用しないでください。
 - 端末金具は、正しい位置に取付けてください。
 - 角のある荷物の場合は、ベルトの損傷を防ぐために角に当てもの（プロテクターなど）を装着してから使用してください。
 - 壊れやすい荷物の場合は、荷物が壊れないよう保護して固定してください。
 - 調整側ベルトは巻取り軸に2回以上巻き取った上で使用してください。
 - 可動部で手を挟まないように注意してください。
 - 調整側ベルトは、巻取り軸に巻き過ぎないように、余分な長さはハンドル操作前に調節して使用してください。
 - 荷物の輸送開始前に本製品が正しく取付けられているか確認してください。
 - 荷物の輸送中の振動などで荷物が移動してベルトに緩みが発生することがあるため、輸送中は定期的にラッシングベルトの状態を確認するとともに、必要に応じて増し締めを行ってください。
 - 本製品を取外すときは、荷物が安定し、移動や落下することがないかを確認してください。
 - 積み上げた荷物を降ろすときは、必ず本製品を外してから荷物を持ち上げて降ろしてください。
 - 本製品は、玉掛け作業には使用しないでください。
 - ベルトを結んだり、ベルト同士を引っ掛けたりしないでください。
 - 常温の範囲内で使用してください。また、高温の環境での使用はベルトが伸びやすくなるため、通常よりも頻繁に本製品の状態を確認いただき、必要に応じて増し締めを行ってください。
 - 本製品を引きずったり、投げたりしないでください。
 - ラatchetバックルの作動を円滑にするために、適時注油をしてください。注油後に余分な油は拭き取ってください。
 - ベルトは、紫外線に比較弱いいため、屋外で常時使用しないでください。
 - 作動レバーでベルトを締める時は、足や補助棒等は使わずに腕力(約50kgf以下)で使用してください。
 - 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、使用させないでください。

注意

■ 使用前

- 本製品の長さ和使用荷重(kg)が、対象の固定に合っているかを確認してください。
- 本製品の選択には次の項目を確認してください。
 - 荷物の寸法、形状および重量
 - 荷物の性質(液体、薬品、危険物、破損しやすさ)
 - 荷物の輸送環境
 - 使用方法
 - 取付けおよび取外しの作業の容易さ
 - 輸送工程中に一部を荷下ろしする場合
 - 荷物の固定に必要なラッシングベルトの数量および荷物の固定方法

■ 使用后

【保管と点検】


- 本製品を使用しない場合は、太陽光や紫外線などを避けてください。清潔で乾燥し、換気が行われて温度が一定の部屋で、熱源・薬品・溶剤が近くにない、非腐食性の棚などに保管してください。
- 本製品の保管前に、使用時に生じた損傷の有無を調べてください。
- 損傷が認められた製品は使用しないでください。
- 本製品が汚れた場合は、中性洗剤を使用して冷水で洗ってください。

■ 仕様

注文コード	使用荷重(kg)	破断荷重(kg)	ベルト幅(mm)	ベルト長さ巻取側(m)	ベルト長さ固定側(m)	注文コード	使用荷重(kg)	破断荷重(kg)	ベルト幅(mm)	ベルト長さ巻取側(m)	ベルト長さ固定側(m)
7805641	1000	2000	35	2	0.5	7805729	1500	3000	50	7	0.5
7805650	1000	2000	35	3	0.5	7805738	1500	3000	50	8	0.5
7805659	1000	2000	35	4	0.5	7805747	1500	3000	50	3	1.0
7805668	1000	2000	35	5	0.5	7805756	1500	3000	50	4	1.0
7805677	1000	2000	35	6	0.5	7805765	1500	3000	50	5	1.0
7805686	1500	3000	50	3	0.5	7805781	1500	3000	50	6	1.0
7805695	1500	3000	50	4	0.5	7805790	1500	3000	50	7	1.0
7805711	1500	3000	50	5	0.5	7805799	1500	3000	50	8	1.0
7805720	1500	3000	50	6	0.5	各注文コード共通		ベルト厚:1.5mm		端末仕様:クロスフック	

※ 商品改良の為、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。この変更によって生じる損害については、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。

2 各部の名称

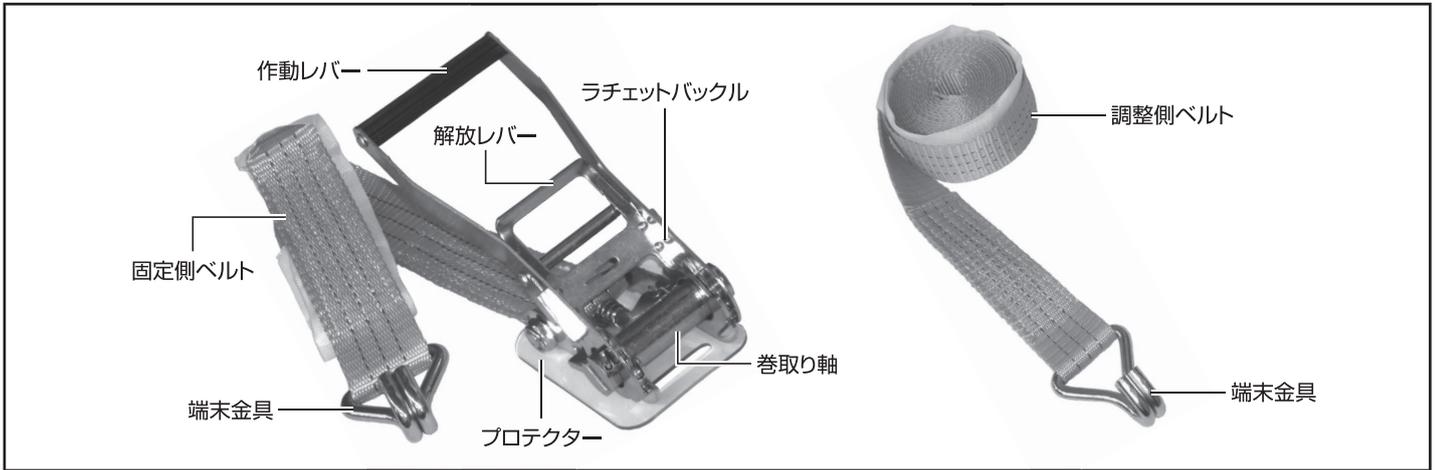

3 使用方法

■ フックへの取付け

- トラックの荷室の床面に取り付けられている「床フック」、トラックのあおり下部や荷台に設置された「Uフック」などにラッシングベルトの末端金具を引っかけます。この時、末端金具のバックルの向きは、ハンドルが上向き（貨物の反対側）に向くように末端金具を取り付けてください。




⚠ 警告

- 荷台の専用フック穴や補強された箇所に取り付けてください。不適切な位置に取り付けると、荷崩れや事故の原因となる可能性があります。
- 荷物の重心を考慮し、バランスの取れた位置に取り付けてください。
- 複数のラッシングベルトを使用する場合は、均等に力が分散するように配置してください。

■ ラチェットバックルの操作方法

◆調整側ベルトの通し方

- 1 調整側ベルトの「黒い縫い目」がある方を、上向きにします。
- 2 ベルトを透明のプロテクターのスリット、巻取り軸の溝の順序に通します。
- 3 ベルトをたるみの出ない程度に引張り仮締めします。

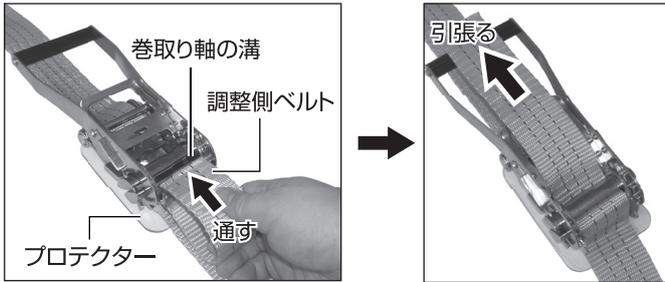

◆ベルトの締め付け方

- ・作動レバーを前後に動かし、ベルトを巻取りながら締め付けます。


⚠ 警告

- ベルトは巻取り軸に2回以上巻き取ってください。2回未満だとベルトが巻取り軸から緩み、荷崩れを起こすおそれがあります。
- 可動部で手を挟まないように注意してください。



◆ベルトの固定

- ・十分に締め付けが完了すれば、作動レバーを矢印の方向に完全に倒してベルトを固定します。

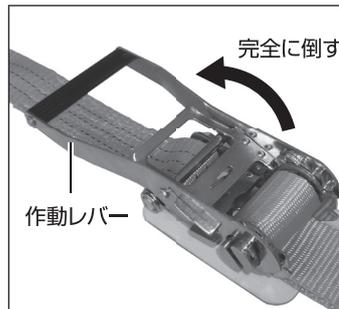

◆ベルトの緩め方

- ・解放レバーを引きながら作動レバーを反対側へ180°倒すとロックが解除されベルトが緩みます。

