

取扱説明書



LED ランタン 防災用

注文コード: 16272265

このたびは、LEDランタン 防災用をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、
「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、
「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
- 燃えやすい物や引火しやすい物、可燃性ガスなどがある場所、および付近で使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。
- LEDライトを直接のぞきこんだり、人に向けたりしないでください。視力を損なうなど、思わぬ事故の原因になります。
- 本製品は防水仕様ではありません。雨がかかる場所や結露しやすい場所に設置しないでください。また濡れた手で本製品を触らないでください。感電の原因となります。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、使用にあたっては、必ず大人の方が常に管理できる状況でしてください。

注意

- 過度な衝撃や振動をあたえないでください。故障の原因となります。
- 高温多湿、直射日光の当たる場所、車内での放置はしないでください。故障の原因となります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色、ひび割れなどにつながるおそれがあります。
- 指定された種類の電池以外は使用しないでください。また、極性(+)、(-)を間違えないでください。故障の原因となります。
- 新・旧、および異なる種類(アルカリ、マンガンなど)の乾電池を混ぜて使用しないでください。故障の原因となります。
- 長期間使用しないときは本体から電池を取り外し、保管してください。液漏れによる故障の原因となります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
- LEDライトは交換できません。

2 各部の名称

■ ランタン消灯時

LED非常灯
(点灯速度2段階)

LED懐中電灯

LED懐中電灯/非常灯
ON/OFF切替スイッチ



■ ランタン点灯時

吊下げ用
折りたたみハンドル

LEDランタン


手持ち用
折りたたみハンドル



■ 本体底部

固定用
マグネット

電池カバー
(ネジ式)

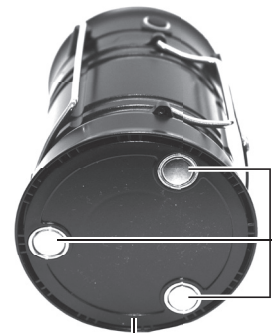

■ 仕様


材質	ABS
サイズ(mm)	外径:約90×高さ137~198
明るさ(lm)	200
連続点灯時間(h)	約3.5
使用電池	単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
質量(g)	約255(電池含まず)

※ 商品改良の為、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。
この変更によって生じる損害については、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。

3 使用方法

■ 乾電池の取り付け

- 1 電池カバーを取り外す
 - 電池カバーを矢印の「緩む」方向へ回して取り外します。
- 2 電池を取り付ける
 - 単3形アルカリ乾電池×3本(別売)を取り付けます。
- 3 電池カバーを取り付ける
 - 電池カバーを矢印の「締まる」方向へ回して取り付けます。

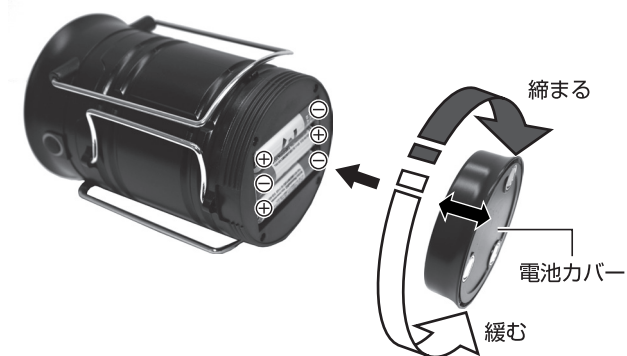


⚠ 注意

- 指定された種類の電池以外は使用しないでください。また、極性(+)、(-)を間違えないでください。故障の原因となります。
- 新・旧、および異なる種類(アルカリ、マンガンなど)の乾電池を混ぜて使用しないでください。故障の原因となります。
- 長期間使用しないときは本体から電池を取り外し、保管してください。液漏れによる故障の原因となります。


■ LED ランタンの使い方

- 1 吊下げ用折りたたみハンドルを上側に広げます。
 - 2 吊下げ用折りたたみハンドルを上側に引き上げると、LEDランタンが点灯します。
 - 3 吊下げ用折りたたみハンドルを下側に引き下げると、LEDランタンが消灯します。
- ※「LED ランタン」と「LED 非常灯または LED 懐中電灯」は同時点灯ができます。

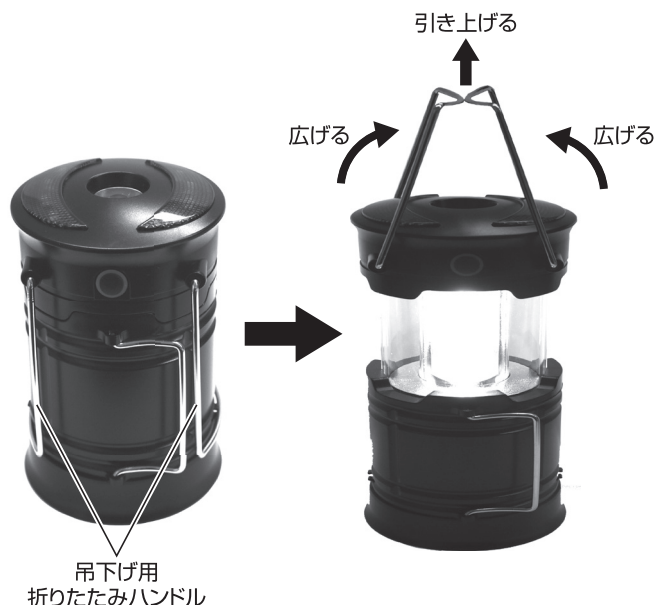

■ 懐中電灯 / 非常灯の使い方

- 「LED懐中電灯/非常灯ON/OFF切替スイッチ」を押すごとに以下のように切り替わります。
- ※「LED 非常灯または LED 懐中電灯」と「LED ランタン」は同時点灯ができます。

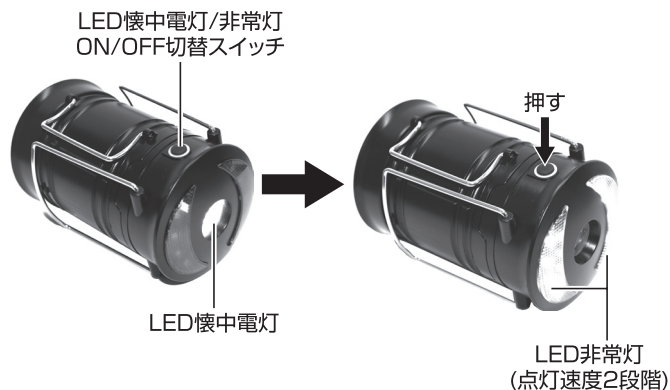

■ ハンドルの使い方

- 使用用途に応じてハンドルを広げて使用してください。
- ※ LED ランタンは「吊下げ用折りたたみハンドル」を広げて上側に引き上げないと点灯しません。

