

取扱説明書

モノタロウ 24LED丸型ライト(フック&マグネット付)

注文コード: 17735405

このたびは、24LED丸型ライト(フック&マグネット付)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


警告

- 本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
- LEDライトを直接のぞきこんだり、人や動物への照射は絶対にしないでください。視力を損なうなど、重大な事故の原因になります。
- 本製品は防水仕様ではありません。水につけたり、雨の中ではご使用にならないでください。また濡れた手で本製品を触らないでください。感電の原因となります。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、使用にあたっては、必ず大人の方が常に管理できる状況で使用してください。

注意

- 過度な衝撃や振動をあたえないでください。故障の原因となります。
- 高温多湿、直射日光の当たる場所、車内や暖房器具の近くでの放置はしないでください。故障の原因となります。
- 指定された種類の電池以外は使用しないでください。また、極性(⊕、⊖)を間違えないでください。故障の原因となります。
- 新・旧、および異なる種類(アルカリ、マンガンなど)の乾電池を混ぜて使用しないでください。故障の原因となります。
- 長期間使用しないときは本体から電池を取り出し、保管してください。液漏れによる故障の原因となります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
- ラバーコーティングの性質上、経年劣化による加水分解により、ベタつきが発生する場合があります。
程度が軽い場合は、エタノールを含んだウェットティッシュや無水エタノールで拭き取ると、ベタつきが軽減されることがあります。
- -10~55℃の範囲内で使用してください。
- LEDライトは交換できません。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラツキが出る場合があります。

2 各部の名称

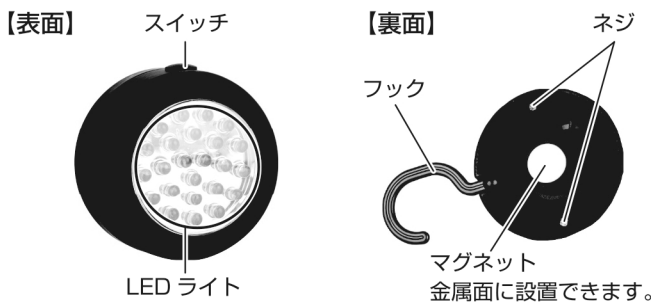

仕様

色	黒色
材質	ABS ラバーコーティング
LED電球数	24個
質量	約57 g
全光束	約90 Lm
LED寿命	約10000 h
連続点灯時間	約4 h
マグネット磁力	約2200 GS
使用電池	単4形アルカリ乾電池x3本
使用環境温度	-10℃~+55℃
落下耐久性	1.5 M
点灯パターン	ON-OFF
スイッチ寿命	約10000 回

※ 商品改良の為、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。この変更によって生じる損害については、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。

3 使用方法

電池の入れ方

※ プラスドライバーをご用意ください。

- 1 裏面カバーのネジをドライバーで緩めて、取り外してください。
- 2 単4形アルカリ乾電池(別売)3本を表示に従って、極性(⊕、⊖)を正しい向きにしてセットしてください。
- 3 裏面カバーを取り付け、ネジをドライバーで締め付けます。

点灯 / 消灯方法

スイッチを押す押すごとに〔点灯/消灯〕が切り替わります。

フック使用例

吊り下げて360°回転することができます。

