

# 取扱説明書

## モノタロウ ホワイトボード 脚付片面 縦型大 注文コード:19449775

このたびは、ホワイトボード 脚付片面 縦型大をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

### 1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。  
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

**警告** この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

**注意** この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

#### ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。  
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

#### 警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 搬入・組立の際は必ず2名で行ってください。
- 組立説明書にもとづいて、組立・設置をしてください。  
誤った組立・設置をすると、破損やケガをするおそれがあります。
- ぐらついた台の上や傾いたところに設置しないでください。  
倒れたり、落下してケガをすることがあります。
- 使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。  
移動時は必ずキャスターのロックを解除してください。破損やケガをすることがあります。
- 火のそばに近づけて設置しないでください。火災の原因になります。
- 各部のネジがゆるんだまま使用せず、増し締めしてください。また定期的に点検してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用しないでください。破損や本体が倒れてケガをするおそれがあります。
- 本製品は屋内用です。
- 本製品の分解、改造は絶対にしないでください。故障や事故の原因となります。


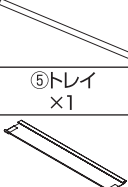
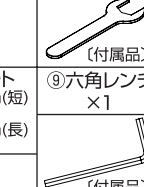

#### 注意

- 直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色、変形することがあります。
- 埃や湿度の多いところには置かないでください。変色・変形・腐食することがあります。
- ホワイトボード書き込み面は、画鋲・釘・ボールペン等、金物で傷をつけますと修正不能となりますので、使用しないでください。
- ホワイトボード書き込み面にテープ・接着剤等の使用は避けてください。
- ホワイトボード書き込み面や縁材に固いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。
- 記入及び消去の際はホワイトボード用マーカー及びホワイトボード用イレイザーをご使用ください。
- 記入した文字等は長時間放置しないでください。消えにくくなる場合があります。

### 2 日常のお手入れ

- ホワイトボード書き込み面が汚れた時は、固く絞った濡れた布で拭いてください。ホワイトボード書き込み面が汚れていると、マーカーが消えにくくなります。汚れが著しい場合は、10倍以上に薄めた中性洗剤で拭き落とした後、洗剤が残らないよう固く絞った濡れた布で拭き取ってください。  
更に乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- イレイザーを汚れたまま使用するとホワイトボード書き込み面が汚くなり、ホワイトボード書き込み面の汚れが取りにくくなります。  
イレイザーの消去面が汚れてきたら、速やかに汚れを落としてください。
- ホワイトボード書き込み面を、シンナー・ベンジン・石油・酸・みがき粉・タワシ・熱湯等で清掃すると変色や傷など、ホワイトボード書き込み面を傷めますので避けてください。
- 油性マーカー・ペイントマーカー等で書きますと、消えなくなりますので、絶対に使用しないでください。


### 3 構成部品

| ①ボード<br>×1                                                                        | ②支柱<br>×2                                                                           | ③横バー<br>×1                                                                          | ④キャスター<br>〔ロック付〕×4                                                                  | ⑧スパナ<br>×1                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
|                                                                                   |                                                                                     | ⑤トレイ<br>×1                                                                          | 六角穴ボルト<br>⑥ M6×30mm(短)<br>×4<br>⑦ M6×35mm(長)<br>×4                                  | ⑨六角レンチ<br>×1                                                                        |
|                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |


※ホワイトボード用マーカー・イレイザー(別売)

### 4 組立て方

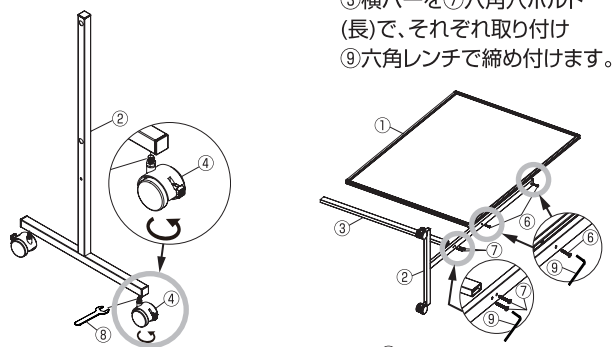- 1 左右の②支柱に④キャスターを取り付け、⑧スパナを使用して締め付けます。
- 2 ④キャスターを取り付けた②支柱の片側に①ボードを⑥六角穴ボルト(短)、②支柱に③横バーを⑦六角穴ボルト(長)で、それぞれ取り付け⑨六角レンチで締め付けます。



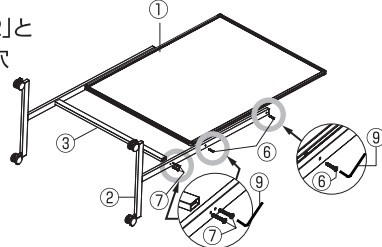- 3 反対側の②支柱も「手順2」と同様に①ボードを⑥六角穴ボルト(短)、②支柱に③横バーを⑦六角穴ボルト(長)で、それぞれ取り付け⑨六角レンチで締め付けます。



- 4 〔図1〕:①ボード書き込み面下に⑤トレイを斜めに配置します。  
〔図2〕:斜め上方向に動かします。  
〔図3〕:回転させます。  
〔図4〕:後方へ動かします。

