

取扱説明書

モノタロウ LED ハンドライト 明るさ 400Lm

注文コード：25990469

このたびは、LEDハンドライト 明るさ400Lmをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
- LEDライトを直接のぞきこんだり、人や動物への照射は絶対にしないでください。視力を損なうなど、重大な事故の原因になります。
- 本製品は完全な防水仕様ではありません。水中で使用しないでください。感電の原因となります。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、使用にあたっては、必ず大人の方が常に管理できる状況で使用してください。

注意

- 過度な衝撃や振動をあてないでください。故障の原因となります。
- 高温多湿、直射日光の当たる場所、車内や暖房器具の近くでの放置はしないでください。故障の原因となります。
- 本製品の保護等級は「IPX4」です。完全な防水ではないため水没させないでください。
- 指定された種類の電池以外は使用しないでください。また、極性(+)、(-)を間違えないでください。故障の原因となります。
- 新・旧、および異なる種類(アルカリ、マンガンなど)の乾電池を混ぜて使用しないでください。故障の原因となります。
- 長期間使用しないときは本体から電池を取り外し、保管してください。液漏れによる故障の原因となります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
- LEDライトは交換できません。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラツキが出る場合があります。

2 各部の名称




仕様

本体材質	アルミ
落下耐性(m)	2
明るさ(Lm)	強:400(ワイド点灯) / 弱:130(ワイド点灯)
照射距離	50m以上
連続点灯時間(h)	強:2.5 / 弱:7
光源色	白
寸法(mm)	全長(約)119 / 先端径(約)Φ34.5
本体質量(g)	94(電池含まず)
保護等級	IPX4
使用電池	単四形乾電池×3(別売)
点灯パターン	強モード⇄OFF⇄弱モード⇄OFF⇄点滅⇄OFF
付属品	ストラップ

※ 商品改良の為、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。この変更によって生じる損害については、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。


3 使用方法

▼ 本体の電源スイッチを押すごとに以下のように切り替わります。



▼ 点灯状態から電源スイッチを半押しすると、強⇒弱または弱⇒強に切り替わります。

▼ 本体ヘッド部分を前後させることで、照射範囲(フォーカス)を調整することができます。

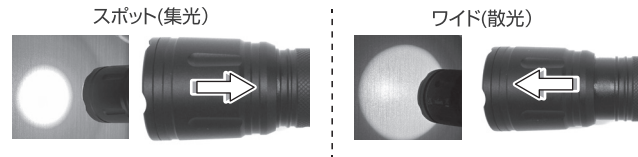

■ 乾電池の入れ方

電池カバーを開けて、単四形アルカリ乾電池4本をバッテリーカートリッジの⊕⊖の表示に従い正しくセットし、電池カバーを元通りに閉じてください。

※ 乾電池は付属していません。

