

取扱説明書

モナロウ 耐衝撃タブレットケース iPad Pro 11、iPad Air 10.9/11インチ 注文コード: 60307217

このたびは、耐衝撃タブレットケース iPad Pro 11、iPad Air 10.9/11インチをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本製品はタブレットを収納、携帯するためのケースです。用途以外で使用しないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。

注意

- 本製品はキズや衝撃から完全にタブレットを保護するものではありません。
- 使用方法をよく理解していただいた方以外は使用しないでください。
- 部品のガタつきやゆがみ、曲がり、ケースの損傷など異常がある場合は使用しないでください。
- 本製品にタブレットがしっかりと取り付けられていないと、ご使用中にケースからタブレット本体が外れる場合があります。
- 本製品を装着してタブレット本体を持つ場合には、しっかりとタブレット本体を持ってください。
本製品の端だけを持つと、本製品からタブレットが外れる場合があります。
- タブレットに画面保護フィルムを貼ったまま本製品を取り付けた場合、フィルムが剥がれる可能性があります。
- 本製品のペンホルダーは、Apple Pencil (8.9mm) の収納用となっていますので、ペンの太さによっては収納できない場合があります。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で保管しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の破損、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

2 各部の名称



仕様

材質	【スクリーンフレーム】ポリカーボネート 【ハードインナーシェル】ポリカーボネート 【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキン
ベルト長さ(mm)	【ショルダーベルト】138cm
対応機種	iPad Air 10.9インチ(第4世代(2020)、第5世代(2022)) iPad Air 11インチ(M2(2024)、M3(2025)) iPad Pro 11インチ(2018/2020/2021/2022)
特性	360度回転・スタンド機能・耐衝撃
外形寸法(mm)	270×213×28(ベルト含まず)
質量(g)	520g(付属品含む)
色	ブラック

※ 商品改良の為、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。この変更によって生じる損害については、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。

3 構成部品




4 使用方法

●タブレット本体の取り付け


1. 付属品の「リムーバ」を使用して、スクリーンフレームの爪(計8箇所)を持ち上げるようにして取り外します。

ポイント

- ・スクリーンフレームの長手面の爪から外したほうが外しやすいです。
- ・長手面の爪は内側からリムーバを入れたほうが外しやすいです。

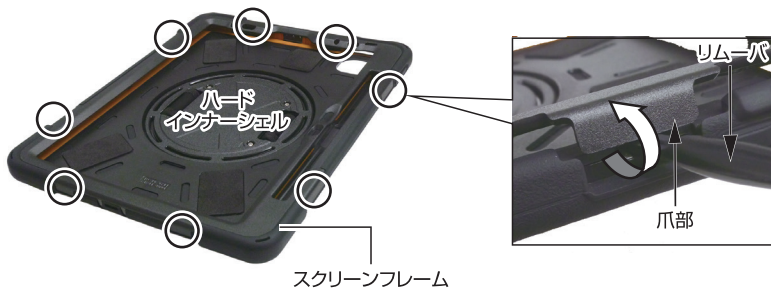


2. 全部で8箇所の爪を取り外したら、スクリーンフレームをハードインナーシェルから取り外します。

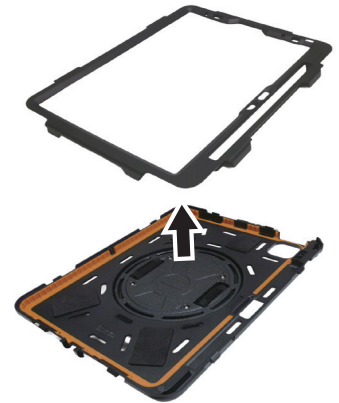

3. 「コネクタ差込口」側のソフトアウターシェルをハードインナーシェルから取り外します。
(全部取り外さずにO印の爪4箇所部分周辺を取り外す)


4. ソフトアウターシェルを外した側からiPadをスライドするようにセットしてください。
その後ソフトアウターシェルをハードインナーシェルに取り付けてください。

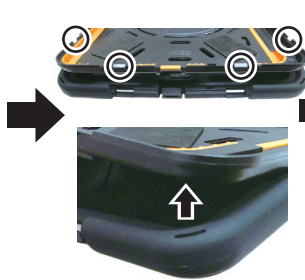

5. スクリーンフレームは「電源ボタン位置」のある短手側の爪2箇所からはめてください。
6. スクリーンフレームをアウターシェルに「パチン」パチンと音がするまで、はめ込んでください。

ポイント

- ・「電源ボタン位置」近くにある「位置決め穴」にソフトアウターシェルの突起箇所をはめこんでください。

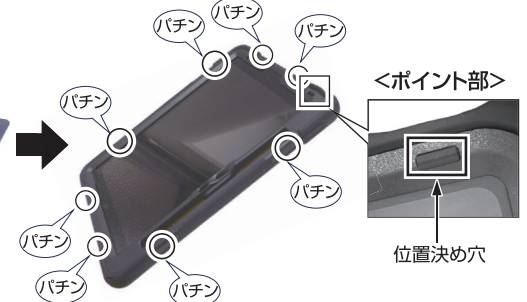


●ショルダーベルトの取り付け

1. ソフトアウターシェルの四隅にショルダーベルトのバックル取り付け用の切り欠きがあります。

2. 付属品のショルダーベルトからバックルを取り外します。
3. 付属品の「リムーバ」をバックルの紐部分に引っ掛けます。

4. ソフトアウターシェルの裏側から、バックル取り付け用の切り欠きに押し込んで、紐を通してください。

5. 通した紐部分にバックルをくぐらせ、引っ張って固定します。

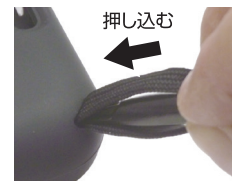

●スタンドの使用法

1. ハンドベルトを緩めて、スタンドを「カチッ」と音がするまでスライドさせて確実に固定し、スタンドが動かないのを確認してから使用してください。

2. スタンド部分を回転させれば、横置き、縦置きの両方に使用できます。
3. スタンドを収納する時は、スタンド部分を少し引っ張って収納してください。



●ハンドベルトの使用法

- ・ベルトに手を通し片手で保持できます。ハンドル部分は回転式のため、任意の角度で固定できます。



●ペンホルダーの使用法

- ・ソフトアウターシェルの裏面にあるペンホルダーにペン(別売)を収納できます。
※ ApplePencil(8.9mm)に対応

