
取付ネジ、保護管


■ （在庫規格品）バイメタル式温度計／隔測式温度計 の 保護管、取付ネジの 取り付け方法

バイメタル式温度計

T型　BM-T-90S
　　BM-T-75P
　　BM-T-100P

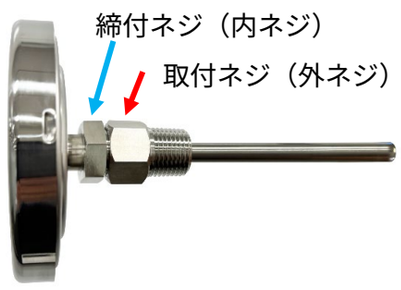


S型
BM-S-90S
BM-S-75P
BM-S-100P

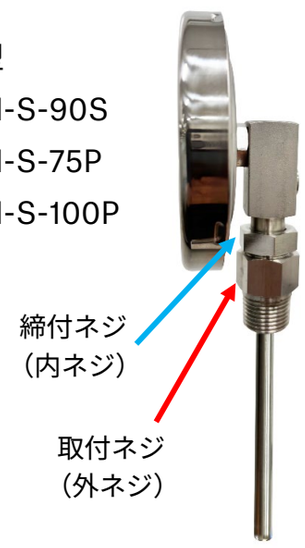


隔測式温度計

LB-100S

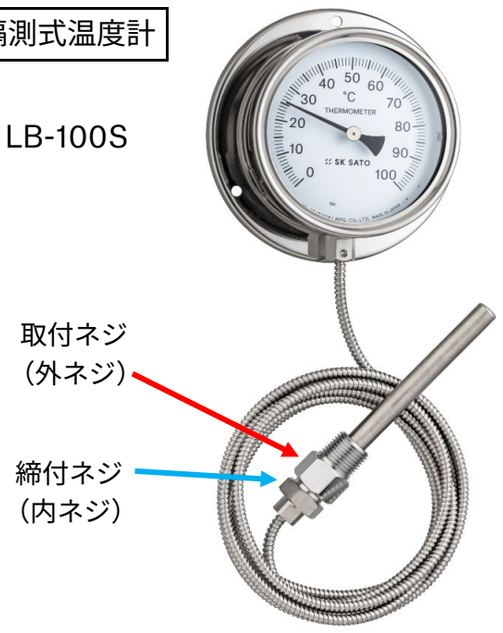


LB-150S

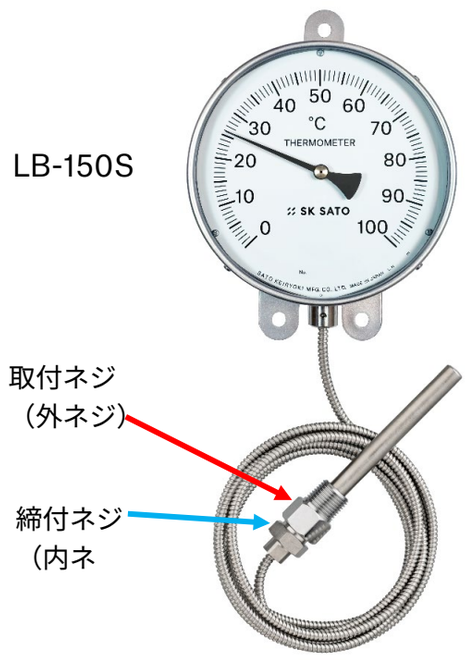


例）　BM-T-90S　の場合

１．バイメタル式温度計から取付ネジを外す

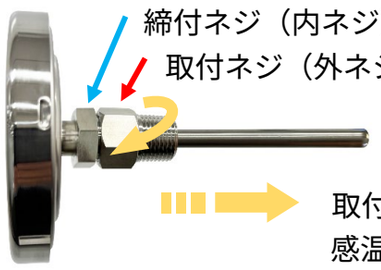

取付ネジが締付ネジから外れたら、
感温部の先端に向かって取付ネジを移動させ、

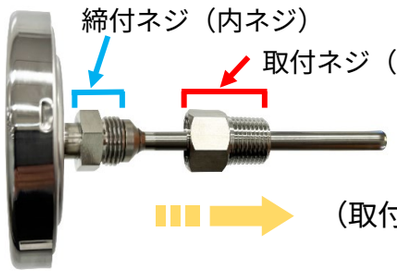

（取付ネジ取り外し中・・・）



バイメタル式温度計から取り外す



取付ネジ（外ネジ）が外せました


※ 外した取付ネジの内側にパッキンが残っている場合は、
　パッキンを取り出す （２．で使用します）

２．保護管を取り付ける




保護管を用意し、取り付けます



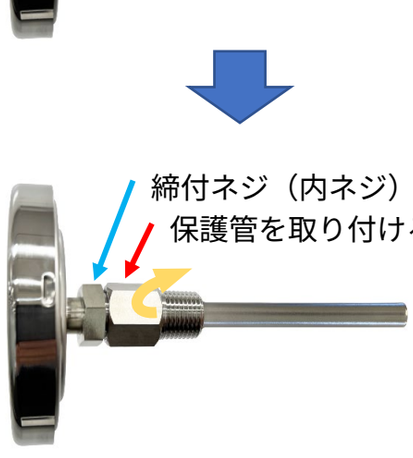


２．取付ネジを交換する場合

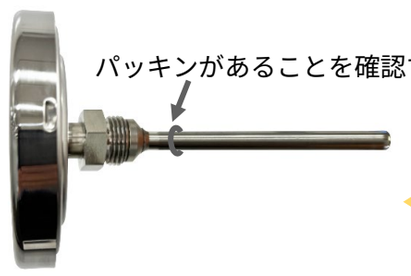

取付ネジを用意し、
取り付けます



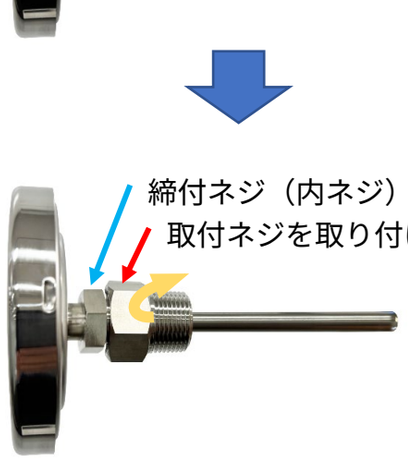

SK SATO
株式会社佐藤計量器製作所