

交換用センサ 660S 交換手順


- ◎この製品は、SK-660PHシリーズに接続して水素イオン濃度 (pH) および温度 (液温) をはかるものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ◎センサの交換の際には必ず本書をお読みにになり、正しく取り付けをおこなってください。

交換方法

<センサの取り外し>

- ①ガラス電極カバーを取り外してください。
※旧形状センサをご使用の場合は、センサキャップを取り外してください。
また、取り外したセンサキャップは新形状センサにはご使用できません。

新形状センサ




ガラス電極カバー

旧形状センサ




センサキャップ

- ②センサ取付ナットを矢印の方向に回して外してください。

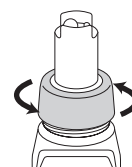


- ③センサをまっすぐ引き抜き外してください。



<交換用センサの取り付け>

- ①交換用センサからガラス電極カバーおよびセンサ取付ナットを取り外してください。

- ②交換用センサを右図を参考に取り付けてください。



- ③センサ取付ナットを取り外したときと逆の方向に回して固定してください。
※センサ交換後は必ずキャリブレーションをおこなってからご使用ください。

注意

- ・センサ取付ナットはしっかりと締めてください。締め付けが不十分ですと、防水性能を損なうおそれがあります。また、固定する際にパッキンにゴミなどの付着がないことを確認してください。パッキンが汚れている場合、清掃してから固定してください。
- ・本器に水滴がついたり、濡れた状態でセンサ取付ナットを外さないでください。本器内部に水が入り故障の原因になります。

ご不明な点がございましたらお買い上げ店または弊社にご相談ください。



SK SATO

株式会社佐藤計量器製作所

101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-4

TEL 03-3254-8111 FAX 03-3254-8119