



# EGT-4, EGT-4N

# イージートグルアンカー 取扱説明書


このたびは、イージートグルアンカーをお買上げいただきありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、指示に従って正しく使用してください。お読みになった取扱説明書はお使いになる方が、いつでも見られる所に保管してください。

## ⚠ 警告

- 最大引抜強度 294N(30kgf)を超える、荷重を掛けないでください。
- 引抜強度は、使用本数に正比例しませんので、余裕のある施工をしてください。
- 天井には絶対に使用しないでください。
- ヘルメット、保護メガネ、保護手袋を着用の上、施工してください。
- 取付面の強度を確認してください。強度が不足している場合は取付けないでください。

## ⚠ 使用上のご注意

- 取付面裏の空間奥行きが55mm以下のは施工できません。  
(右図参照)
- 取付物によっては付属のナベ小ネジ40mmで取り付けられない場合があります。その場合は、取付物に合わせて別途ナベ小ネジを用意してください。(EGT-4)
- 取付物によっては付属のワッシャーは使用できない場合があります。  
その場合は、取付物に合わせて別途ワッシャーを用意してください。(EGT-4)
- 40mmより短いネジは使用しないでください。

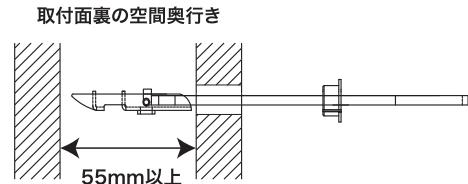

### ■ 特 長

- 中空壁面への器具や配管の取り付けに
- 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
- 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかりと固定することができる
- アンカーが仮留めできて、簡単に施工することができる

### ■ 使用場所

- 外壁:ラスモルタル、スレート、防水合板、トタン板、ブロック
- 内壁:中空のボード、新建材、ALC


### ■ 用 途

- プラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具  
ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板 など

### ■ 仕 様

品 名	品 番	タ イ プ	適応壁厚	ネジサイズ	ドリル径 (下穴)	最大引抜 強度(※)	入数
イージートグルアンカー	<b>EGT-4</b>	ナベ小ネジ(付属)	9~25mm	M4×40mm	φ12mm	294N (30kgf)	10
	<b>EGT-4N</b>	ナベ小ネジ(ネジなし)	9~25mm	M4×40mm以上(推奨)			

※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

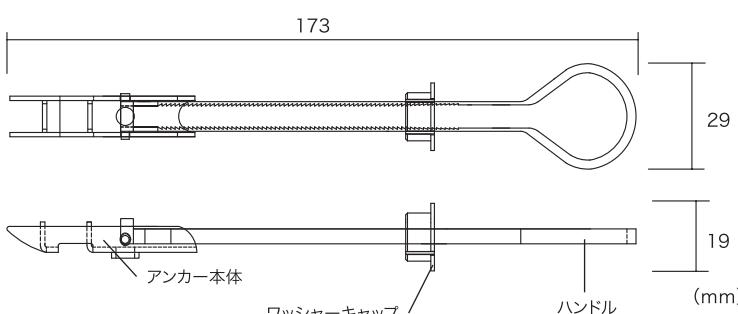


#### ●セット内容


- 【EGT-4】(各10個)  
・イージートグルアンカー  
・ナベ小ネジ M4×40mm  
・ワッシャー

- 【EGT-4N】(10個)  
・イージートグルアンカー


## ■ 使用方法

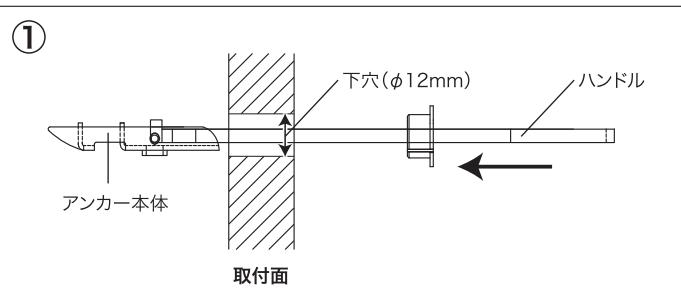


取付面に下穴(φ12mm)をあける。  
アンカー本体を図の方向で、ハンドルを持ったまま下穴に通す。

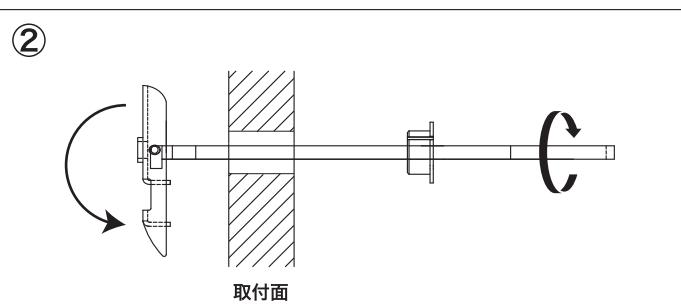


アンカー本体が取付面を過ぎたらハンドルを  
180°回転させる。  
この時、アンカー本体が自重で90°回転する。

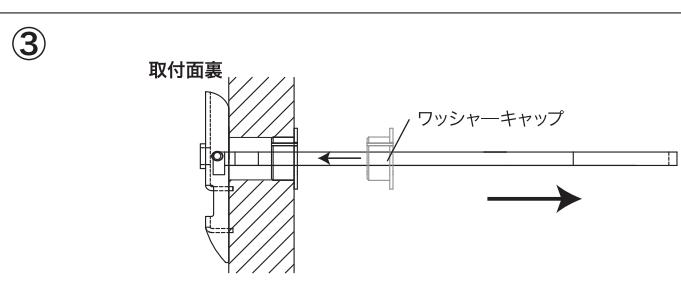

取付面裏にアンカー本体が密着するようにハ  
ンドルを手前に軽く引っ張りながら、ワッシャー  
キャップを押して下穴に入れ込み、仮留めする。

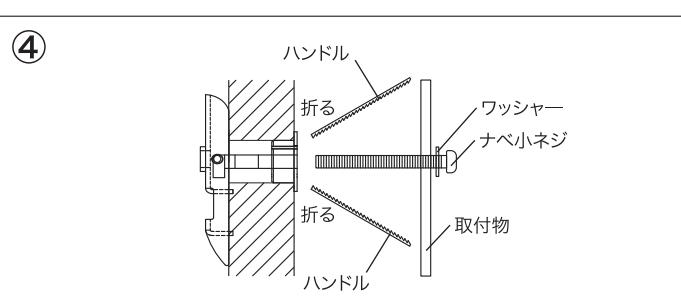

ワッシャーキャップから出ている余分なハンド  
ルを切断する(手で折ることもできる)。  
取付物とワッシャーにネジを通して、仮留めして  
いる本体に差し込む。

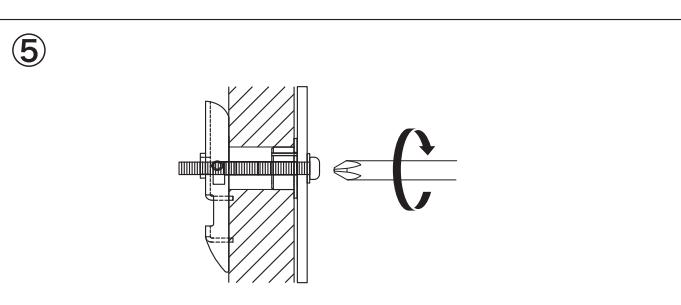

ネジを締めて、固定する。