



電動空気入れ エアーポンプ 5V/2A

65464



取扱説明書

■ 目次

はじめに ----- 1

各部機能と名称 ----- 2

充電方法について ----- 3

各種モードの切り替え -----4

空気圧設定値の切り替え -----5

エアーホースを接続する

接続アダプターの種類 ----- 6

空気注入スタート / ストップ ----- 7

保証について ----- 8

保証書 ----- 9

■ 製品仕様

容量	2000mAh/22.2Wh
DC入力	12V/6A
type-c入力	5V/2A
USB出力	5V/2A
型番	65464


はじめに

この度は、SIGNET 製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にお使い頂く為に、この取扱説明書をよくお読みになってご使用下さい。

■ 内容品について

- 本体 ×1
- エアーホース ×1
- type-c 充電ケーブル ×1
- シガーソケット用給電ケーブル ×1
- 英式アダプター ×1
- 仏式アダプター ×1
- ボール用針 ×1
- 取扱説明書 ×1

※付属品の供給はございません。

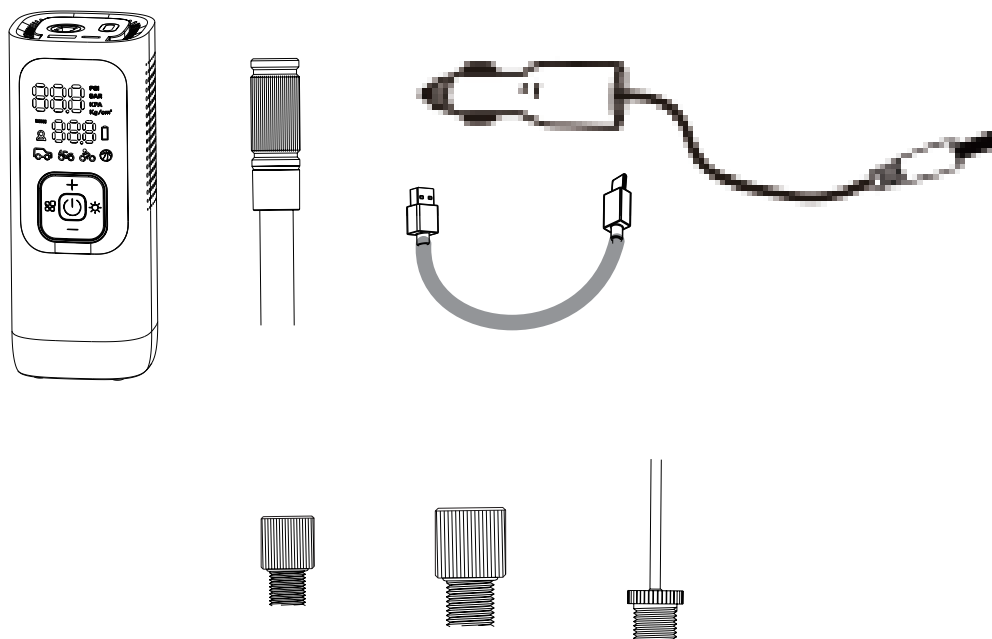

■ 各部機能と名称

① LEDライト

② ホース接続ポート

③ USB出力ポート

④ Type-c充電ポート

⑤ 測定空気圧ゲージ

⑥ 設定空気圧ゲージ

⑦ バッテリーゲージ



⑧ 空気圧(+)

⑨ モード切り替え

⑩ 電源ON/OFFボタン

⑪ LEDライトボタン


⑫ 空気圧(-)

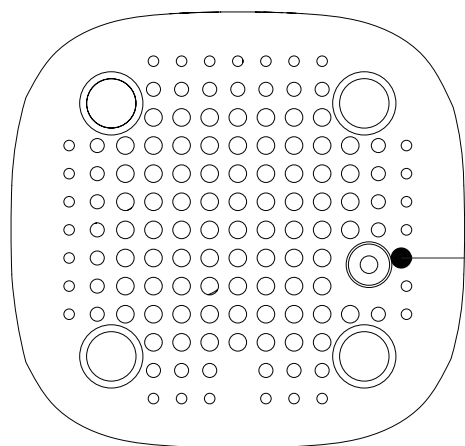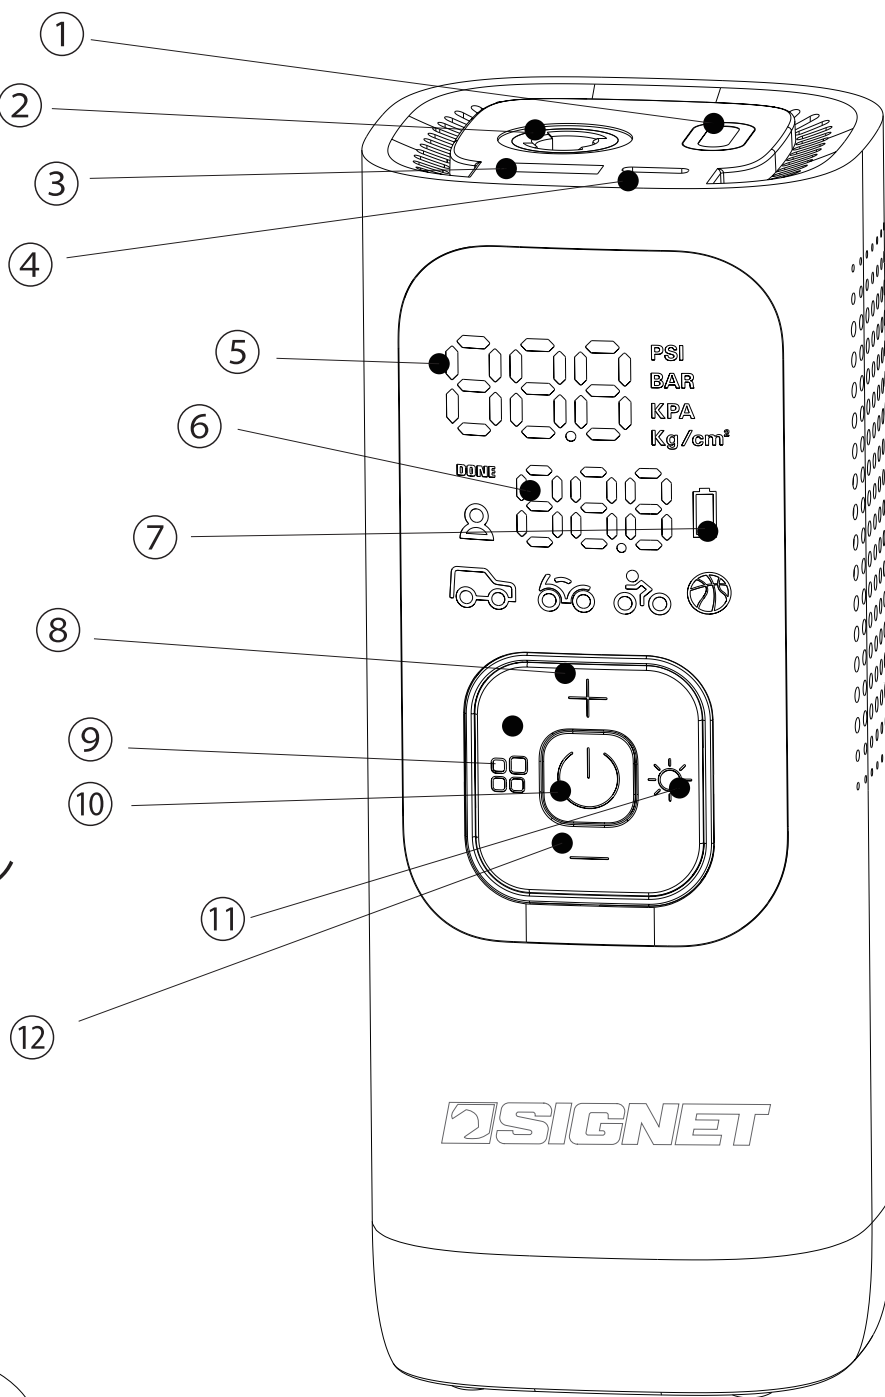

⑬ ⑬ DC入力ポート

■ 各種モードの切り替え

4.モード切り替え方法

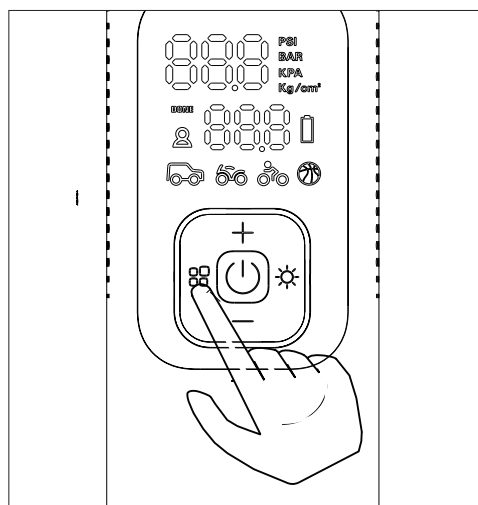


■電源が入っている状態で(88) ボタンを押すと、各種モードの切り替えが可能です。

モード切り替えを行う事で空気圧の設定可能上限値が自動的に変更されます。

※空気圧の設定可能上限値を設定したくない場合はカスタムモードを設定して下さい。

各種モード	基準値	調整可能範囲
車モード 	36PSI	0-65PSI
バイクモード 	39PSI	0-55PSI
自転車モード 	38PSI	0-150PSI
ボールモード 	8PSI	0-15PSI
カスタムモード 	100PSI	0-160PSI

5.空気圧の単位切り替え方法

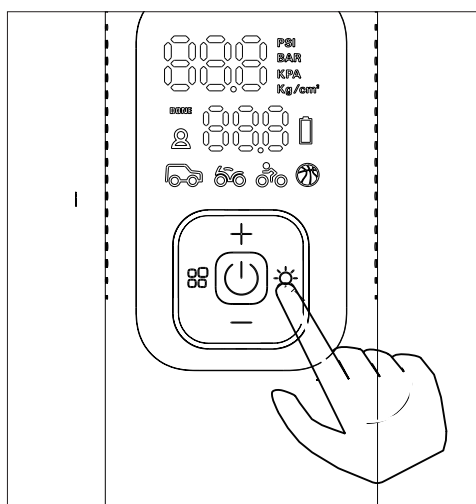


■電源が入っている状態で(☀) ボタンを押すと、4種類の空気圧に単位の切り替えが可能です。

「PSI」「BAR」「KPA」「kg/cm²」

※タイヤなどに記載の空気圧の単位をご確認頂き、同じ単位に合わせてご使用下さい。

■ 空気圧設定値の切り替え

6.空気圧の設定方法

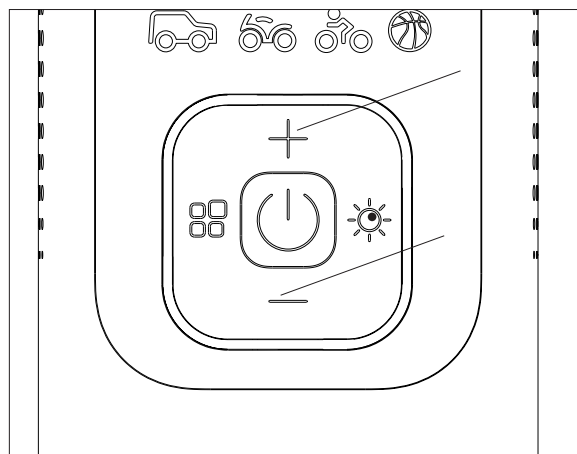


■ プラス (+) マイナス (-) ボタンを押すと、空気圧の設定圧力値の調整が可能です。
プラス (+) マイナス (-) ボタンを長押しすると、すばやく単位の変更が可能です。

※ 設定した空気圧力値に到達すると自動的に空気注入が停止します。

一度設定した圧力値は自動的に記憶されます。

■ エアーホースを接続する

7.エアーホースの接続方法

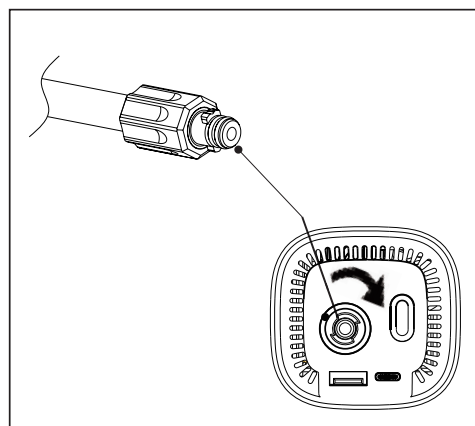

■ 図のようにエアホースの根本部分を本体の形状に合わせて接続して、カチッと音が鳴るまで時計回りに回して装着して下さい。

※ 本製品を使用すると、ホースや接続部が高温になりますので、作業後すぐに直接手で触れないで下さい。特に長時間使用した場合は非常に危険です。

長時間使用した場合は、十分に時間を空けて取り外しを行うか、手袋などを着用した状態で取り外して下さい。

8.接続アダプターの種類

米式バルブ	米式ホース
車、バイク、一部自転車 	



■ 米式バルブ (車、バイク、一部の自転車)

本体にエアーホースを取り付けた状態で空気注入して下さい。

エアーホースの先端を時計周りに回して米式バルブと接続して下さい。

※ エアーホースのみの状態は米式です。

付属のアダプターを装着する必要はありません。

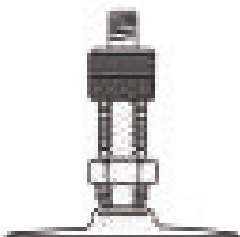英式バルブ	英式アダプター
一般的な家庭用自転車 	

■英式バルブ（一般的な家庭用自転車）



本体にエアーステイクを取り付けて、
英式のアダプターをエアーステイクの先端に装着した状態
で空気注入して下さい。

エアーステイクの先端を時計周りに回して英式バルブと
接続して下さい。

※英式のアダプターは仏式アダプターよりネジ山が低い
アダプターです。

形状が似ているのでご注意下さい。

英式バルブは空気注入中のみ空気圧の測定が可能です。

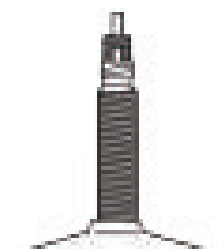仏式バルブ	仏式アダプター
	

■仏式バルブ（ロードバイク）

本体にエアーステイクを取り付けて、
仏式のアダプターをエアーステイクの先端に装着した
状態で空気注入して下さい。

エアーステイクの先端を時計周りに回して仏式バルブ
と接続して下さい。

※仏式のアダプターは英式アダプターよりネジ山が
高いアダプターです。

形状が似ているのでご注意下さい。

ボール類	ボール用針
	


■ボール類（サッカー、バスケットボール、バレーなど）

本体にエアーステイクを取り付けて、
ボール用針をエアーステイクの先端に装着した状態で
ボールの穴に差し込んで空気注入して下さい。

※ボール類は空気圧の測定や自動停止機能はお使い
頂けません。

手で触って空気が入ったら空気注入を停止して下さい。

9.空気注入/スタート/ストップ

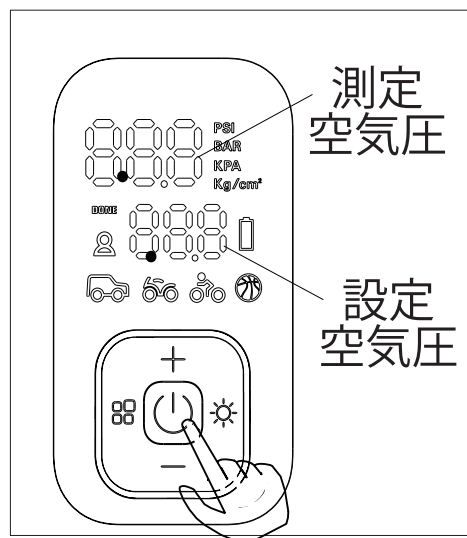


■電源が入っている状態で ⏻ ボタンを押すと空気注入が開始します。

空気注入が開始されると現在のタイヤの空気圧が液晶画面上部の測定空気圧ゲージで確認できます。

設定空気圧に到達すると自動的に空気注入が停止します。空気注入をストップしたい場合は、ボタンを押すと手動で空気注入が停止します。

※測定されている空気圧は誤差が生じる場合がございます。

10.USB充電機能

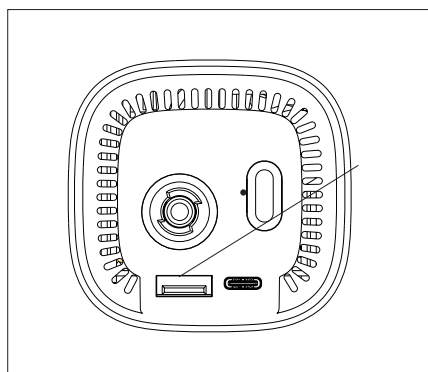


■本製品には USB ポートがあり、緊急時にスマートフォンなどの充電が可能です。

USB 充電ポートとスマートフォンをお持ちの充電ケーブルで接続して下さい。

※ご使用されるケーブルによっては充電ができない場合がございます。充電ケーブルとの互換性は保証致しません。

11.シガーソケット給電

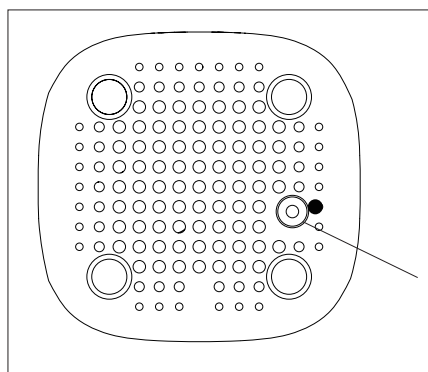


■本体のバッテリーが少ない場合、付属品のカーチャージャーケーブルを使用する事で自動車のシガーソケットから給電して本体をご使用頂けます。

※シガーソケットからは給電のみが可能です。

シガーソケットからの充電はできません。

シガーソケットを使用しながらの長時間のご使用はお控え下さい。24V 車はご使用頂けません。

12.LEDライト機能

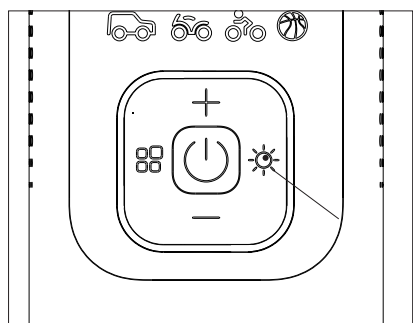


■電源が入っている状態で ☀ ボタンを長押しすると LED ライトが点灯します。

もう一度長押しすると LED ライトが消灯します。

■ 充電方法について

1.充電方法について

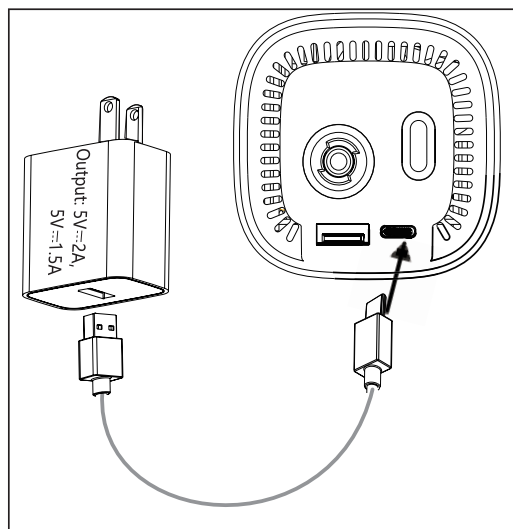

■付属の充電ケーブルを本体の type-c 充電ポートに接続して充電を行なって下さい。

本製品は充電器を付属しておりません。


お持ちのスマホ等の充電器で充電を行なって下さい。

※充電器をご使用される場合、必ず出力が 5V/2A 以内の充電器をご使用ください。

5V/2A 以上の充電器をご使用された場合、本体の故障の原因となってしまいます。

出力が 1A 以下だと、充電ができないまたはお時間が掛かってしまう場合がございます。

2.充電残量について

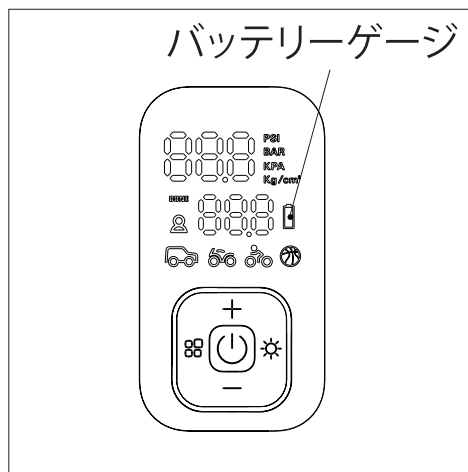

■充電残量表示

レッド 5～30% イエロー 30～70% グリーン 70～100%

充電中：バッテリーゲージが点滅します


充電完了：グリーンに点灯します

※充電中は本製品はご使用頂けません。

(シガーソケット用給電器は除く)

充電残量はバッテリーゲージの点灯色で確認して頂けます。バッテリーゲージのメモリは減りません。

3.電源のON/OFFについて

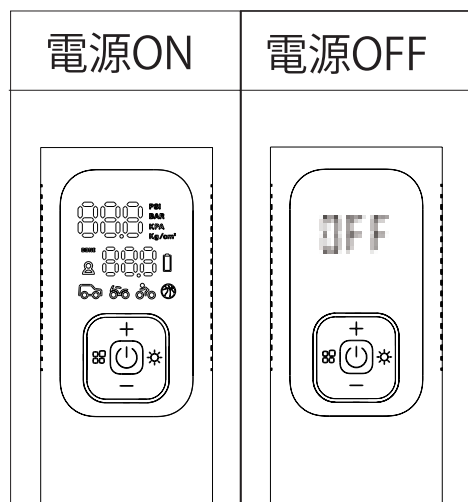

■電源ON

電源ボタンを (⏻) 3秒以上長押しで電源が入ります。

■電源OFF

電源ボタンを (⏻) 3秒以上長押しで電源が切れます。

※電源が入った後に、3分間操作が無いと自動的に電源がOFFになります。

保 証 に つ い て

- (1) 保証期間はご購入日より1年間です。
- (2) 保証期間内にお客様の正常なご使用状態において故障が発生した場合は、修理またはご交換をさせていただきます。
- (3) 本体部分のみが保証対象とし、付属品及び消耗品については保証の対象外となります。
- (4) 譲渡、中古販売、転売品など正規販売店以外から購入された製品は保証の対象外です。
- (5) 初期不良につきましては、商品到着後1週間以内に動作確認を行い不良があった場合はご連絡下さい。
- (6) ご購入後1ヶ月経過した場合の不良に関しての返送料はお客様負担となります。

保 障 規 定

- 1. 本製品の使用、又は誤使用、故障によって生じた直接、間接的な被害について、弊社では一切の責任を負いません。
- 2. 保証対応は、弊社の判断基準において製品の修理または同等品への交換を行います。
- 3. 保証期間内でも、次のような場合は保証の対象外となります。
 - (1) 保証書をご提示頂けない場合。
 - (2) レシート、購入証明をご提示頂けない場合。
 - (3) 製品の不適切なお取り扱いにより発生した故障と弊社が判断した場合。
 - (4) 故障の原因が故意過失問わず取扱上の不注意の場合。
 - (5) 定められた動作環境以外の環境でご使用された場合。
 - (6) 天変地異、ならびに自然災害及び公害などその他外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (7) 製品を修理、分解、改造など行なった場合。
 - (8) 使用場所に関わらず、業務用・商用・営利目的での使用と弊社が判断した場合。
 - (9) 日本国外の場合。