

- 本製品は、組み立て式のスラックスハンガーです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内でご使用ください。
ハンガー1本あたり/0.6kg 全体耐荷重：RSL-10/6kg RSL-20/12kg

スラックスハンガー

取り扱い・組み立て説明書 RSL-10/20共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約） RSL-10：幅45.5×奥行43.5×高さ66.5(cm)
RSL-20：幅73.5×奥行43.5×高さ66.5(cm)
- 構造部材 フレーム：金属（スチール）
すべり止め：シリコンゴム
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

<p>(A)サイドフレーム</p> <p>前 後</p>	<p>(C)ハンガーフレーム</p> <p>※イラストはRSL-10になります。</p> <p>上 下</p> <p>※ハンガー差し込み口がある方が前側になります。</p>
<p>(B)補強パイプ</p> <p>※イラストはRSL-10になります。</p>	<p>(D)ハンガー</p> <p>RSL-10 10 RSL-20 20</p> <p>(E)キャスター（ストッパー付／無）</p> <p>各2</p> <p>(F)六角ボルト</p> <p>予備1含7</p> <p>(G)六角レンチ</p> <p>1</p> <p>(H)スパナ</p> <p>1</p>


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

※組み立てイラストはRSL-10ですが、RSL-20も同様の手順で組み立ててください。


1 サイドフレームを横に倒し、ハンガーフレームと補強パイプを取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください。

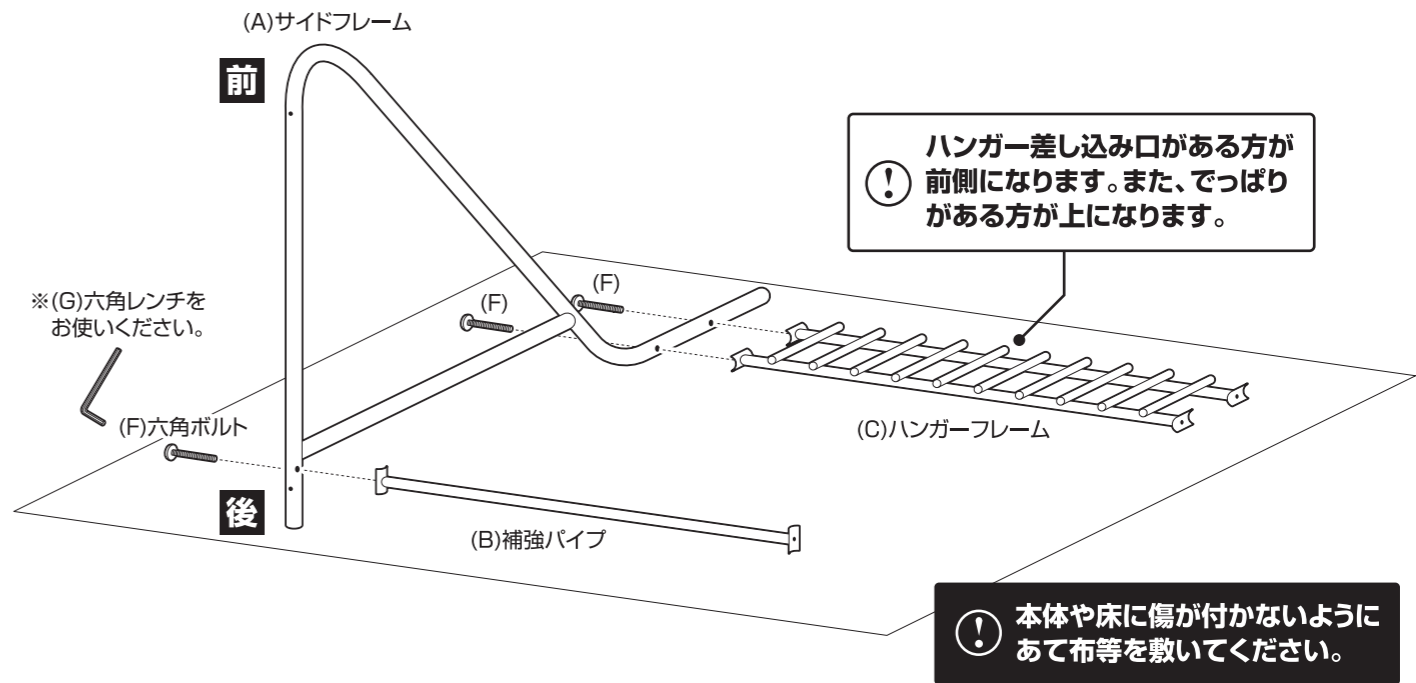

2 組み立てた本体の反対側にサイドフレームを取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください。

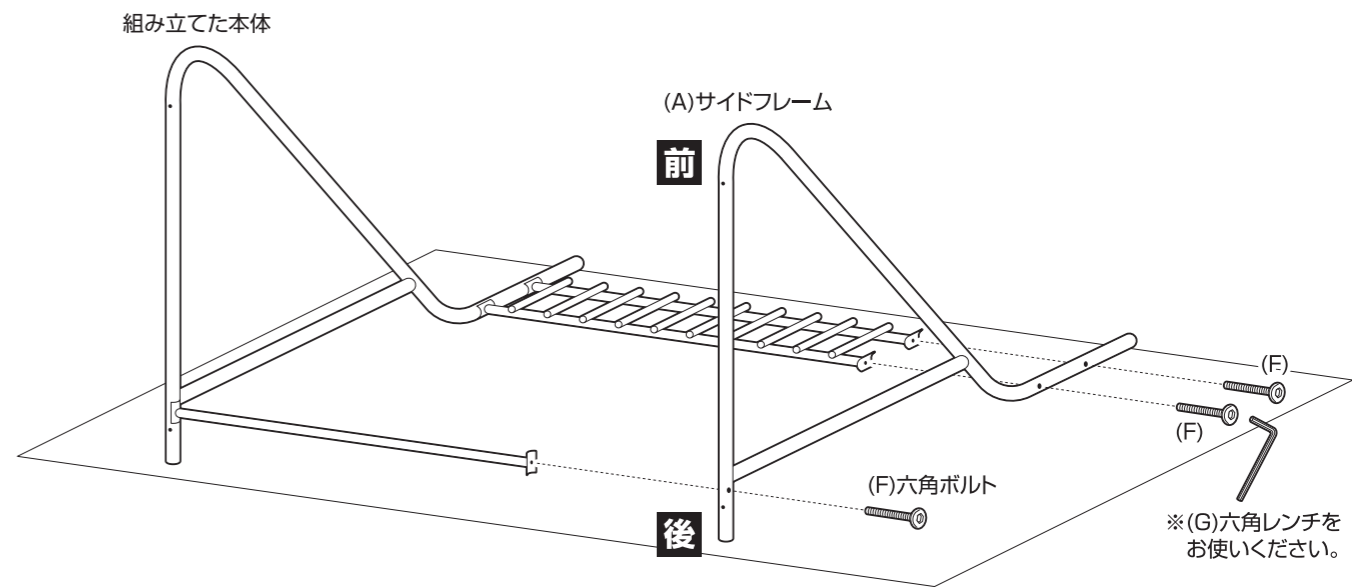

3 組み立てた本体にキャスターを取り付けます。

(E)キャスター (ストッパー無)

※(H)スパナをお使いください。

(E)キャスター (ストッパー付)

組み立てた本体

(E)キャスター (ストッパー無)

(E)キャスター (ストッパー付)

❗ キャスターを取り付ける際は、前側として使用する方にストッパー付を取り付けてください。

本製品について

●ハンガーを取り外すと、スラックスの収納および取り外しがしやすくなります。

●ハンガーが固定されていない為、本体を移動させる際に多少動きます。

© 無断複製・転載禁止 18'01

4 組み立てた本体を起こし、ハンガーを取り付けます。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

❗ すべてのボルトを本締めしてください。


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください




本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

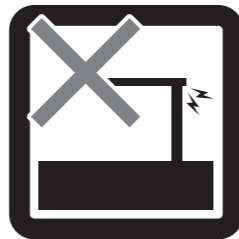


異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告

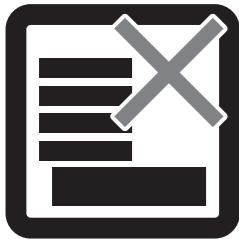

偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

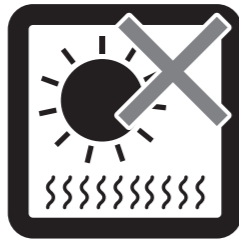


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

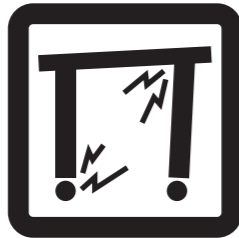

製品にぐらつき、
異音、ゆるみが
生じたまま使用
しないでください。

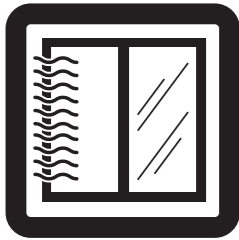


開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください

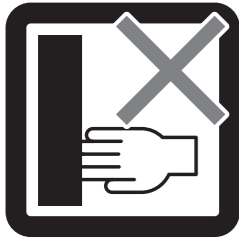


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してください




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください



水平な場所に設
置してください

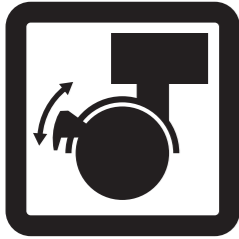

設置の際はキャ
スターをロック
してください

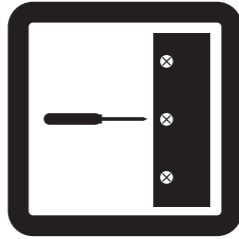

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



キャスターは定
期的に掃除して
ください




お手入れにはか
たく絞ったタオル
等をお使いくだ
さい



水気のあるもの
をこぼしたらすぐ
に拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

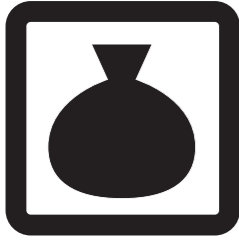

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。


当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

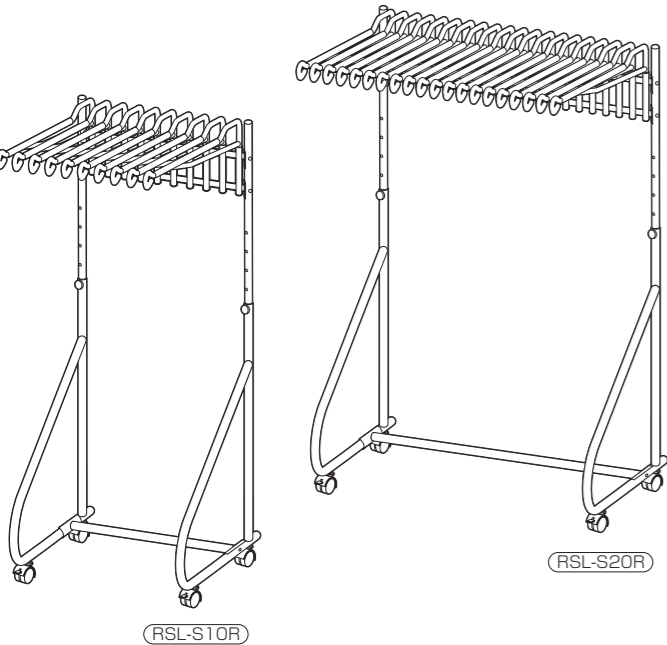

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

■下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
RSL-S10R/ハンガー：(1本あたり)0.6kg 全体耐荷重：6kg
RSL-S20R/ハンガー：(1本あたり)0.6kg 全体耐荷重：12kg
■高温多湿でない室内で、床が水平な場所に設置してください。
■本製品は一般家庭用です。

高さ伸縮式スラックスハンガー 10連/20連

取扱い・組み立て説明書 RSL-S10R/S20R

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 RSL-S10R：(約) 幅 47×奥行 41×高さ 70 (最小 70～最大 90)(cm)
RSL-S20R：(約) 幅 74.5×奥行 41×高さ 70 (最小 70～最大 90)(cm)
- 構造部材 フレーム/金属 (スチール)、すべり止め/シリコンゴム
- 表面処理 エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)フレーム 2	(B)高さ調整用ポール 2	(C)ハンガー受けフレーム 1
(D)補強パイプ 1	(E)ハンガー RSL-S10R 10 RSL-S20R 20	(F)キャスター(ストッパー付／無) ストッパー付／無 各 2
(G)六角ボルト (予備1含) 7	(H)ストッパー 2	(J)六角レンチ 1
		(K)スパナ 1

RSL-S10R/S20R


組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 フレームにフレーム高さ調整ポール用を取り付けます。

〈RSL-S20Rの例〉


❗ (B)高さ調節用パイプは傷がつかないように水平に差し込んでください。

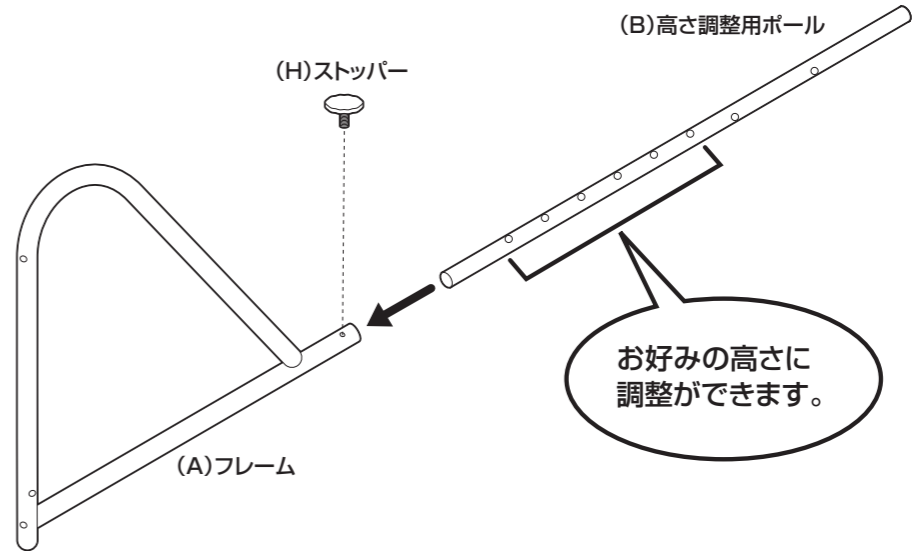

x2

❗ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてから組み立ててください。

2 1で組み立てたフレームにハンガー受けフレームを取り付けます。

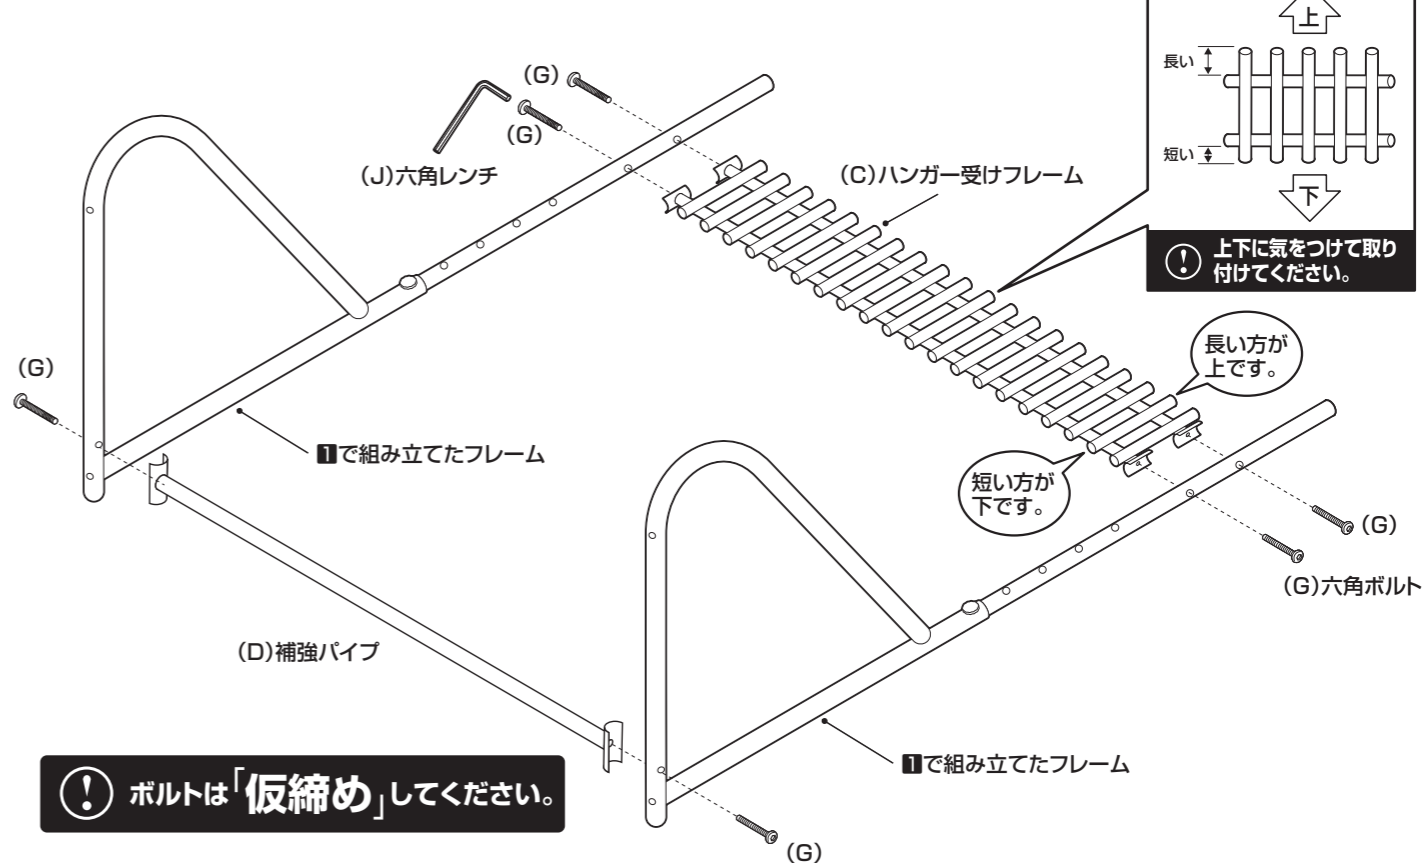


組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。


3 2で組み立てた本体にキャスターを取り付けます。

！ 全てのボルトは「本締め」してください。

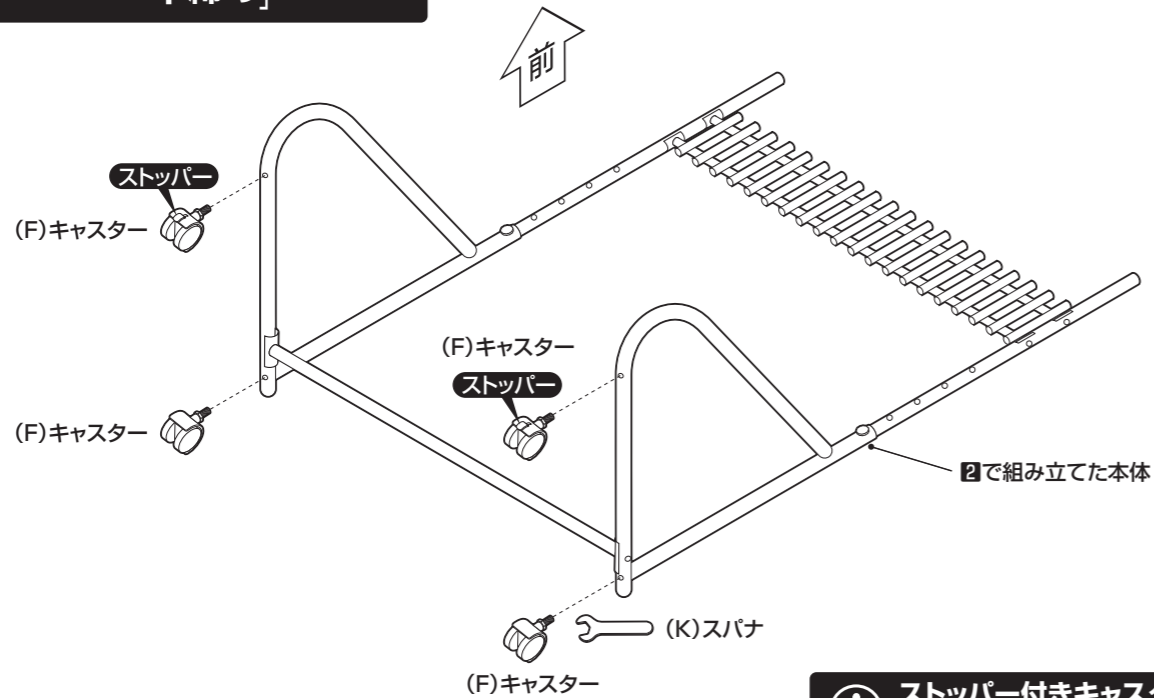


！ ストッパー付きキャスターは
前面に取り付けます。

4 本体にハンガーを取り付けます。

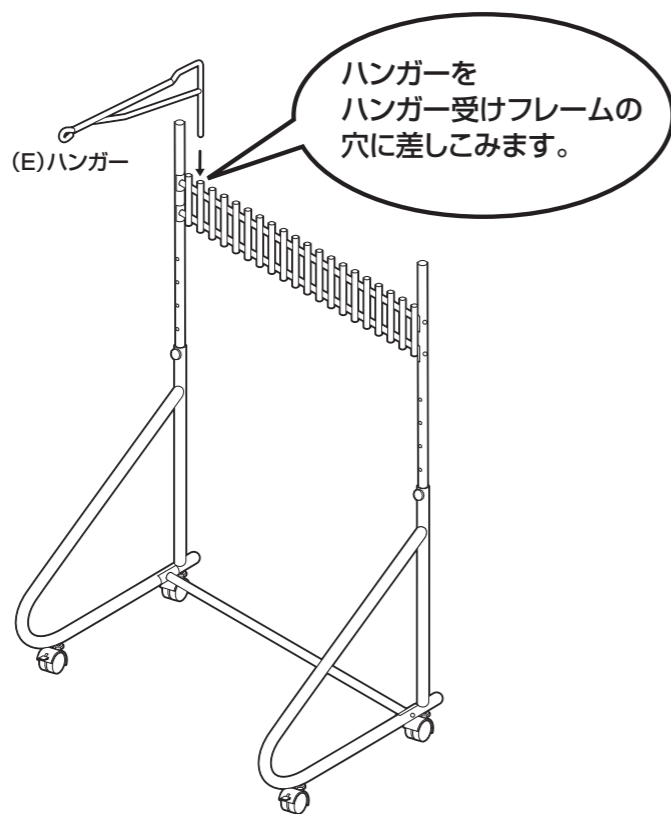


5 本体に全てのハンガーを取り付けます。
〈RSL-S10R〉10個 〈RSL-S20R〉20個
各部にゆるみがないことを確認してください。

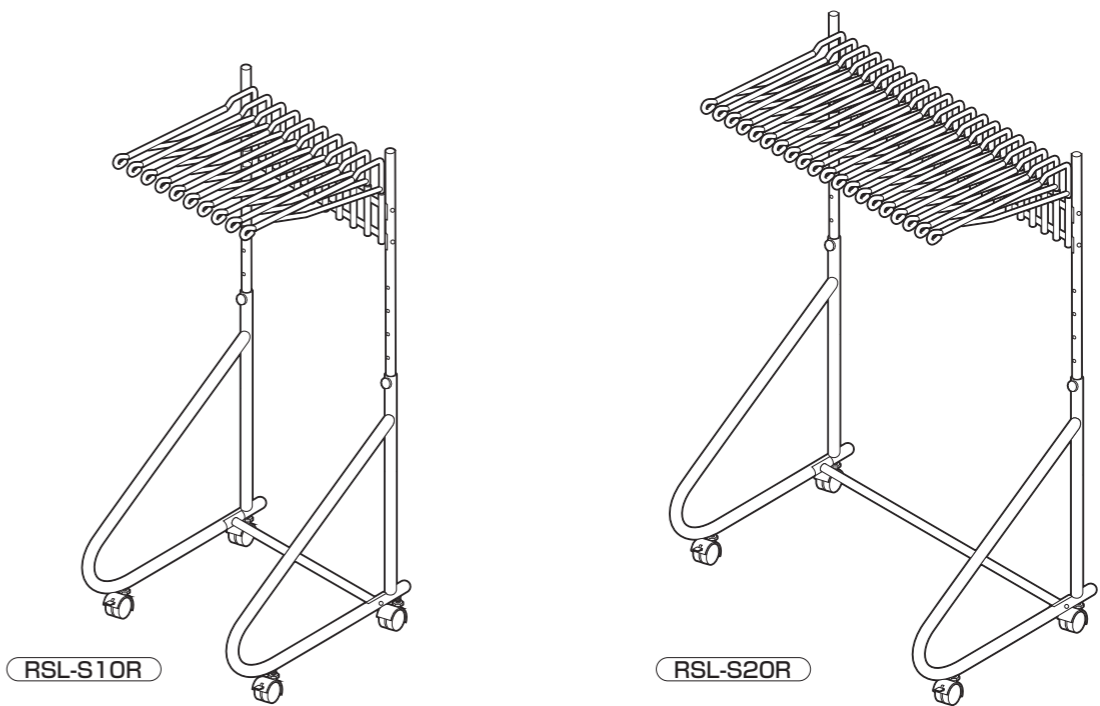


好きな高さに調整してご使用ください。

（ストッパーを調整して高さをかえることができます。）

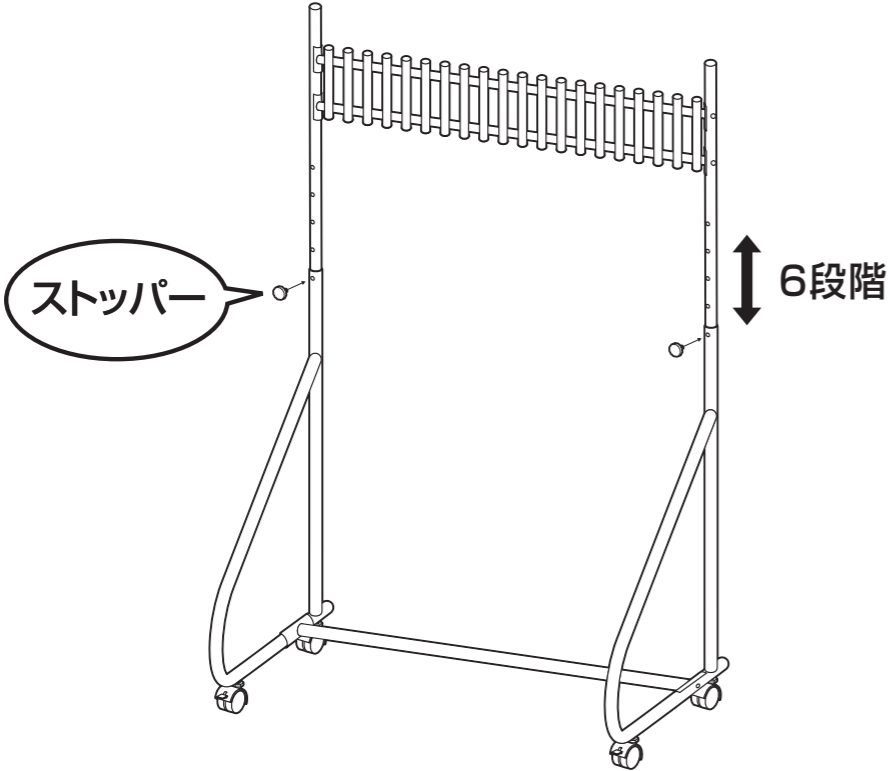


使用方法

（イメージ図）

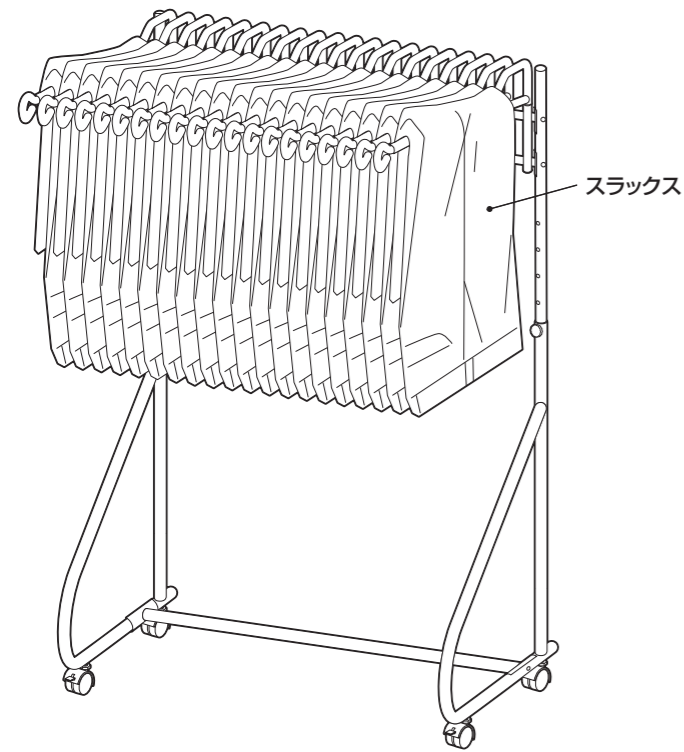

ハンガーが、ストッパーの外にならないようにご使用ください。

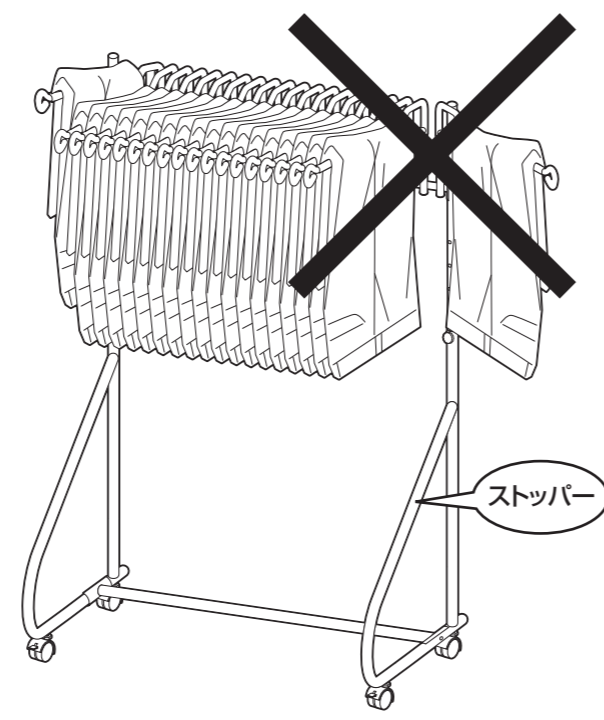

危険	警告	注意		
	家庭用ですので業務用には使用しないでください	本来の用途以外の使い方はしないでください		異常が生じたまま使用しないでください
	踏み台代わりに使用しないでください	偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください		物品をのせたまま移動を行わないでください
	扉や引き出しを同時にいくつも開けて使用しないでください	製品にぶら下がったりしないでください		熱い鍋やヤカン等を置かないでください
	直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください	ストーブ等の火気の近くには設置しないでください		分解・改造はしないでください
	開梱の際は換気に十分注意してください	各部の組み立てがきちんとなされている事をご確認の上でご使用ください		回転部や可動部の指はさみ等に注意してください
	お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください	水平な場所に設置してください		床の材質によっては接地面が傷いたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。
	設置の際はキャスターをロックしてください	定期的にボルト・ネジ類を締め直してください		キャスターは定期的に掃除してください
	お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください	水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください		お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます
	廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください	本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております		

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
- 2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。