

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重:40kg 棚板:20kg(1枚あたり)
- 高温多湿ではない室内で、水平な場所に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

キャスター付き頑丈収納ラック

取扱い・組み立て説明書 **NOPRシリーズ共用**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示


- 外形寸法(約) NOPR-5726: W28×D56(取っ手を含む奥行き: 58)×H64.5(cm)
NOPR-5738: W40×D56(取っ手を含む奥行き: 58)×H64.5(cm)
NOPR-5744: W46×D56(取っ手を含む奥行き: 58)×H64.5(cm)
NOPR-7526: W28×D74(取っ手を含む奥行き: 76)×H64.5(cm)
NOPR-7538: W40×D74(取っ手を含む奥行き: 76)×H64.5(cm)
NOPR-7544: W46×D74(取っ手を含む奥行き: 76)×H64.5(cm)
- 構造部材 フレーム: 金属(スチール)
- 表面加工 フレーム: エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

イラストはNOPR-7526ですが、他サイズも同様に組み立ててください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

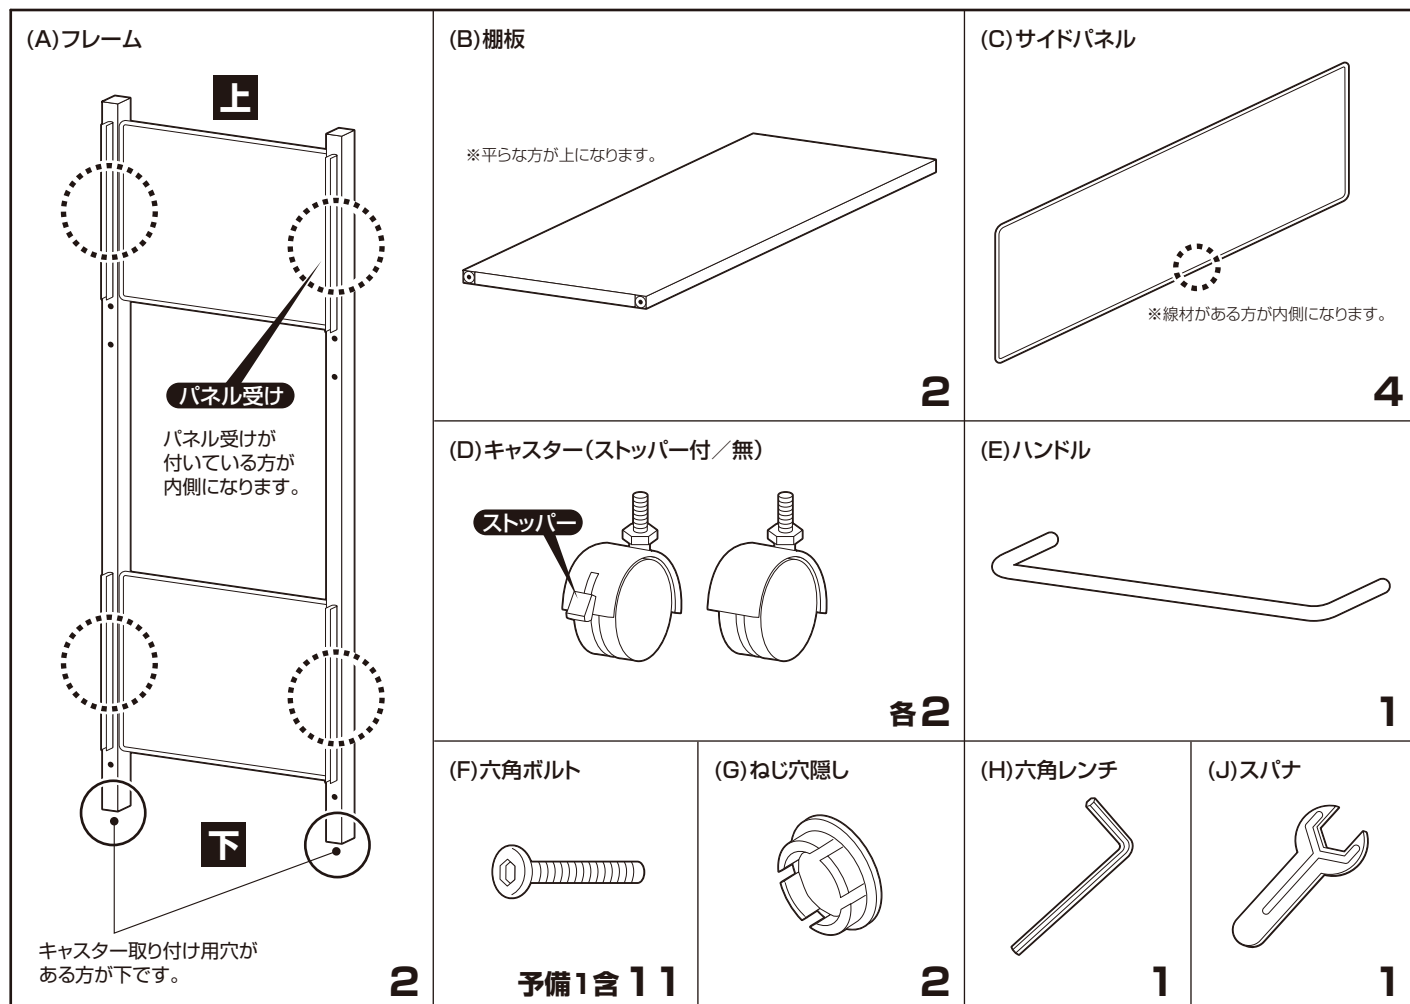

組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 フレームに棚板を取り付けます。

！ボルトは「仮締め」してください。

！フレームはパネル受けが付いている方を内側にしてください。

！棚板を取り付ける際は、平らな方を上にしてください。

！本体や床に傷が付く恐れがある場合は、あて布等を敷いてから組み立ててください。

2 1で組み立てた本体に、もう片方のフレームを取り付けます。


！ボルトは「仮締め」してください。

！フレームはパネル受けが付いている方を内側にしてください。

組立順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 2で組み立てた本体を逆さにし、キャスターを取り付けます。

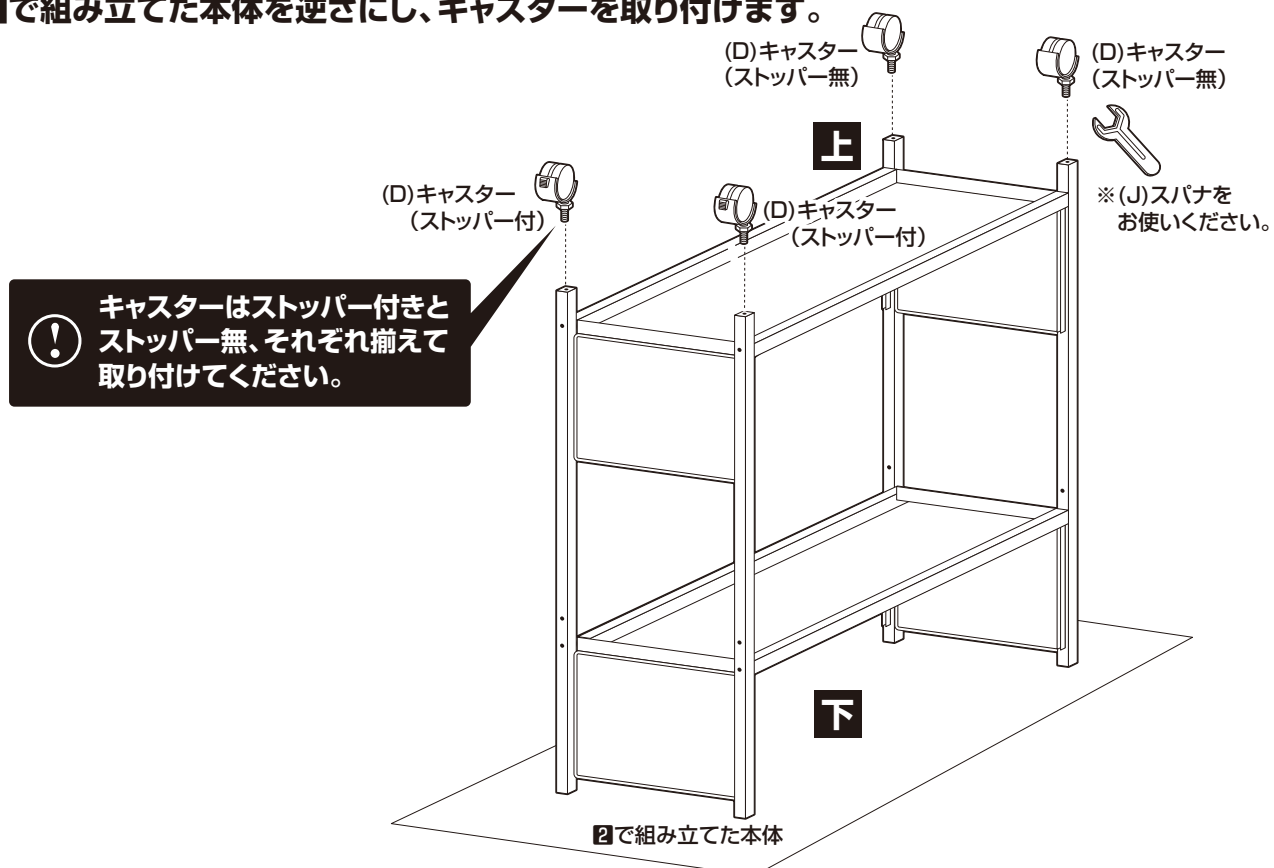


5 4で組み立てた本体にハンドルとネジ穴隠しを取り付けます。最後に各部にゆるみが無い事を確認して完成です。


！ 全てのボルトを「本締め」してください。

！ ハンドルはストッパー付きキャスターが付いている方に取り付けてください。

！ ハンドルは反対側に取り付ける事もできます。

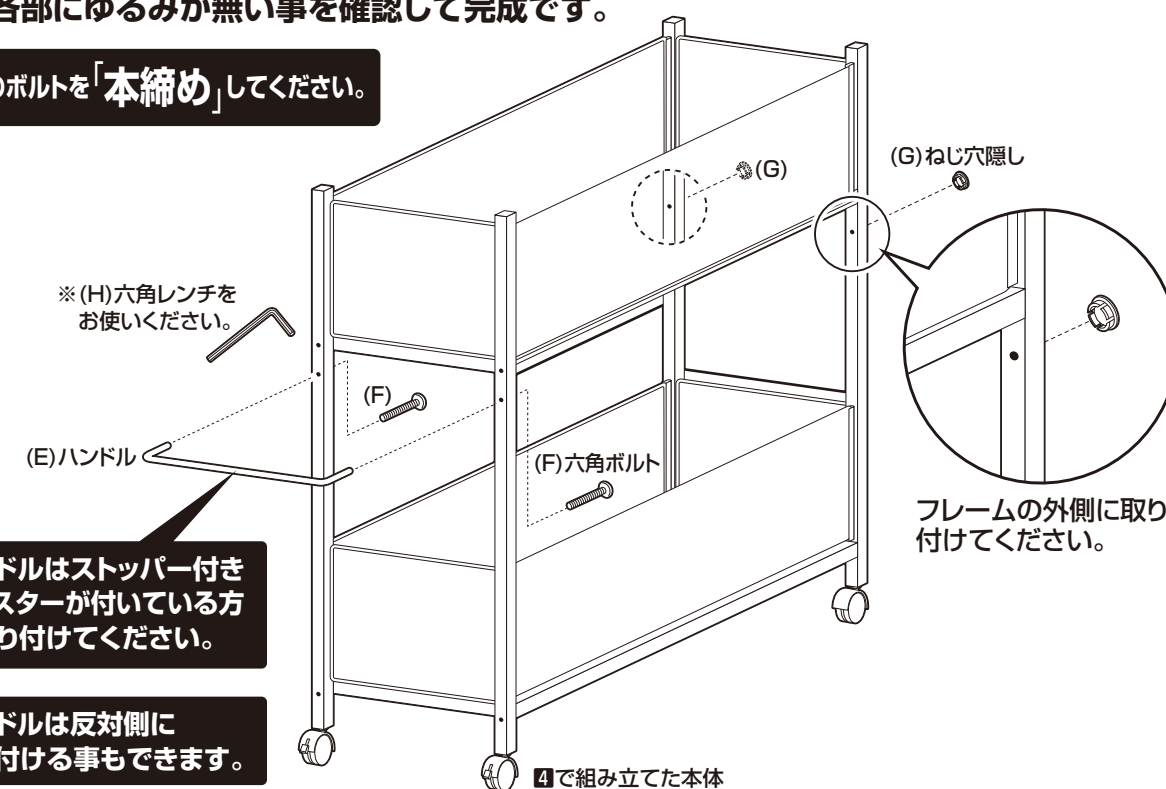

4 3で組み立てた本体を起こし、サイドパネルを取り付けます。

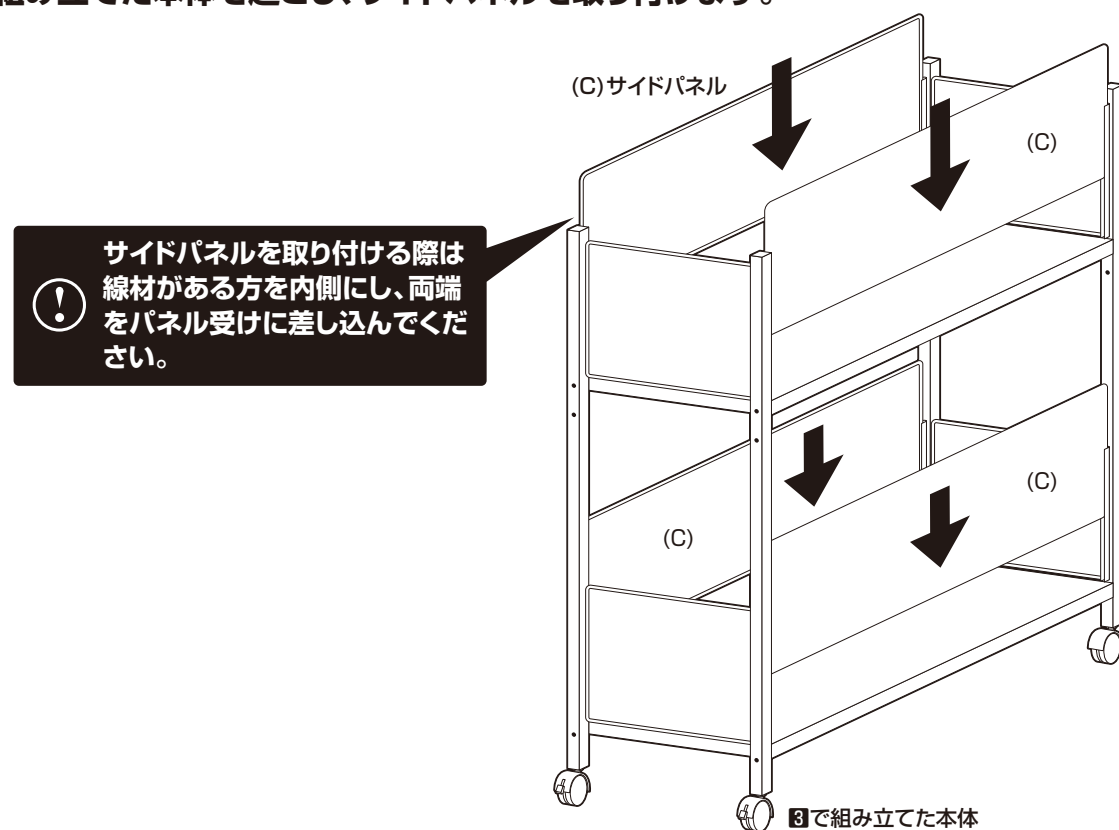


取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください


この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

危険

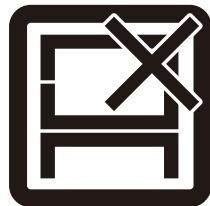

本来の用途以外の
使い方はしないでください

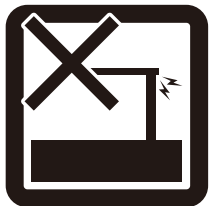

異常が生じたまま
使用しないでください

警告




踏み台代わりに
使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は
掛けしないでください



熱い鍋やヤカン等
を置かないでください

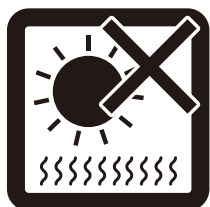

直射日光や高温多湿な場所に
設置しないでください




ストーブ等の火気の近くには
設置しないでください




分解・改造は
しないでください

注意

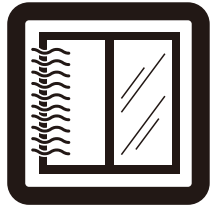

開梱の際は換気に
十分注意してください

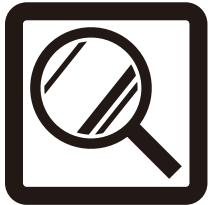

各部の組み立てが
きっちりなされている事をご
確認の上でご使用ください



ロック機能がある製品は
しっかりとロックしてください




回転部や可動部の指はさみ等に
注意してください




お子様が乗ったり、押したり、
遊んだりしないように注意
してください




水平な場所に
設置してください

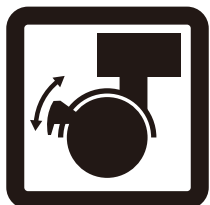


設置の際はキャスターを
ロックしてください

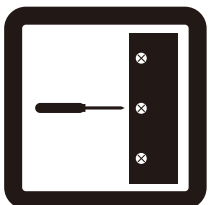


定期的にボルト・ネジ類を
締め直してください

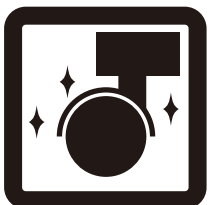


キャスターは定期的に
掃除してください

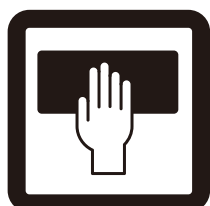

お手入れにはかたく絞った
タオル等をお使いください

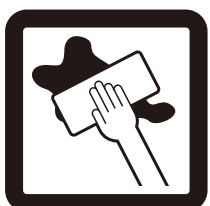

水気のあるものをこぼしたら
すぐに拭き取ってください

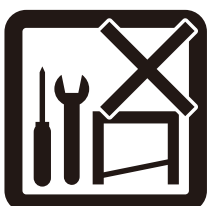

お客様のお取扱いの
不注意による破損等の補償
はいたしかねます



廃棄する際は居住地域の
処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く
転載することは禁止
しております

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。