LEDガーデンソーラーライト 【piccolo ピッコロ3】 12cmタイプ 15cmタイプ

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永く御愛用ください。 この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

外形寸法 / WLL-1030-3:約幅120×奥行120×高さ130mm(スパイク含めず) WLL-1030-2:約幅150×奥行150×高さ160mm(スパイク含めず)

構造部材 / ガラス、金属(ステンレス)

E D/WLL-1030-3:0.06W相当 LED20灯 WLL-1030-2:0.06W相当 LED30灯

充電池/1.2V単4形 400mAh ニッケル水素1本

原産国 / 中国

/ 注意事項

取り扱いを誤ると、身体に負傷や物的損害が発生する恐れがあります。

- ・本製品はガラス製です。お取扱いには十分ご注意ください。
- ・ガラス表面にひび、欠け等の破損がある場合には、使用しないでください。
- ・設置は降雨や散水、積雪による浸水の可能性のある場所、湿気の多い場所は避けて下さい。
- ・強風で飛んでしまうような場所に設置しないでください。

電池について

・電池の液が皮膚や衣服についたら、すぐに水で洗い流す。

・電池の改造は行わない。・電池は火中に投入しない。

使用方法

- ・最初に本体底のスイッチをスライドさせて ONの状態にしてください。
- スイッチがオフの時は発光も充電も致しません。
- ・満充電で6~8時間点灯します。
- (使用環境により短くなる場合があります。)
- ※本製品は暗くなっても、街灯等の光が当たる 場所では点灯しない場合があります。



お手元に届いた時の充電容量は十分ではありません。スイッチ をオンにして直射日光で充電させてからご使用ください。

※スイッチがオンでないと発光も充電もしません。

※本体上面を太陽に向けて充電してください。

浸水する場所に 設置不可

センサー 自動

パネル 電気代 不要

防塵防水 IP66 ※水没は不可

部品明細 組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

①本体×1 ②スパイクパーツ ②スパイクパーツ $A \times 1$ B×1

充電池について


- 充放電回数の目安は300回です。使用状況、環境等によって 回数は変化する場合があります。
- ・点灯時間が短くなったり、暗くなったりした場合は電池の 交換を行ってください。
- ※市販の1.2Vニッケル水素充電池(400mAh推奨)を使用し てください。乾電池、リチウムイオン充電池等、 ニッケル水素充電地以外の電池は使用できません。
- ・ニッケル水素電池を廃棄する場合は、電池の取り扱いに十分注意し、 各自治体の廃棄方法に従って処理してください。

商品の保証について

製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及 び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換 対応させていただきます。

- ●以下に該当する場合には、適用はできませんので予めご了承ください。
- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反する お取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに 起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用(業務用での長時間使用等)による故障または損傷。 (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する 故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

設置方法(地面に刺す場合)

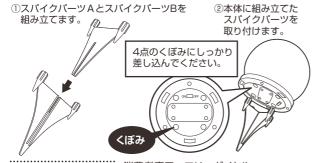

本製品につきまして ご不明な点がございましたら 右記まで御連絡ください。

フリーダイヤル

-069-060

AM9:00~PM5:30 十·日·祝除く

③地面にしっかり垂直に 差し込み緩みがない事を 確認して完成です。

> しっかり充電できるよう 当た場所に設置してください。

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。 ※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

> 株式会社 山 善 家庭機器事業部 I.無断複製·転載禁止 22·1