

ウィッカー調フォールディングテーブル

取り扱い・組み立て説明書

HFT-1876(DBR)

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
で末永く御愛用ください。
この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示


外形寸法 / 幅1800×奥行760×高さ730 (mm)
構造部材 / 天板：ポリエチレン、フレーム：金属(スチール)
甲板の表面材 / ポリエチレン
表面加工 / フレーム：ポリエステル樹脂塗装
原 産 国 / 中国

保管・点検・お手入れ

- 本体のお手入れは、乾いた柔らかい布等で拭いてください。
アルコールベンジン、磨き粉などは使用しないでください。
- ボルト類は、その取り付けが確実かどうか、時々点検してください。

❗ 無理な開閉は故障の原因になります。

❗ フレームが交差する場所で指や手を挟まないようにご注意ください。

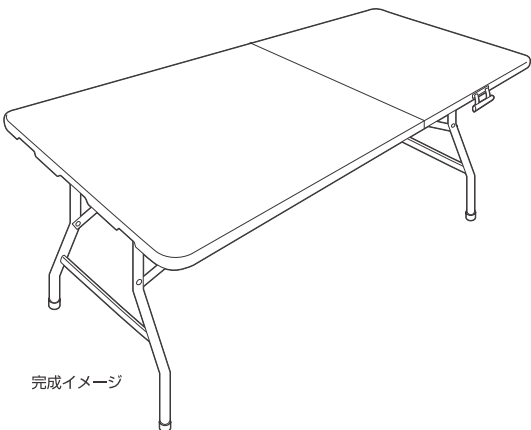

完成イメージ

本体開閉方法


テーブルの開き方

■ 必ず2人以上で行ってください。


1 床に置いて広げます。

2 足をまっすぐに伸ばし、
各箇所をしっかりと固定します。


a 可動部がしっかりと動かなくなるまでスライドします。

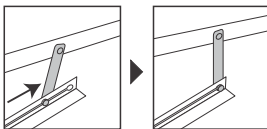


b つまみを右側に倒し、
ロックをかけます。

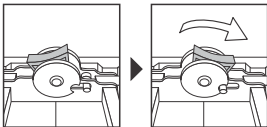

c テーブルを起こし、可動部が動かなくなるまで押し、リングを差し込みます。

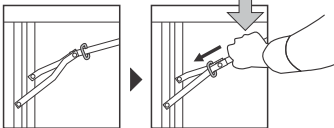

❗ 全ての箇所がきちんと
固定されている事をご確認ください。

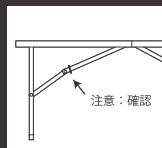


注意：確認


テーブルの開し方

■ 必ず2人以上で行ってください。


1 テーブルを床に倒し、各箇所固定を外し、
足を倒します。

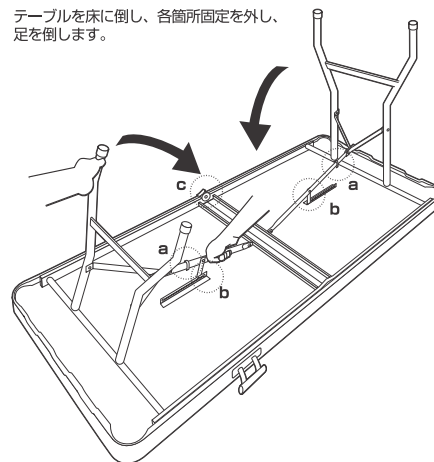


a リングを外します。

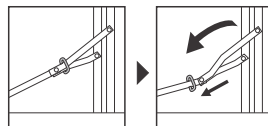

b フレームを持ち上げながら可動部を
スライドして、しっかりと倒します。

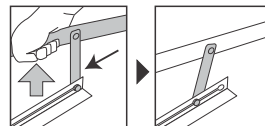


c つまみを左側に倒し、
ロックを外します。

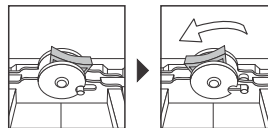


❗ フレームが
交差する場所で
指や手を
挟まないように
ご注意ください。




2 倒した足を固定し、収納します。




足をしっかり
固定部にはめ、
ロックします。

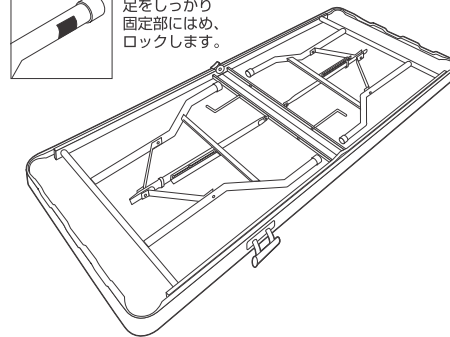

3 テーブルを半分にたたみ、しっかりと閉じます。

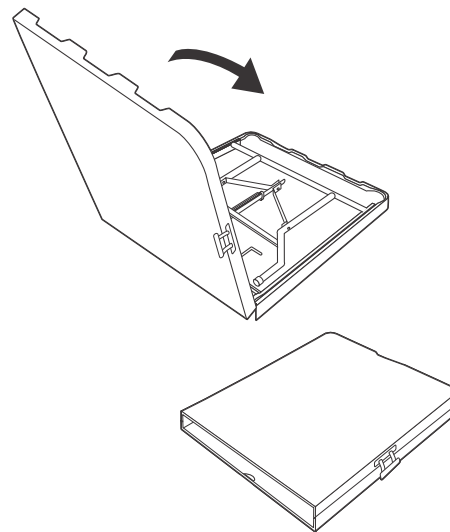

3 完成です。

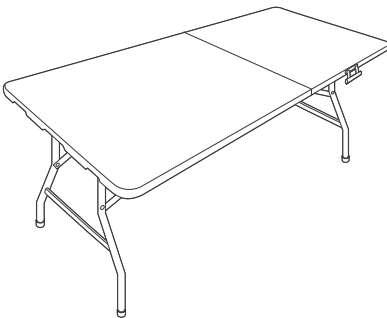

本製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

(AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く)

※故障等のお問い合わせは、お買い求められました販売店まで
お申し付けください。


※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号
Y.無断複製・転載禁止 18-01®

ウィッカー調フォールディングベンチ

取り扱い・組み立て説明書

HFB-1828(DBR)

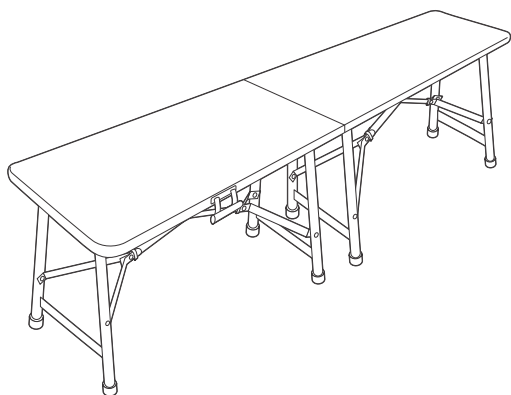


完成イメージ


本体開閉方法

テーブルの開き方



1 床に置いて広げます。

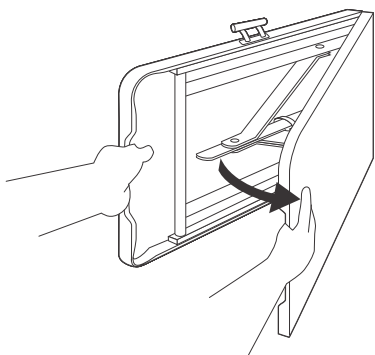

2 足をまっすぐに伸ばした後、L字部分を回転させ、親指で押し込んでロックします。その後リングをスライドし、しっかり固定します。

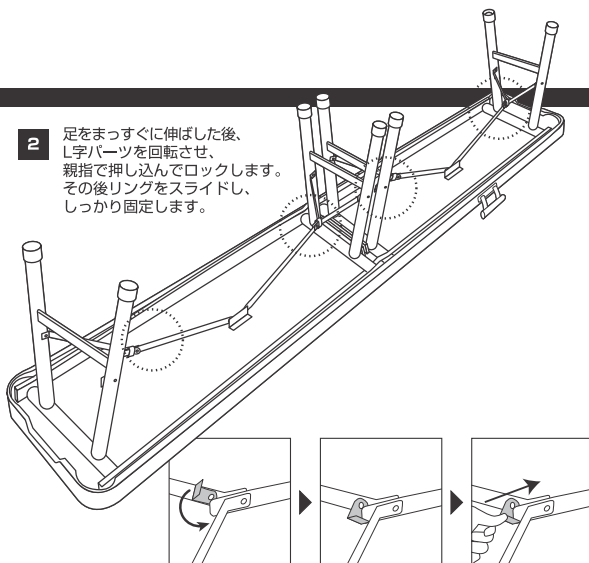

3 ベンチを起こした後、可動部が動かなくなるまで押し、リングを差し込み完成です。

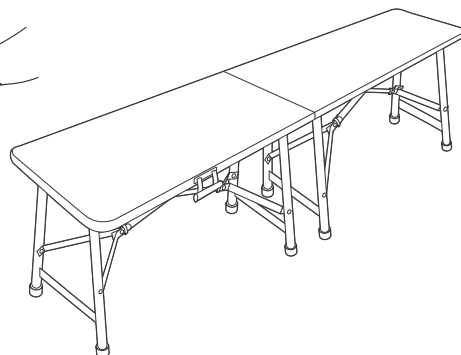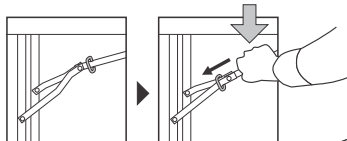

注意: 確認

❗ 全ての箇所がきちんと固定されている事をご確認ください。

品質表示

寸 法 / 幅1830×奥行280×高さ420 (mm)
構造部材 / 座部: ポリエチレン、フレーム: 金属(スチール)
表面加工 / フレーム: ポリエステル樹脂塗装
原 産 国 / 中国

保管・点検・お手入れ


- 本体のお手入れは、乾いた柔らかい布等で拭いてください。アルコールベンジン、磨き粉などは使用しないでください。
- ボルト類は、その取り付けが確実かどうか、時々点検してください。

❗ 無理な開閉は故障の原因になります。

❗ フレームが交差する場所で指や手を挟まないようにご注意ください。


テーブルの開じ方

1 ベンチを床に倒し、各箇所固定を外し、足を倒します。

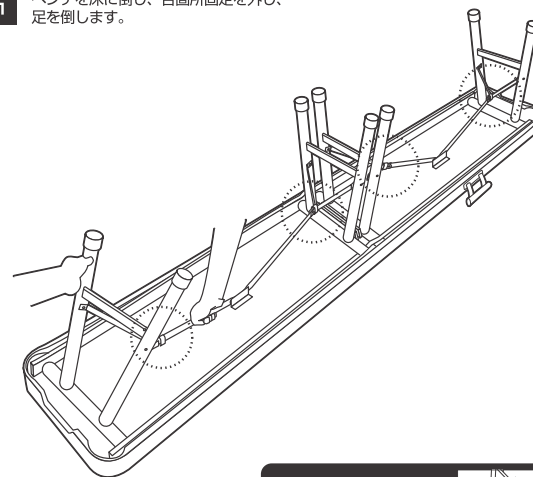


❗ フレームが交差する場所で指や手を挟まないようにご注意ください。

リングを外し、L字部分を回転させてロックを解除します。

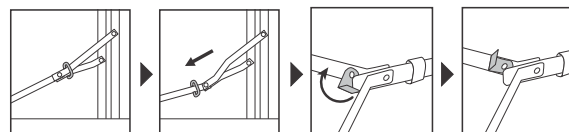

2 ベンチを半分にたたみ、しっかりと閉じます。

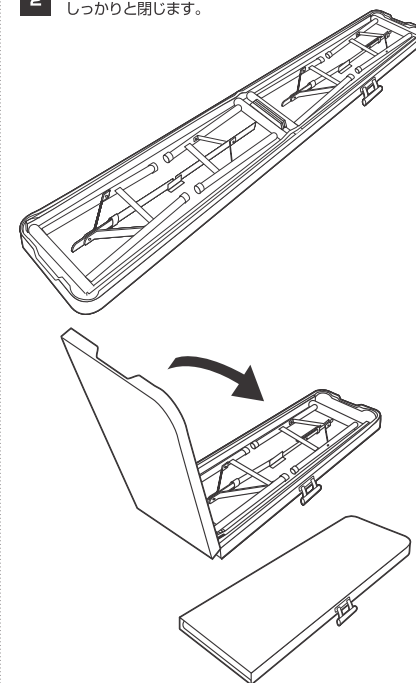

消費者窓口 フリーダイヤル

☎ 0120-069-060

(AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く)

本製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

※故障等のお問い合わせは、お買い求められました販売店まで
お申し付けください。

※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

発売元: 株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号
Y.無断複製・転載禁止 18-01®