

キャンパーズコレクション
軽量アウトドアワゴン
LOW-50

取扱説明書・使用上の注意および禁止事項

品質表示

外 形 尺 法	／(約)幅430×奥行785×高さ500(900ハンドル含)(mm)
収 納 尺 法	／(約)幅180×奥行300×高さ695(mm)
重 量	／(約)5.4kg
構 造 部 材	／フレーム:金属(スチール)、ポリエチレン樹脂塗装 タイヤ:PP、PVC
張 り 材	／生地:ポリエステル
取り扱い上の注意	／直射日光、又は熱を避けてください。

MADE IN CHINA

耐荷重:約50kg

使用上の注意および禁止事項

このたびは本製品をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。安全にご使用していただくために、下記の点に注意してご使用ください。


! 注意

誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。


- 火に近づけたり、火の気のある場所に置かないでください。また、熱を避けてください。部品が変形したり、溶けたりするおそれがあります。
- 凸凹や段差のある場所は、できるだけ避けて使用してください。万が一、段差を上がる際は、勢いをつけて上がらないでください。
- 本品は運搬用です。それ以外の用途でのご使用はしないでください。とくにお子様やペットを乗せたり、運んだりしないでください。転倒して、大けがをするおそれがあります。
- 急速度(暴走)で運ばないでください。人や物に衝突し、事故を起こす危険があります。
- お子様の遊具としてのご使用は危険ですのでしないでください。
- 耐荷重以上の荷重をかけないでください。本品の変形や破損の原因となります。
- 耐荷重内であっても路面状況によって製品能力を最大に発揮できない場合があります。
- 運搬の際は乱暴な走行・扱いはしないでください。故障の原因になります。
- 組立て・収納の際は、構造部分に手や指が挟まらないようにご注意ください。大けがの原因になります。
- ご使用前に各部の緩み・がたつき・割れなどがないか点検してください。
- 収納の際は、屋外に放置しないでください。フレームのさびや樹脂部分の劣化の原因になります。

使用方法


- 1 カバー(底板)を本体から取り外します。

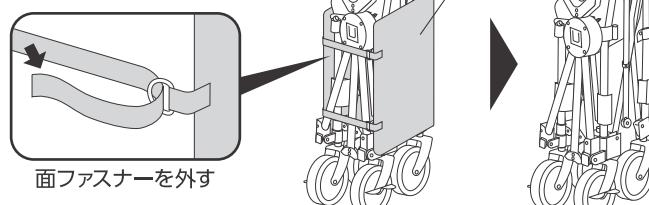

- 2 フレームの四隅を広げ、本体の中央を手で押します。

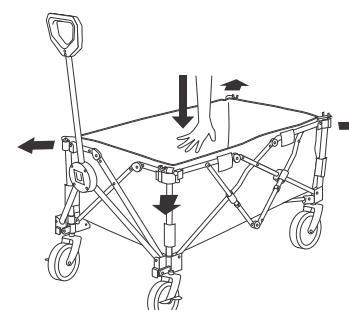


- 3 カバー(底板)を広げて中に敷けば完成です。

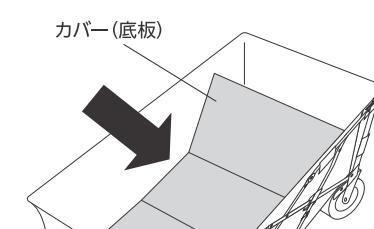

ストッパーの使用方法

キャリーを止める際は、ストッパーで固定することができます。

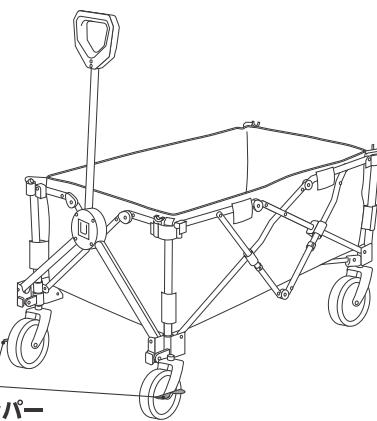


正面側(ハンドル側) → 後ろ側

後ろ側を踏み込むとストッパーが作動します。正面側(ハンドル側)を踏み、ストッパーが地面と水平になると、解除されます。


このストッパーは傾斜面で本体を止めるものではありません。荷物の積み下ろしの際に本体を固定させるものです。

収納方法


- 1 底板を取り外します。

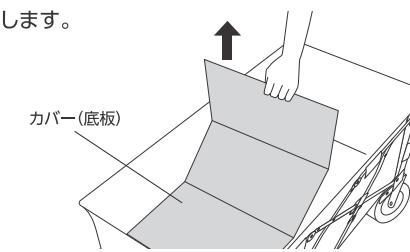

- 2 底にある取手を掴んで上に引き、フレームの四隅を均等に収縮させると本体を折りたたむことができます。
ハンドルは図2のようにボタンを押し、持ち手部分から押し下げます。

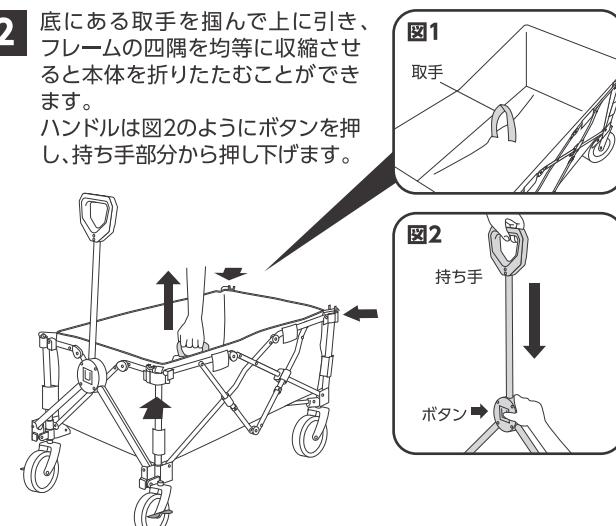

- 3 最後に本体を整え、カバー(底板)を使用方法と逆の手順で取り付けて収納してください。
※フレームは手でしっかり縮めていただき、ベルトの力を使って締め付けはしないでください。ベルトの破損につながります。

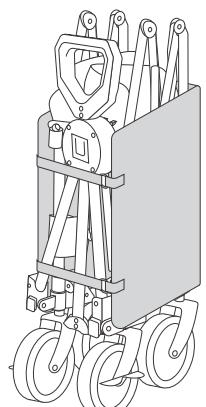

当製品につきましてご不明な点がございましたらご遠慮なく下記までご連絡ください。



発売元／株式会社 山善 キャンパーズコレクション係
お客様相談窓口フリーダイヤル
[AM9:00～PM5:30土・日・祝を除く]
0120-069-060

※故障及びお問い合わせは、お買い求められた販売店までお申付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更されることがあります。

その他の商品は
ホームページをご覧ください

