


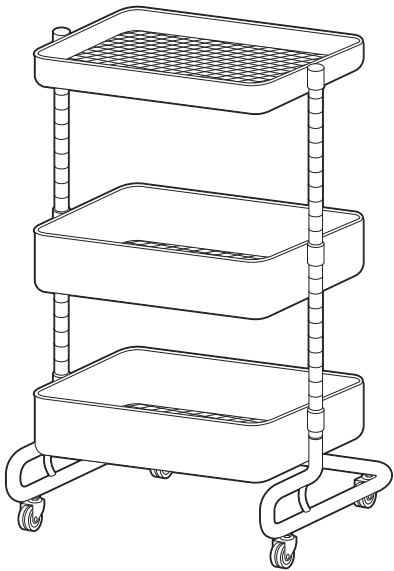

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

バスケットローリー

取り扱い・組み立て説明書 LAT-3

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示







- 外形寸法（約） 幅46×奥行38×高さ81(cm)
- 構 造 部 材 フレーム、バスケット：金属(スチール)
キャスター：ポリプロピレン
テーパースリーブ：ABS 樹脂
スプリングワッシャー：金属（スチール）
- 表 面 加 工 エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

■下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
各バスケット(1 段あたり)：20kg 全体：60kg

部 品 明 細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

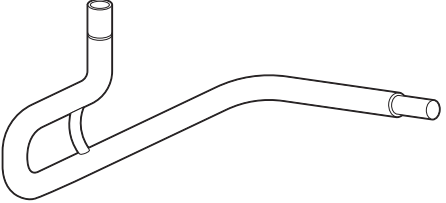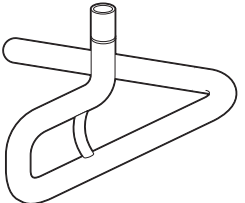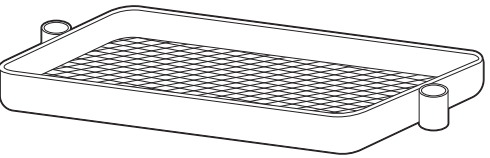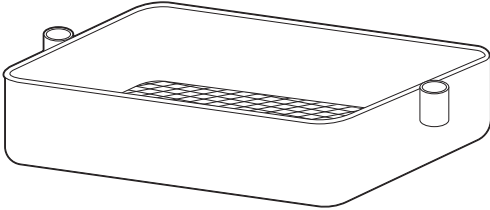(A)上部パイプ ※上端にキャップが付いています。 ※ネジ溝が付いています。  上 下 2		(B)下部パイプ  2	
(C)脚部フレーム(左)  1		(D)脚部フレーム(右)  1	
(E)浅型バスケット  1		(F)深型バスケット  2	
(G)キャスター  ※付属のスパナ付 4		(H)テーパースリーブ  上 下 予備1セット含 7	(I)スプリングワッシャー  予備1含 5


組 み 立 て 方 法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

1 脚部フレームを接続します。

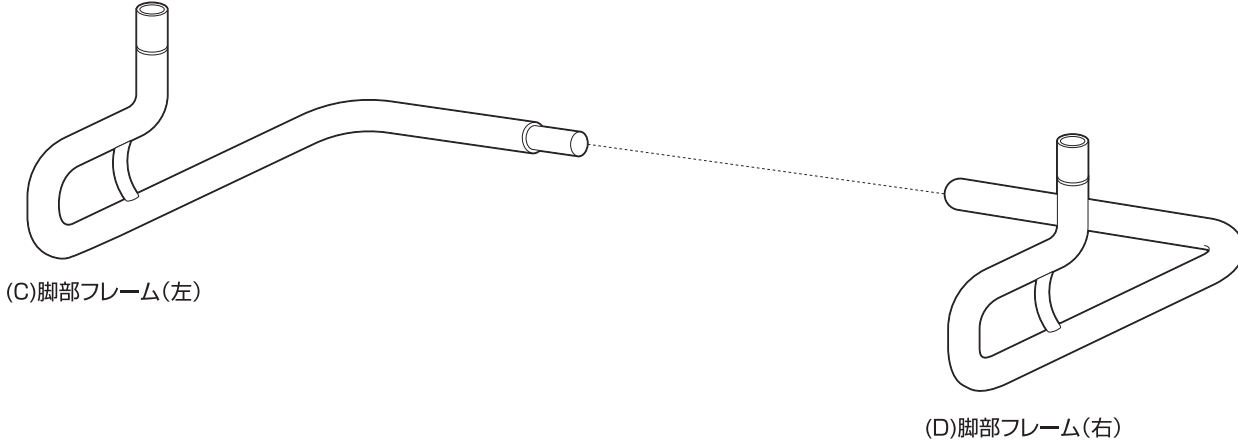


2 組み立てた脚部に各パイプを取り付けます。

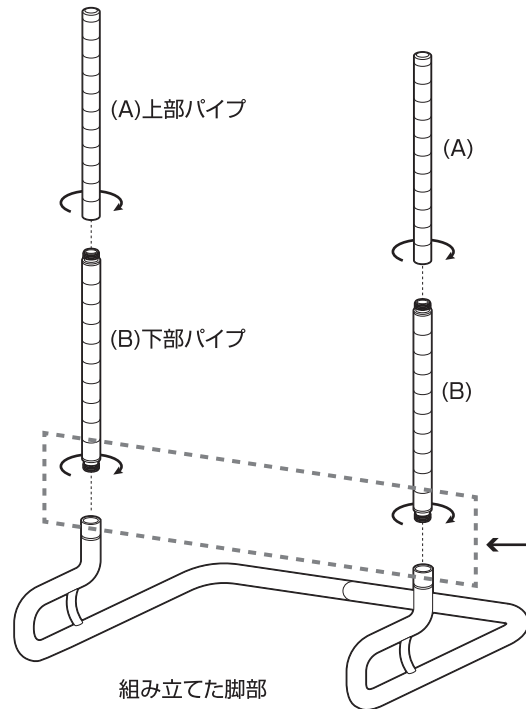


- 回して取り付けてください。
- 2～3回程度回し、軽く入るか、確認してから締め込んでください。軽く入らない場合は無理にねじ込まず、一旦戻してからやり直してください。
- 取り付けが硬く、入りにくい場合は以下をお試しください。

①左右の(B)下部パイプを入れ替える。

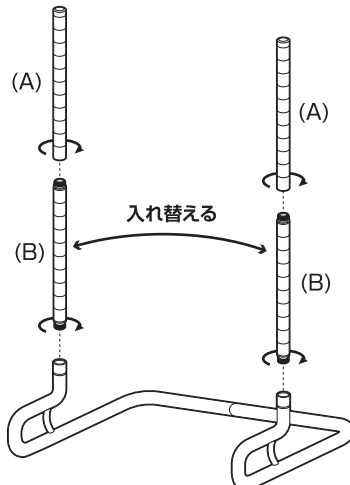

②(B)下部パイプの上下をひっくりかえす。

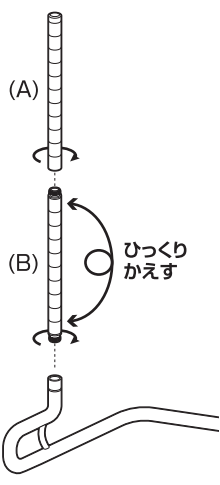


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。



- 3** バスケットを取り付ける位置を設定します。フレームにラインが刻んであるので、ラインを目安にして左右同じ高さに印を付けます。

！ 収納物にあわせて目安の位置を決めてください。

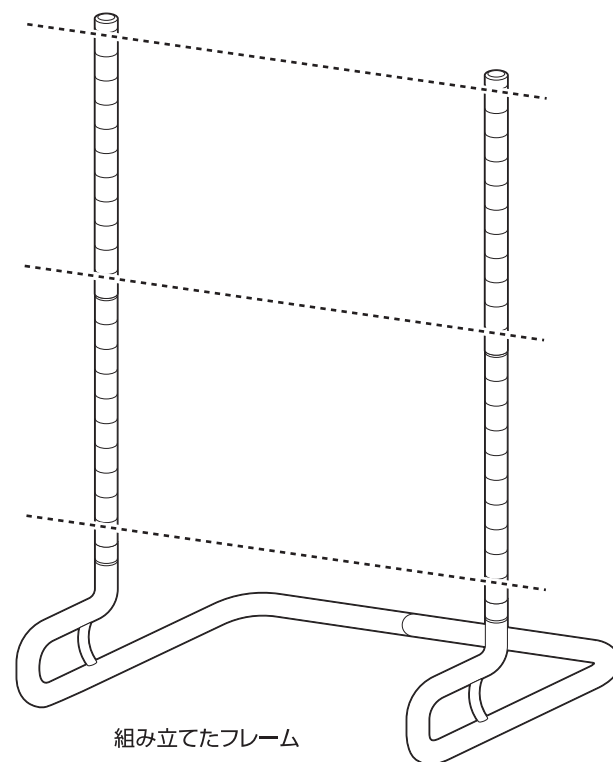


- 5** 組み立て手順 4 の要領で、組み立てた本体に各バスケットを取り付けていきます。

！ バスケット同士を極端に近い位置に取り付けると、組み立てにくくなりますので、ご注意ください。

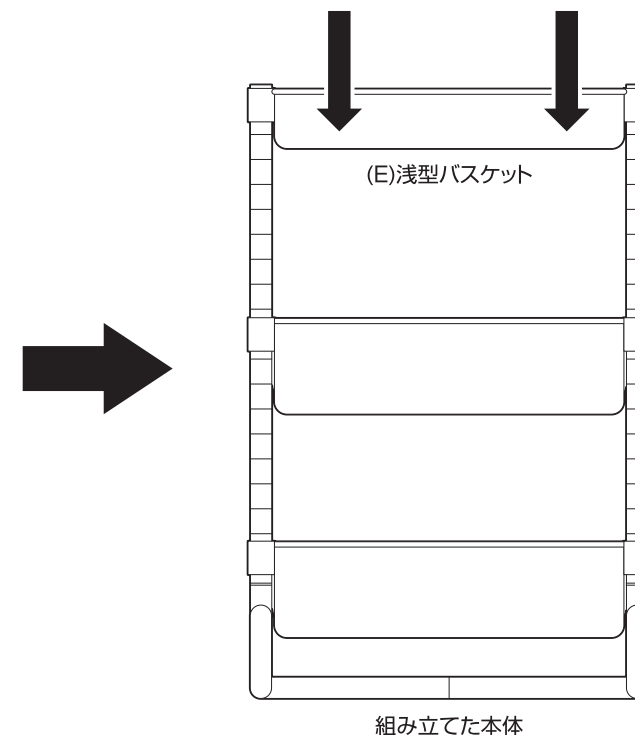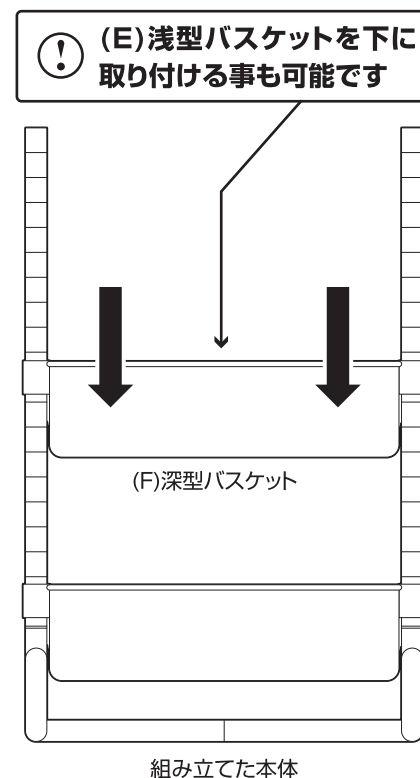


- 4** バスケットの取り付け位置に、テーパースリーブをはめてから深型バスケットを取り付けます。

テーパースリーブを取り付ける際は、内側の線をポールの溝に合わせて取り付けてください。

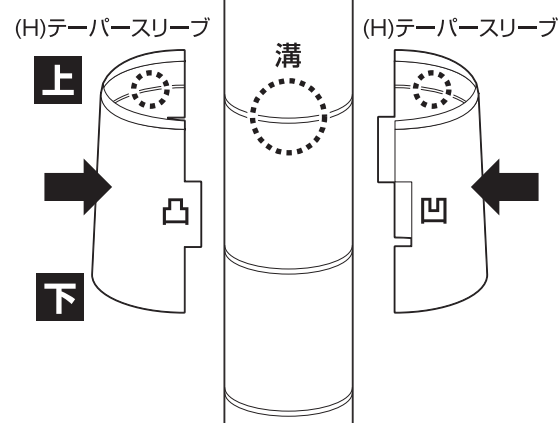


！ テーパースリーブは下の段から取り付けてください。全段取り付けてしまうとバスケットをはめ込む事ができません。

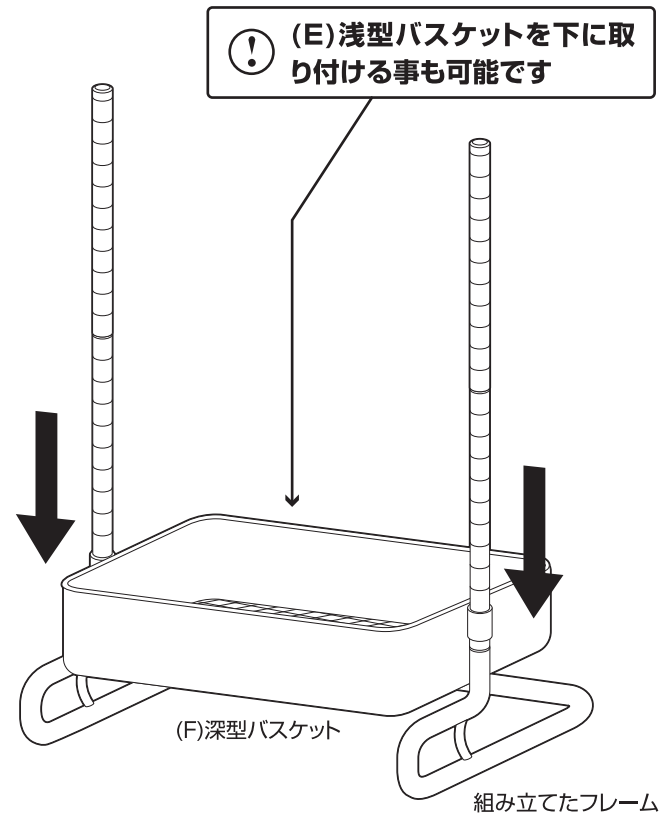

- 6** 組み立てた本体にキャスターを取り付けます。


！ キャスターは定期的を確認し、ゆるみがある場合は締め直してください。

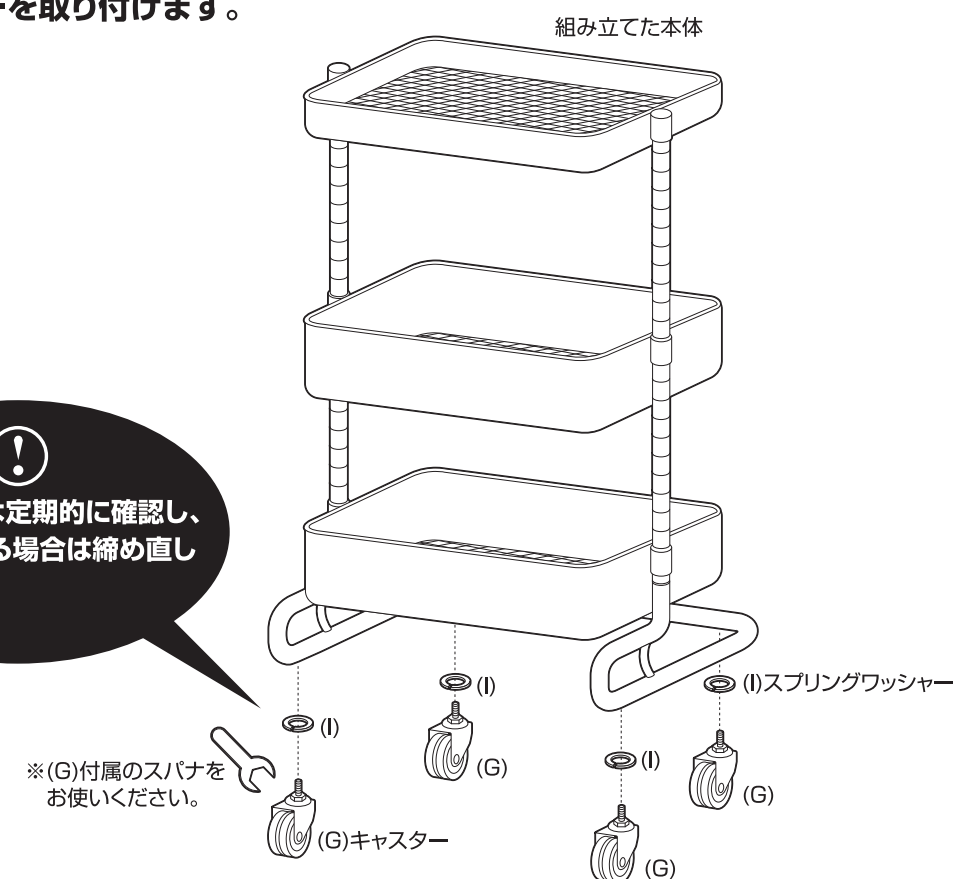

組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。


7 最後に、各段が水平になっているかを確認して完成です。

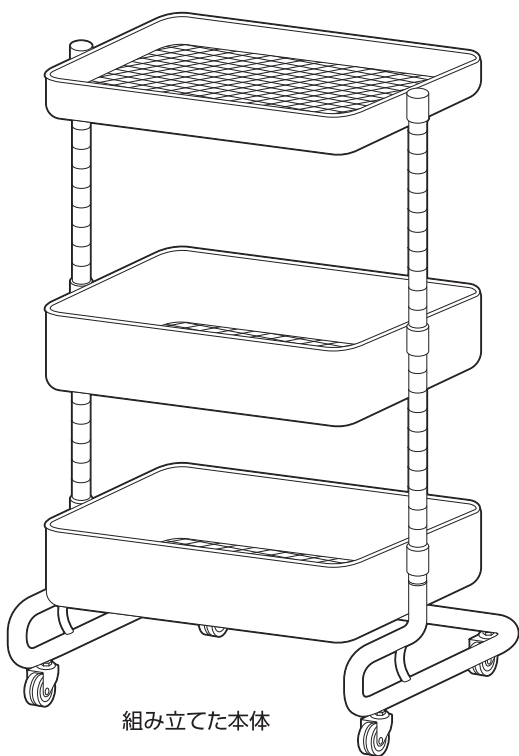

バスケットは違う高さに付け替える事ができます

①バスケットを下から軽く叩いて外します。


外れにくい場合は
ゴムハンマー等で何度か
軽く叩いてください

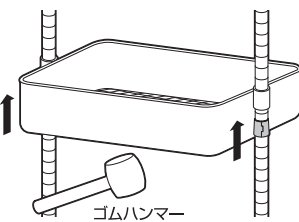

②テーパースリーブを外し、
違う高さに再度付け直し
ます。



③バスケットを上からおろして
テーパースリーブにはめ込み
ます。

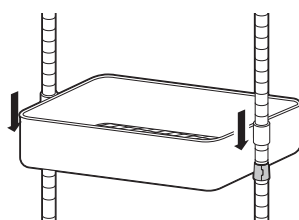


© 無断複製・転載禁止 24'10


危険



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください

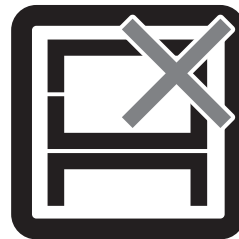

本来の用途以外
の使い方はしな
いください

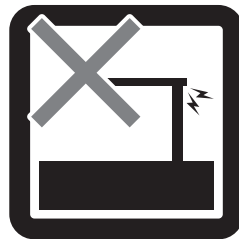

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告




踏み台代わり
に使用しないで
ください



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

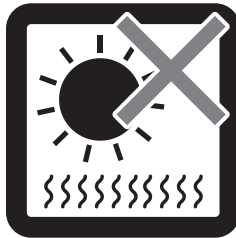

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

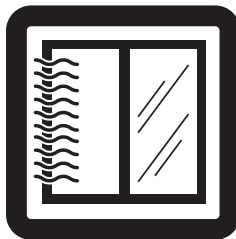


開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください




ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください

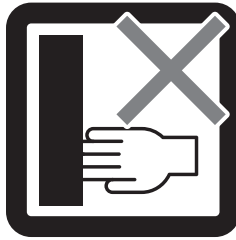


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い

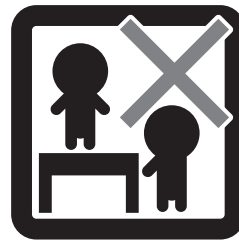


お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください

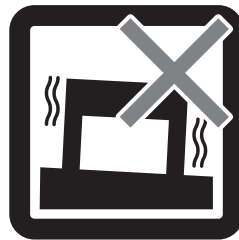


水平な場所に設
置してください

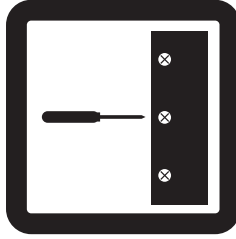


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

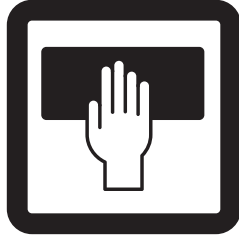


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

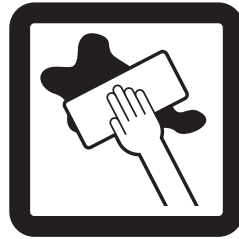

水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください

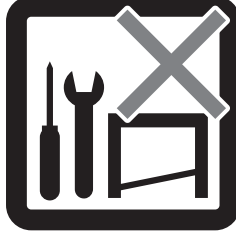

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

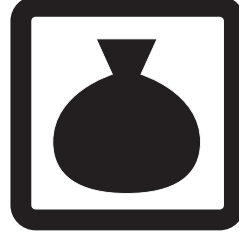

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル




0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

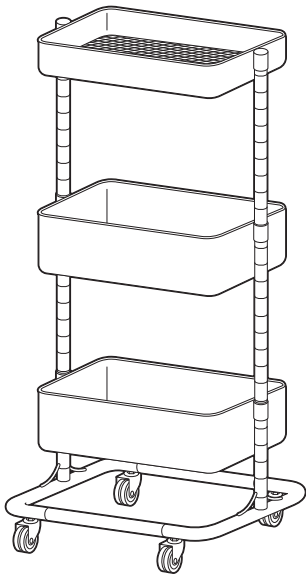

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

バスケットスリムトローリー

取り扱い・組み立て説明書 **LSAT-3**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。






- 品 質 表 示
- 外形寸法（約） 幅39.5×奥行27.5×高さ77(cm)
 - 構 造 部 材 フレーム、バスケット：金属(スチール)
キャスター：ポリプロピレン
テーパースリーブ：ABS 樹脂
スプリングワッシャー：金属（スチール）
 - 表 面 加 工 エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

■下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
各バスケット(1 段あたり)：10kg 全体：30kg

部 品 明 細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

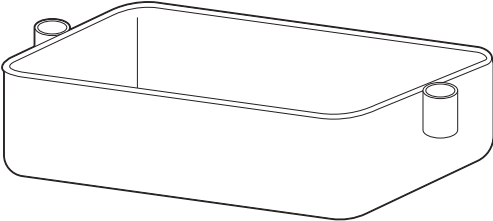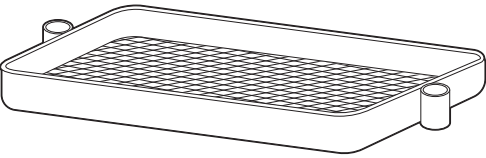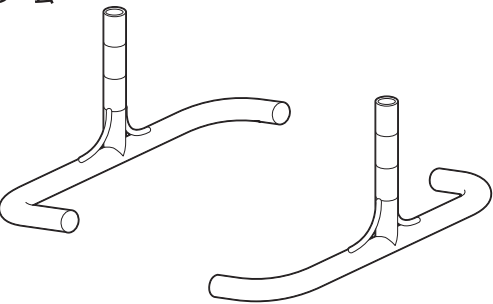(A) 上部パイプ ※上端にキャップが付いています。 ※ネジ溝が付いています。 上  下	(E) 深型バスケット 
(B) 下部パイプ 	(F) 浅型バスケット 
(C) 脚部パイプ 	(G) キャスター  ※付属のスパナ付
(D) 脚部フレーム 	(H) テーパースリーブ 上  下  予備1セット含 7 セット
	(I) スプリングワッシャー  予備1含 5


組 み 立 て 方 法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

1 脚部フレームを接続します。

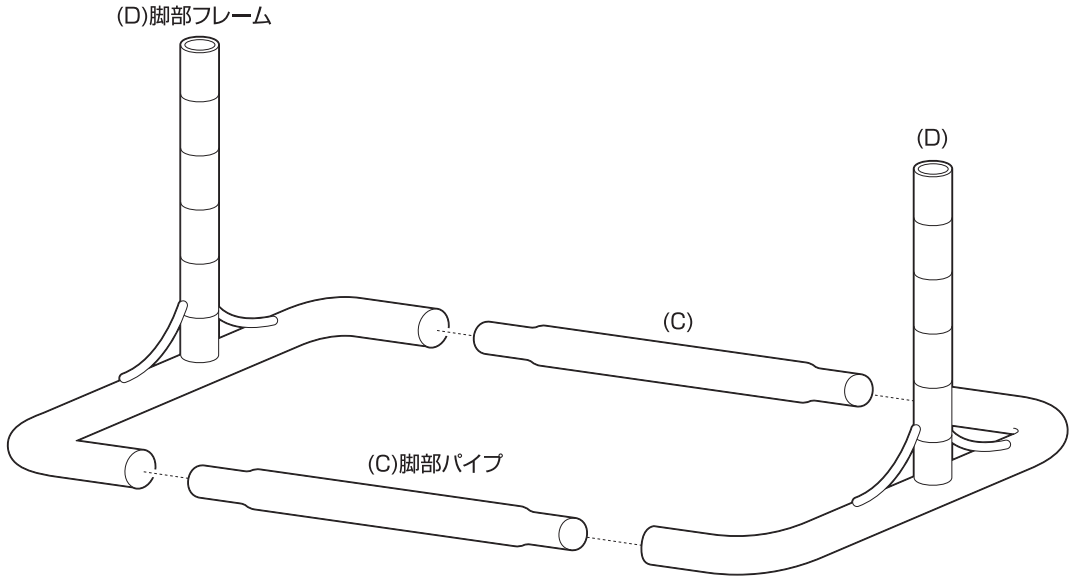


2 組み立てた脚部に各パイプを取り付けます。

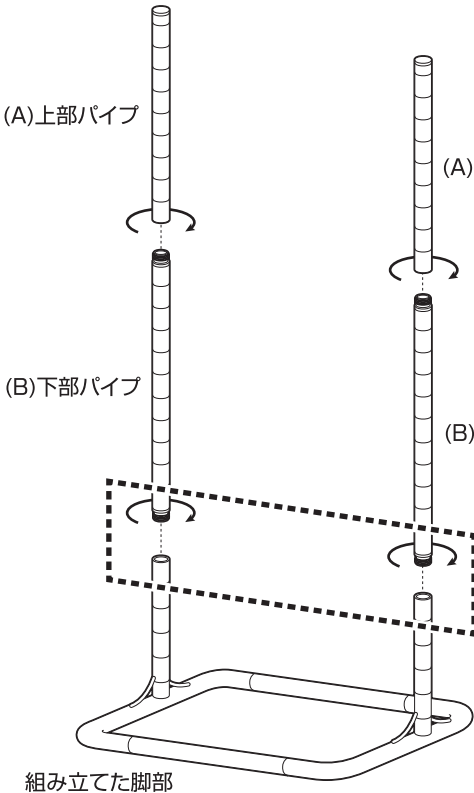


- 回して取り付けてください。
- 2〜3回程度回し、軽く入るか、確認してから締め込んでください。軽く入らない場合は無理にねじ込まず、一旦戻してからやり直してください。
- 取り付けが硬く、入りにくい場合は以下をお試しください。

①左右の(B)下部パイプを入れ替える。

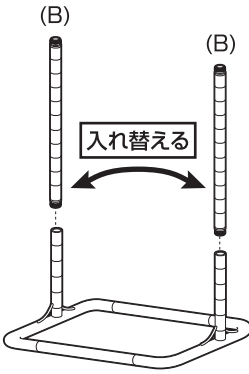

②(B)下部パイプの上下をひっくりかえす。

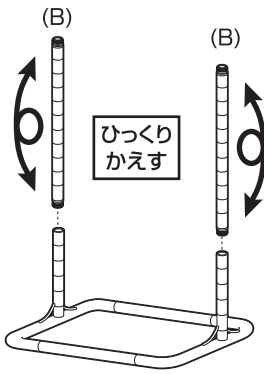


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

3 バスケットを取り付ける位置を設定します。フレームにラインが刻んであるので、ラインを目安にして左右同じ高さに印を付けます。



！ 収納物にあわせて目安の位置を決めてください。

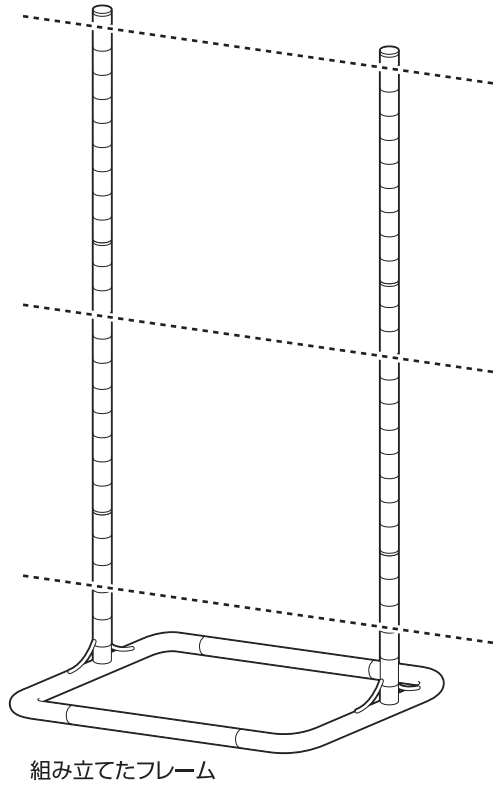

5 組み立て手順 **4** の要領で、組み立てた本体に各バスケットを取り付けていきます。


！ バスケット同士を極端に近い位置に取り付けると、組み立てにくくなりますので、ご注意ください。

！ (F) 浅型バスケットを下に取り付ける事も可能です

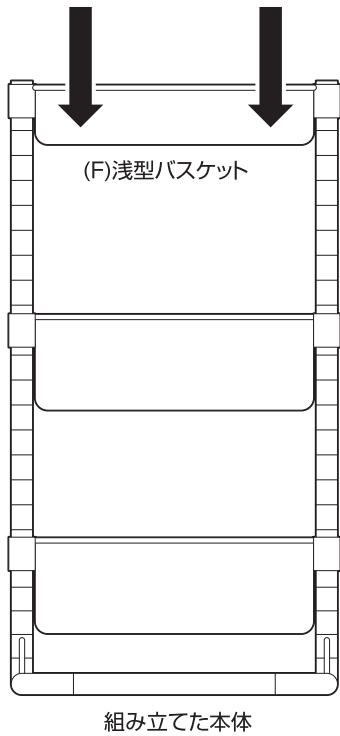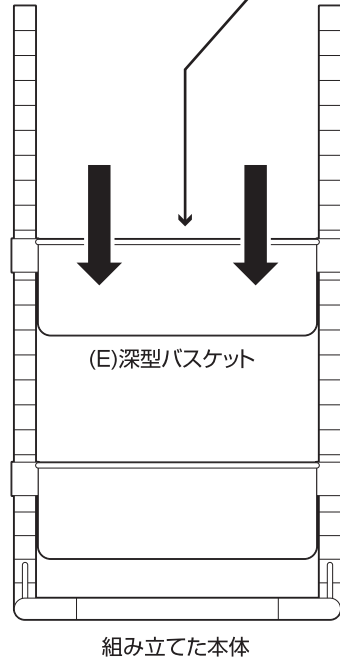


4 バスケットの取り付け位置に、テーパースリーブをはめてから深型バスケットを取り付けます。

テーパースリーブを取り付ける際は、内側の線をポールの溝に合わせて取り付けてください。

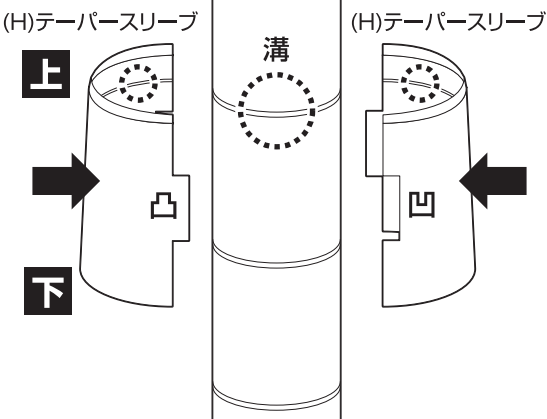

！ テーパースリーブは下の段から取り付けてください。全段取り付けてしまうとバスケットをはめ込む事ができません。


！ (F) 浅型バスケットを下に取り付ける事も可能です

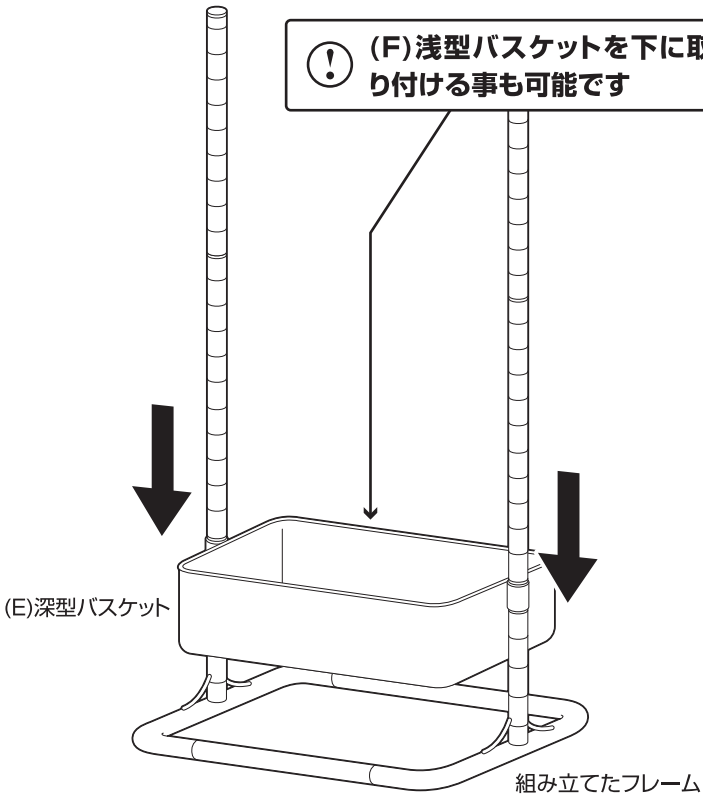

6 組み立てた本体にキャスターを取り付けます。

！ キャスターは定期的を確認し、ゆるみがある場合は締め直してください。


※(G) 付属のスパナをお使いください。

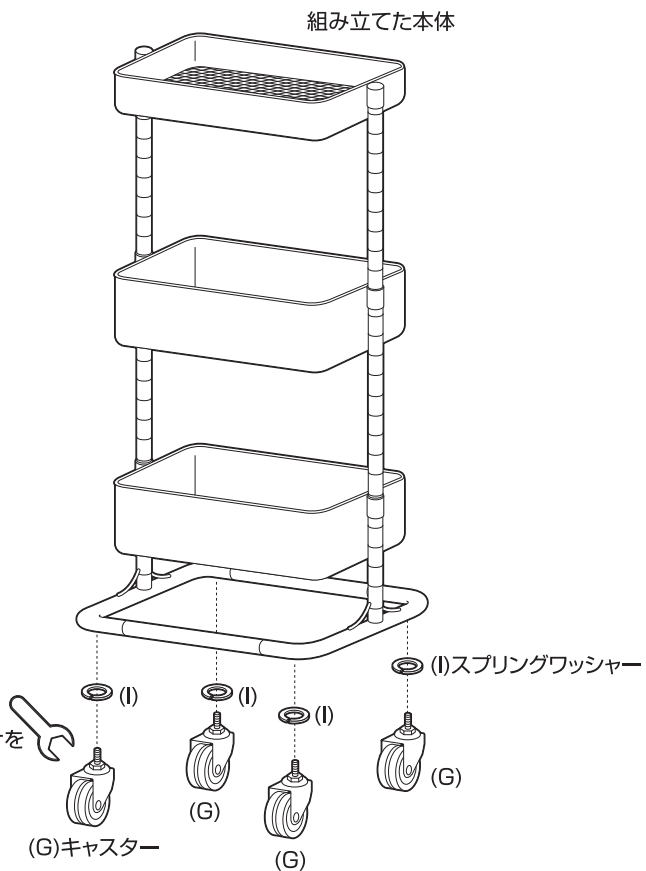

組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

7 最後に、各段が水平になっているかを確認して完成です。

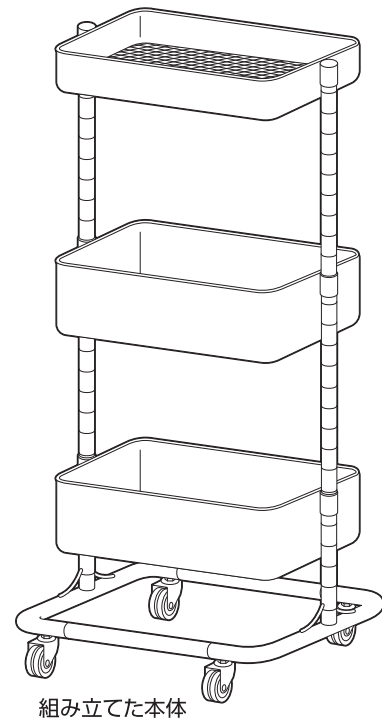

バスケットは違う高さに付け替える事ができます


- ①バスケットを下から軽く叩いて外します。
外れにくい場合は
ゴムハンマー等で何度か
軽く叩いてください
- ②テーパースリーブを外し、
違う高さに再度付け直し
ます。
- ③バスケットを上からおろして
テーパースリーブにはめ込み
ます。

© 無断複製・転載禁止 24'10


危険



家庭用ですので
業務用を使用し
ないでください

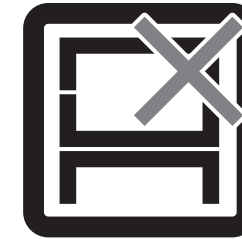

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

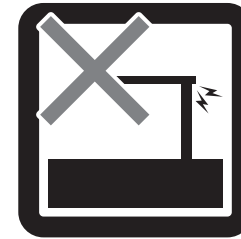


異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告




踏み台代わり
に使用しないで
ください

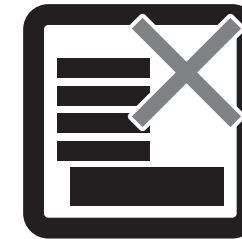


偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

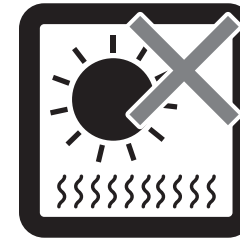

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい

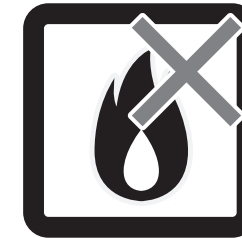


ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

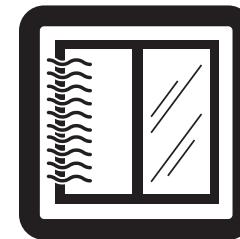


開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください

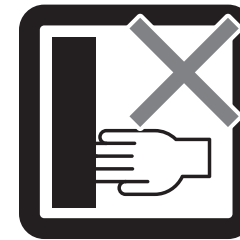


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い

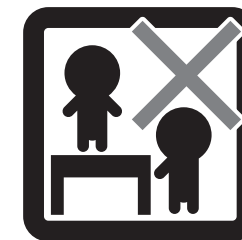


お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください



水平な場所に設
置してください

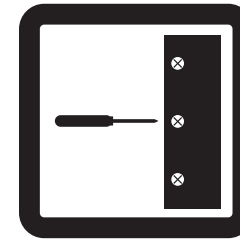


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

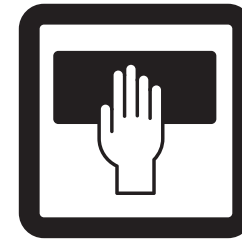


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください

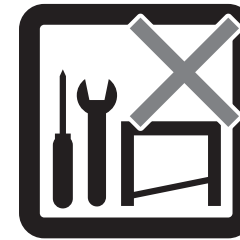

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

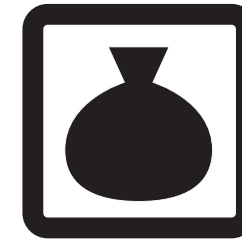

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。