



【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

爽快メッシュチェア

取り扱い・組み立て説明書 EHL-50

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示








- 寸 法 幅 51.5×奥行 59×高さ 85(最小 85/ 最大 97)(cm)
座面の高さ：41(最小 41/ 最大 53)cm
- 構 造 部 材 座部：合板
連結部、フレーム：金属（スチール）
脚部：ポリアミド
- 表 面 加 工 連結部、フレーム：エポキシ樹脂塗装
- 張 り 材 ポリエステル
- クッション材 ウレタンフォーム

MADE IN CHINA

- 本製品は、組立式のチェアです。
- 高温多湿でない室内でご使用ください。
- レバーの操作により、座面高さの昇降を行う事ができます。操作方法は、本取説内に記載しております。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

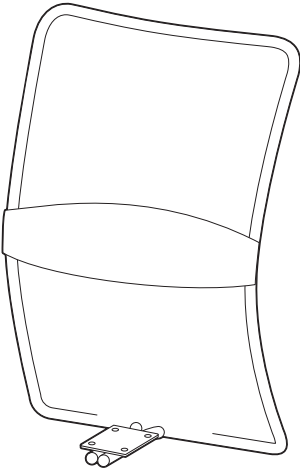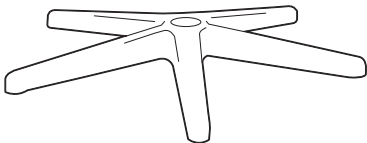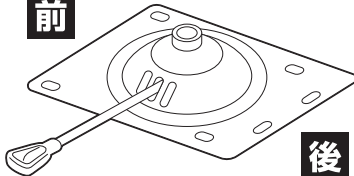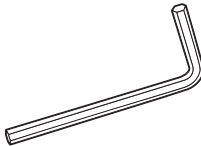
(A) 背部 上  下 1	(B) 座部  1	(C) ベース  1	
	(D) 座部取付プレート 前  後 1	(E) ガスシリンダー  1	
(F) 六角ボルト(長)  予備1含5	(G) 六角ボルト(短)  予備1含5	(H) 六角レンチ  1	(I) キャスター  5

組 み 立 て 方 法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。


1 座部を裏返し、座部取付プレートを前後に注意して取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください。

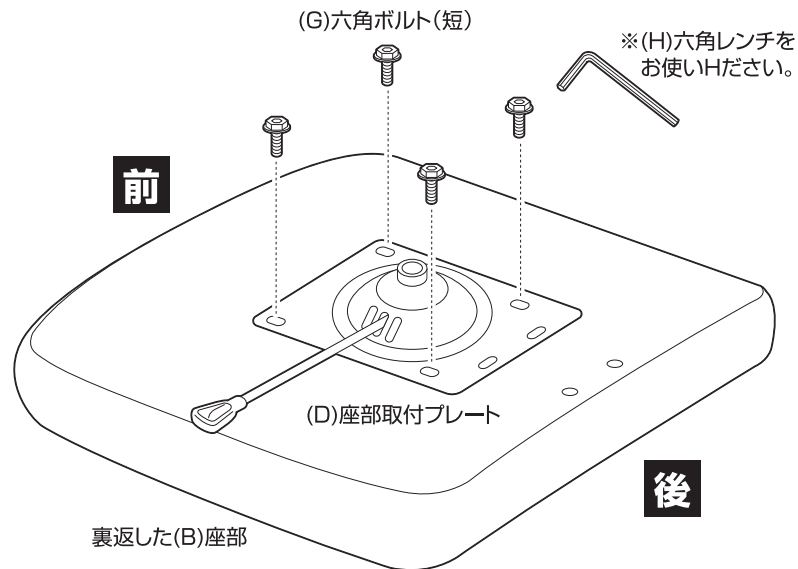

2 組み立てた座部に背部を取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください。

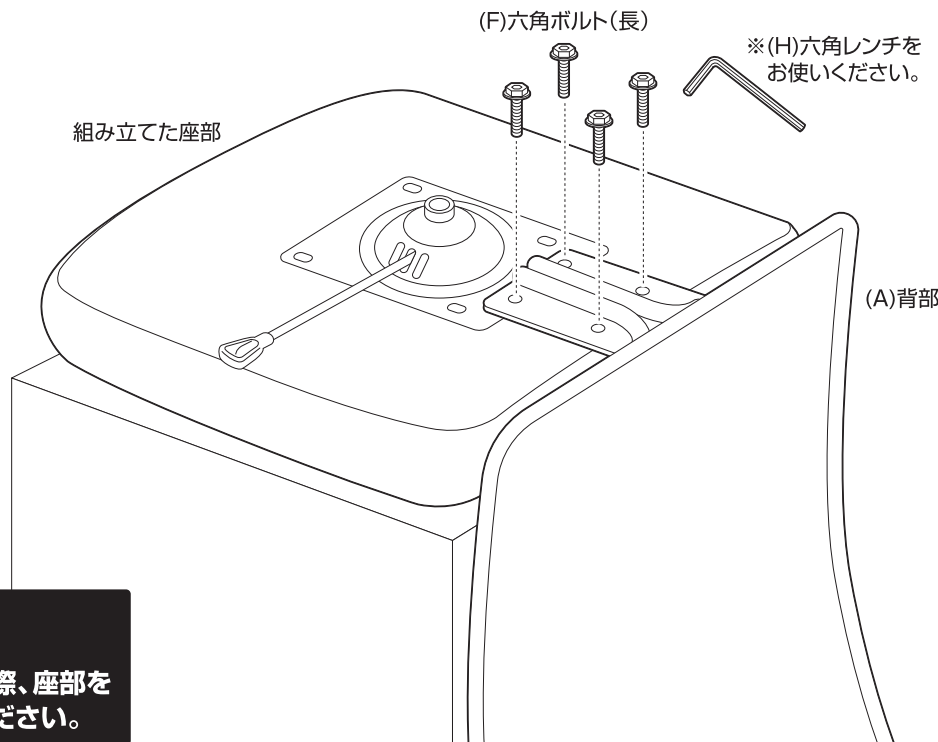


！
背部を取り付ける際、座部を
台の上に置いてください。

組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
 ■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 ベースに、キャスターを取り付けます。

⚠ キャスターを取り付ける際、カチッと音がするまでしっかりとめ込んでください。

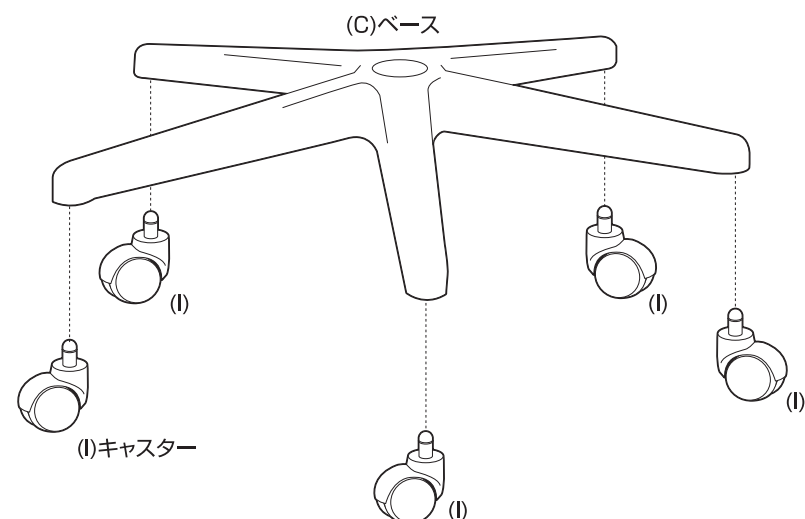

5 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。



⚠ 全てのボルトを本締めしてください。



4 ベースにガスシリンダーを差し込み、その上から組み立てた本体を差し込みます。

① 組み立てたベースにガスシリンダーを差し込みます。

② 組み立てた本体を上から差し込みます。

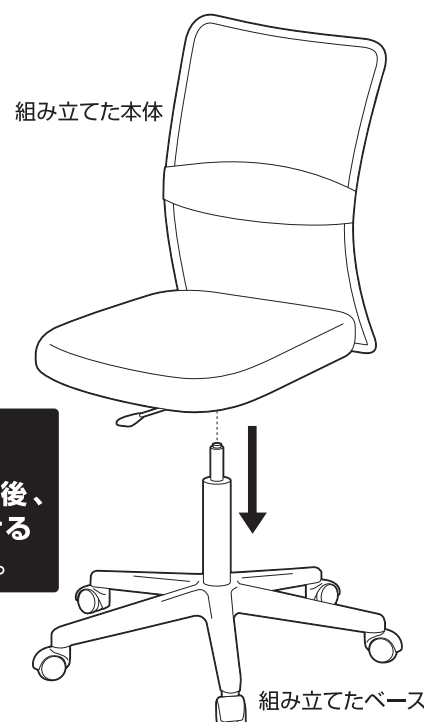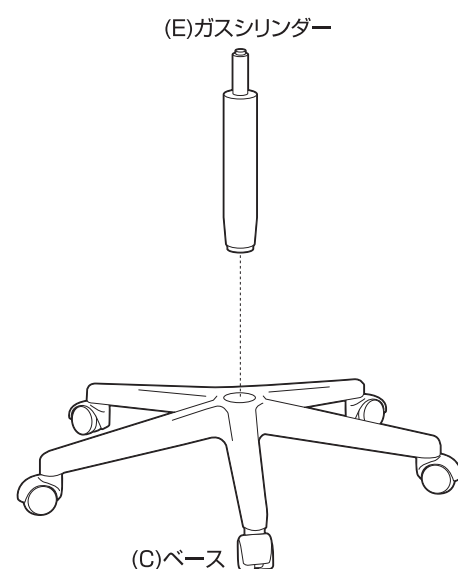

⚠ 座部は組み立て後、座って体重をかける事で固定されます。

レバーの操作により、座面の高さ調節ができます。

座面の高さ調節


■高くする場合…お尻を少し浮かせた状態でレバーを上げます。
 ■低くする場合…深く座った状態でレバーを上げます。




危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

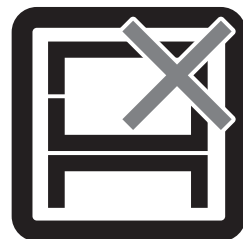

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

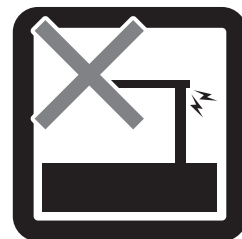

異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

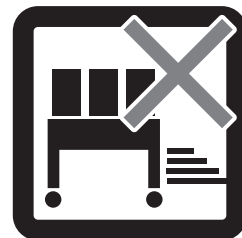

物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください

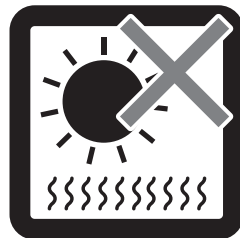

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

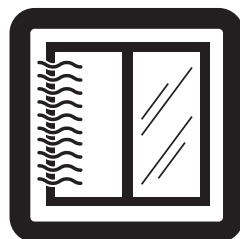

開窓の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

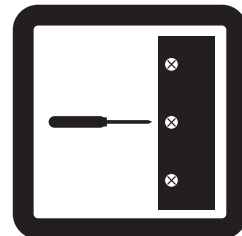


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

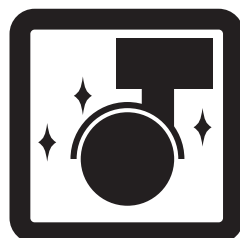


キャスターは定
期的に掃除して
ください

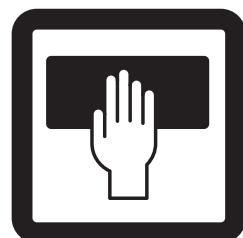


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

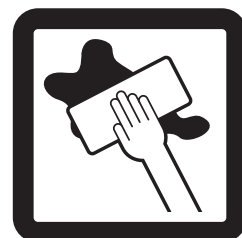

水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください

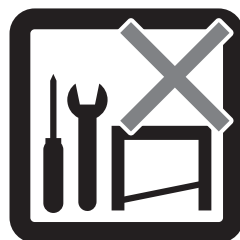

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

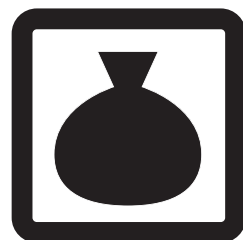

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元・株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。



【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

メッシュバックチェア

取り扱い・組み立て説明書 EHL-51

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示










- 寸 法（約） 幅51.5×奥行59×高さ85（最小85／最大97）（cm）
座面の高さ／41（最小41／最大53）cm
- 構 造 部 材 座部／合板
連結部、フレーム／金属（スチール）
脚部／ポリアミド
- 表 面 加 工 連結部、フレーム／エポキシ樹脂塗装
- 張 り 材 ポリエステル
- クッション材 ウレタンフォーム

MADE IN CHINA

- 本製品は、組立式のチェアです。
- 高温多湿でない室内でご使用ください。
- レバーの操作により、座面高さの昇降を行う事ができます。操作方法は、本取説内に記載しております。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

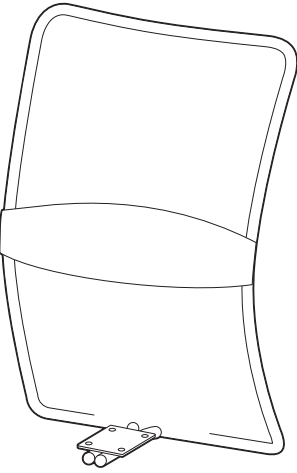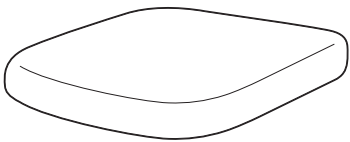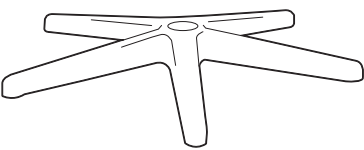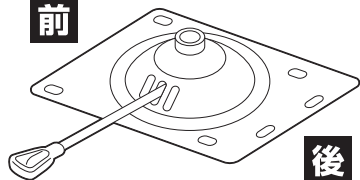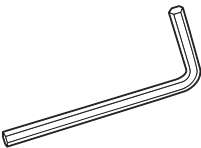
(A)背部 		(B)座部 	(C)ベース 
		(D)座部取付プレート 	(E)ガスシリンダー 
(F)六角ボルト(長) 	(G)六角ボルト(短) 	(H)六角レンチ 	(I)キャスター 

組 み 立 て 方 法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。


1 座部を裏返し、座部取付プレートを前後に注意して取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください。

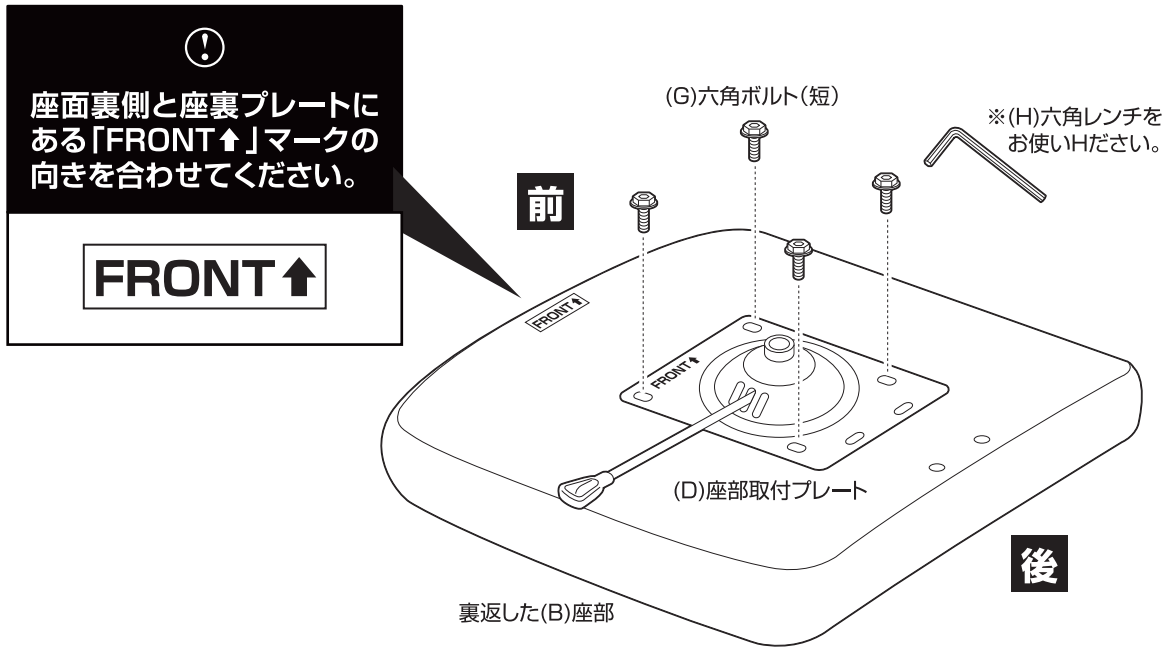

2 組み立てた座部に背部を取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください。

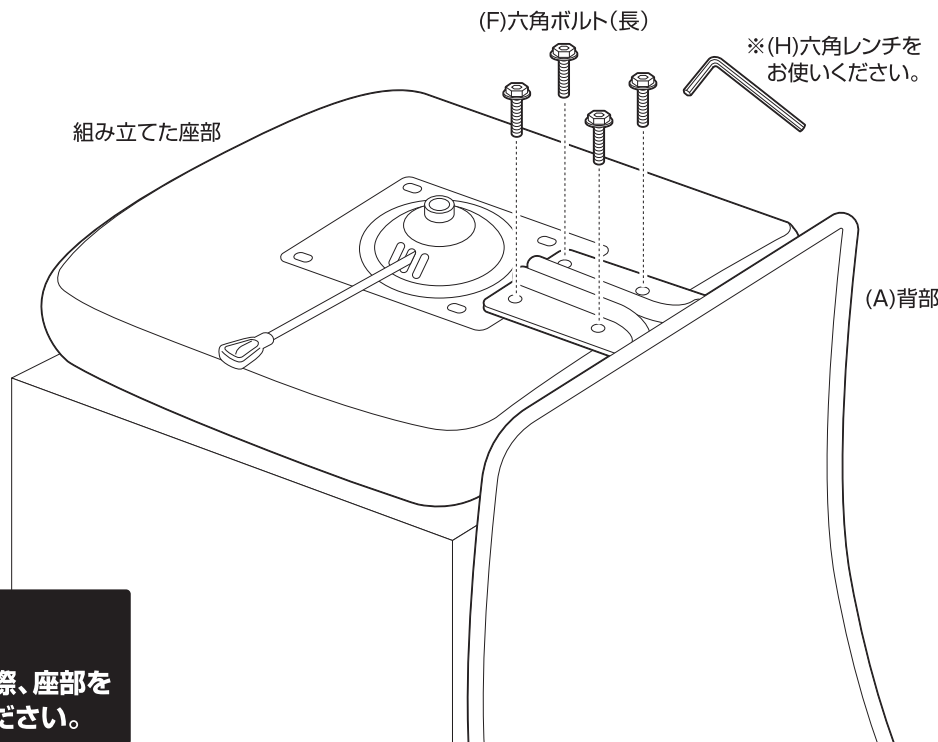


！
背部を取り付ける際、座部を
台の上に置いてください。

組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
 ■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 ベースに、キャスターを取り付けます。

❗ キャスターを取り付ける際、カチッと音がするまでしっかりとめ込んでください。

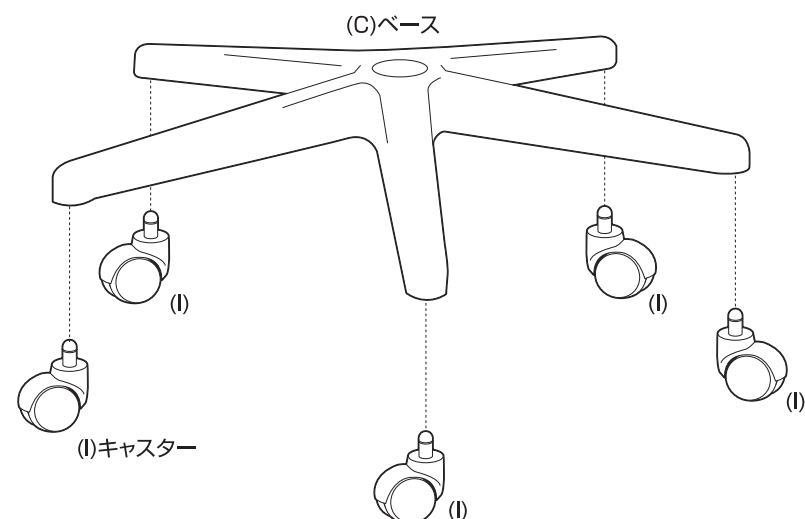

5 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。



❗ 全てのボルトを本締めしてください。



4 ベースにガスシリンダーを差し込み、その上から組み立てた本体を差し込みます。

❶ 組み立てたベースにガスシリンダーを差し込みます。

❷ 組み立てた本体を上から差し込みます。

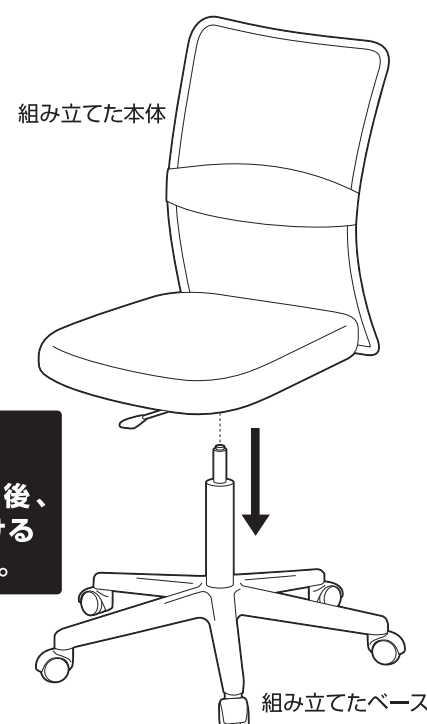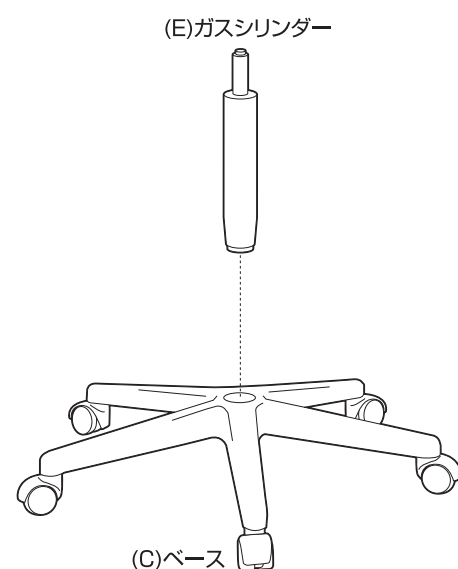

❗ 座部は組み立て後、座って体重をかける事で固定されます。

レバーの操作により、座面の高さ調節ができます。


座面の高さ調節

■高くする場合…お尻を少し浮かせた状態でレバーを上げます。
 ■低くする場合…深く座った状態でレバーを上げます。


座面が下がらない場合

座面が下がらない場合は、座面深くに座り直し、背部に体重を預けた状態でレバーを上げてください。
 体重がしっかりかかっていないと下がりにくい場合があります。



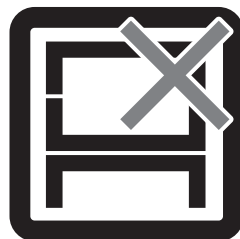

本来の用途以外の
使い方はしないでください

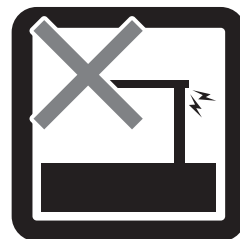


異常が生じたまま
使用しないでください




踏み台代わりに
使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は
掛けないでください

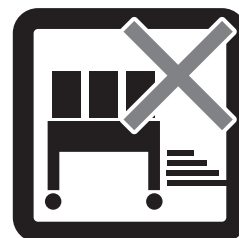

物品をのせたまま移動を行
わないでください

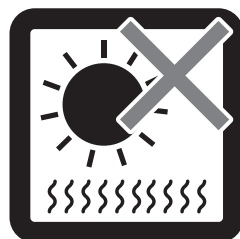


直射日光や高温多湿な場所に
設置しないでください



ストーブ等の火気の近くには
設置しないでください




分解・改造はしないで
ください

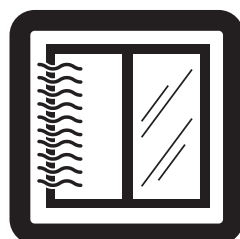

開梱の際は換気に十分注意
してください



各部の組み立てがきっちりな
されている事をご確認の上で
ご使用ください

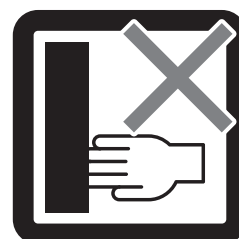


回転部や可動部の指はさみ等
に注意してください




お子様が乗ったり、押したり、
遊んだりしないように注意
してください




水平な場所に設置
してください

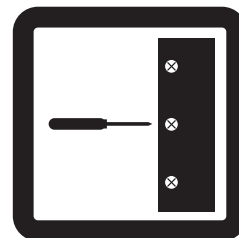


定期的にボルト・ネジ類を
締め直してください

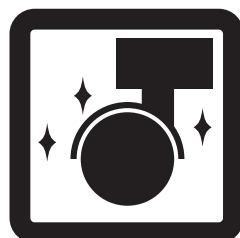


キャスターは定期的に掃除
してください

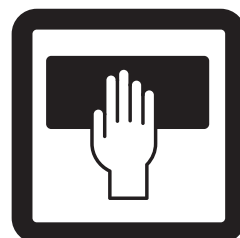


お手入れにはかたく絞った
タオル等をお使いください

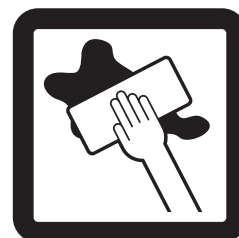

水気のあるものをこぼした
らすぐに拭き取ってください

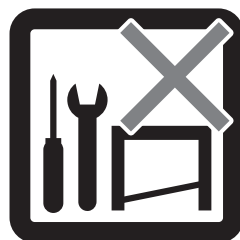

お客様のお取扱いの不注意
による破損等の補償はいたし
かねます

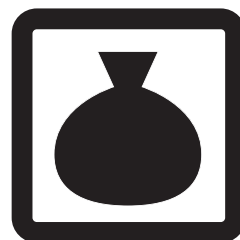

廃棄する際は居住地域の
処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載
することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。



- 本製品は組み立て式のチェアです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- レバーの操作により、座面高さの昇降を行う事ができます。

ハイバックメッシュチェア

取り扱い・組み立て説明書 HMC-992H/P992H共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

●寸 法 (約)	幅62×奥行57×高さ104.5(最小104.5/最大112)(cm)
	座面の高さ/ 42~49.5cm
●構 造 部 材	座部/合板
	フレーム、連結部、脚部/金属(スチール)
	肘部/ポリプロピレン
●表 面 加 工	フレーム、連結部、脚部/エポキシ樹脂塗装
●張 り 材	ポリエステル、合成皮革
●ク ッ シ ョ ン 材	ウレタンフォーム


MADE IN CHINA

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。


組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 ベースを裏返し、キャスターを取り付けます。

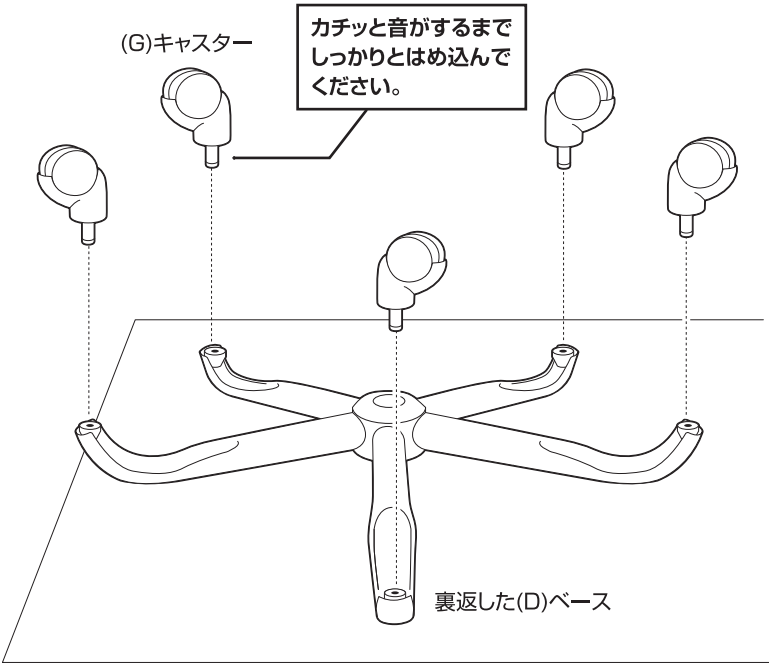


❗
キャスターの取り付けが硬い場合は、真上から垂直に体重を掛けて差し込んでください。その際、ベースのガタつきを防ぐためにクッション等を下に敷いてください。
(※指挟みにご注意ください)

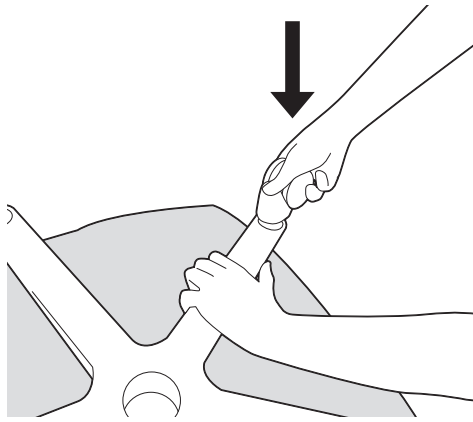












❗
部材等に傷がつく恐れがありますので、
柔らかい布等を敷いてください。

2 組み立てたベースに、ガスシリンダーを取り付けます。

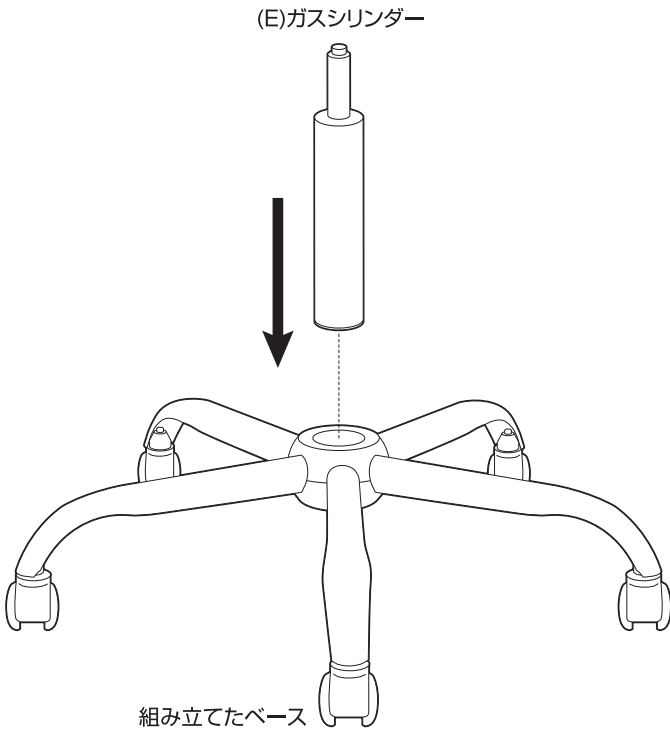

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

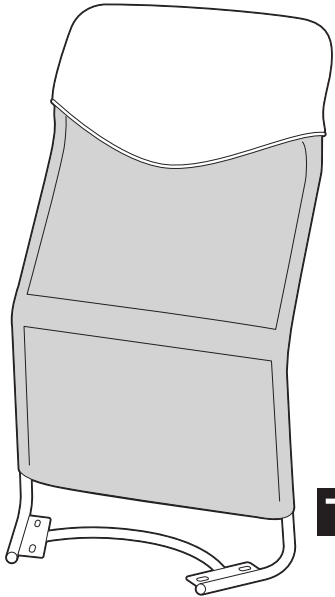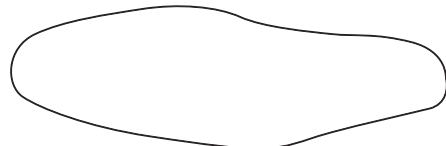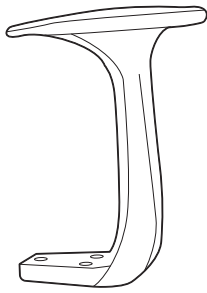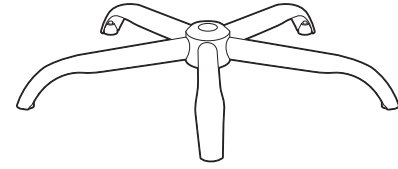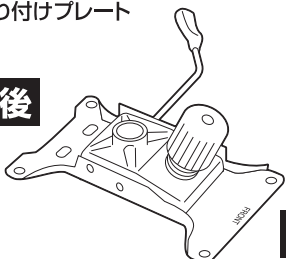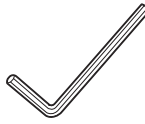(A)背部  上 下 1	(B)座部  1		(C)アーム  左右各 1		(D)ベース  1	
	(E)ガスシリンダー  1		(G)キャスター  5		(F)座部取り付けプレート  後 前 1	
(H)六角ボルト(長)  45mm 予備1含む 5		(I)六角ボルト(中)  35mm 予備1含む 3		(J)六角ボルト(短)  予備1含む 9		(K)六角レンチ  1

組 み 立 て 方 法


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 座部を裏返し、座部取付プレートを取り付けます。


❗ ボルトは仮締めしてください。



5 組み立てた座部にアームを取り付けます。

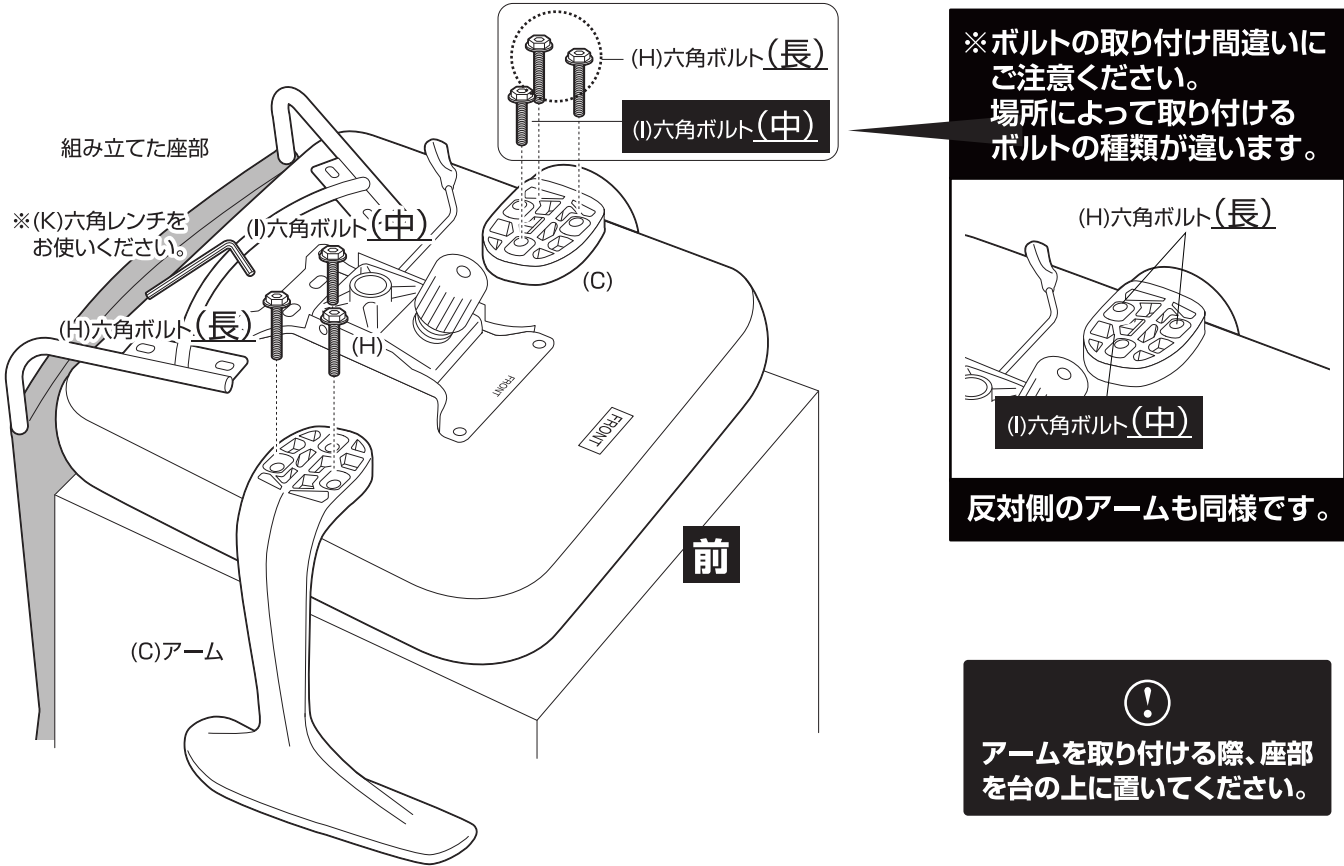


4 組み立てた座部に背部を取り付けます。

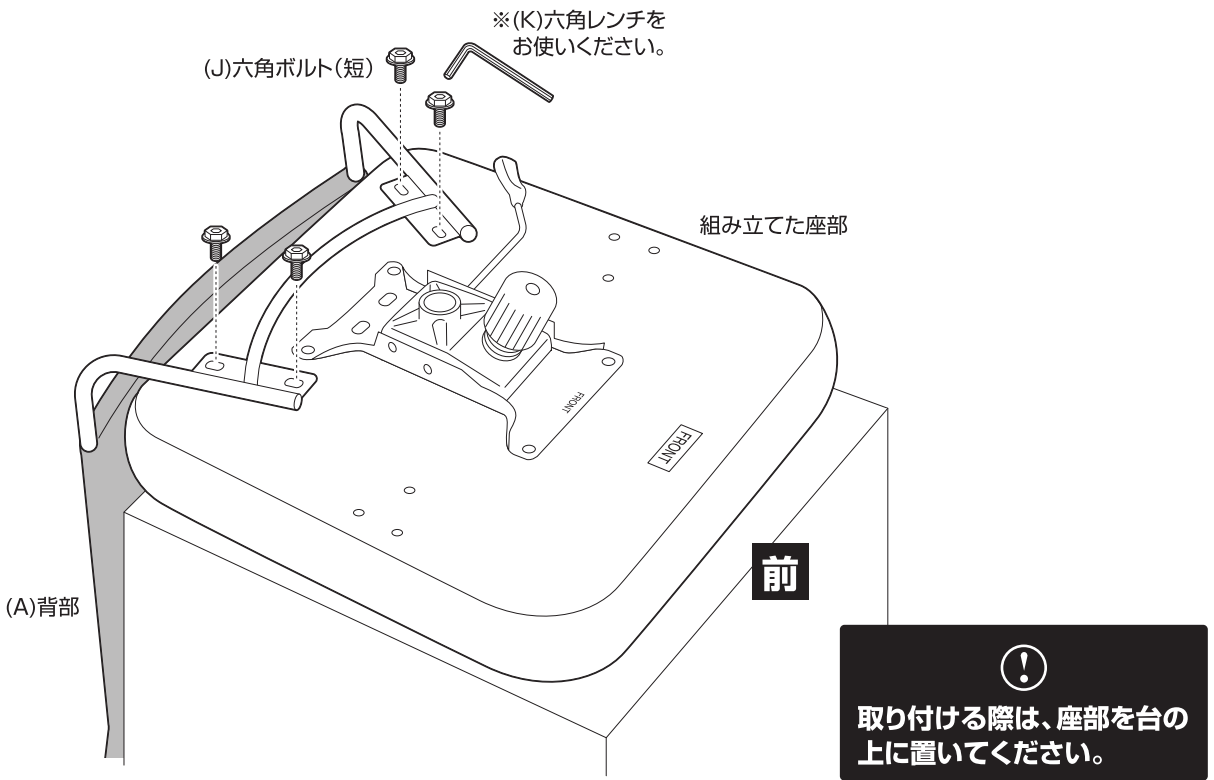

6 組み立てたベースに、組み立てた本体を取り付けます。

❗ 座部は組み立て後、座って体重をかける事で固定されます。

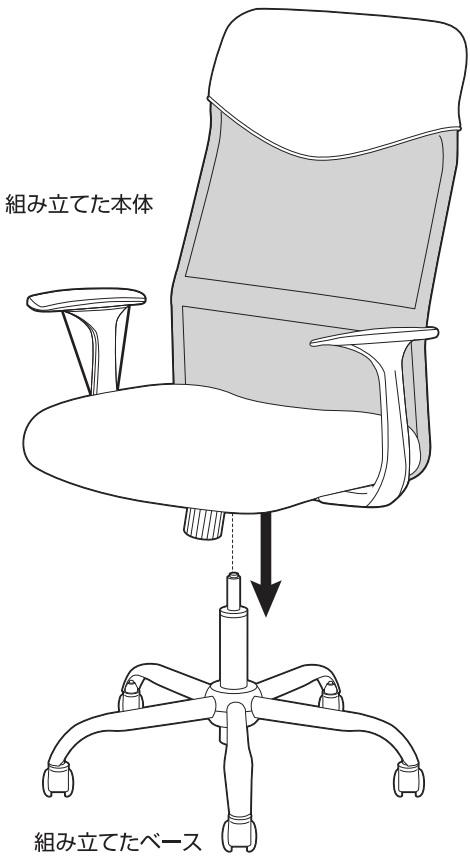

HMC-992H/P992H共用

組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。


7 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。



組み立てた本体

⚠ 1ヶ月に1回はボルトのゆるみが無いか確認してください。

レバーの操作により、それぞれ座面の高さやロックングの調節ができます。

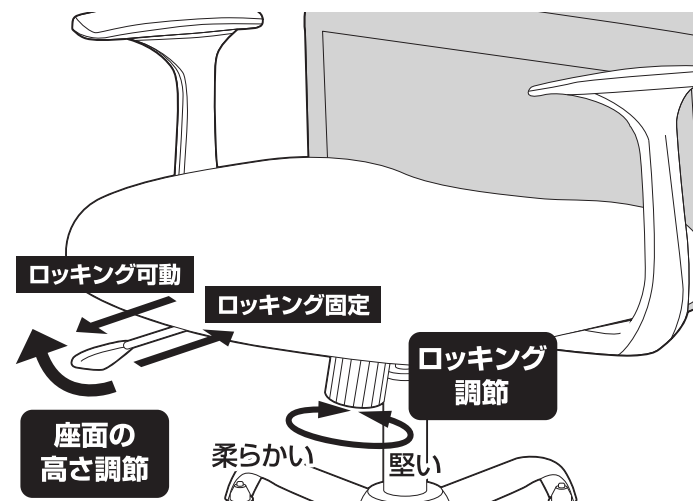

座面の高さ調節


- 高くする場合…お尻を少し浮かせた状態でレバーを上げます。
- 低くする場合…深く座った状態でレバーを上げます。

座面が下がらない場合

座面が下がらない場合は、座面深くに座り直し、背部に体重を預けた状態でレバーを上げてください。
体重がしっかりかかっていないと下がりにくい場合があります。


ロックングの調節

ロックングの堅さを調節するには、座部裏面に付いているノブを回してください。時計回りに回すと堅く、反時計回りに回すと柔らかくなります。

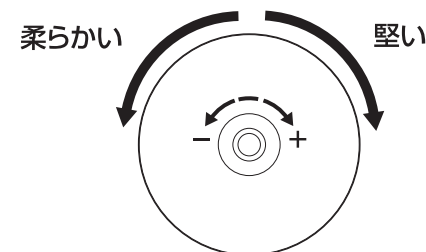


ロックングの可動および固定


ロックングの可動と固定は、レバー操作で切り替えます。レバーを外側に引いた状態で可動、内側に押し込んだ状態で固定になります。

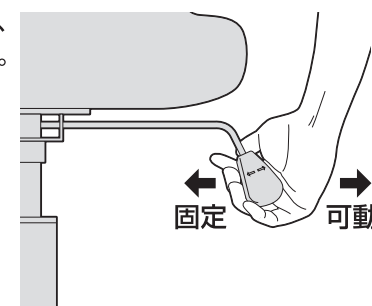

危険

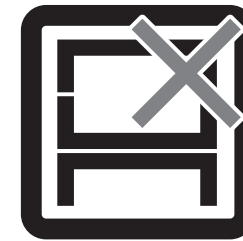


本来の用途以外の使い方はしないでください

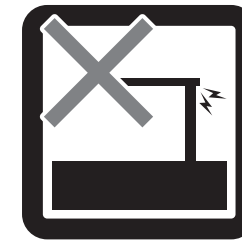


異常が生じたまま使用しないでください


警告

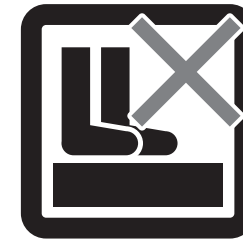


踏み台代わりに使用しないでください

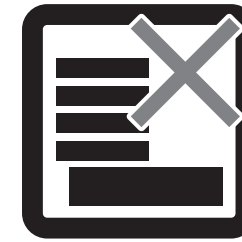

偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください

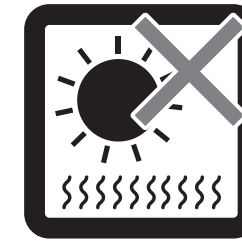


直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください

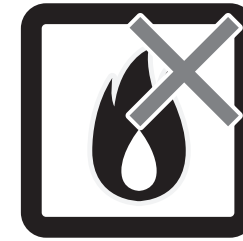

ストーブ等の火気の近くには設置しないでください




分解・改造はしないでください

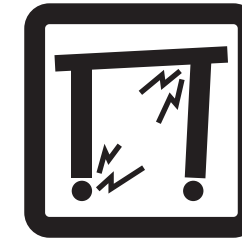

製品にぐらつき、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください。


注意

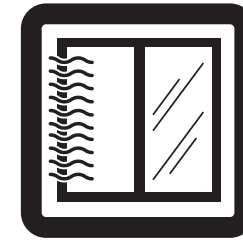

開梱の際は換気に十分注意してください




各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上で使ってください

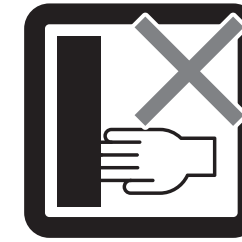


回転部や可動部の指はさみ等に注意してください



お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください

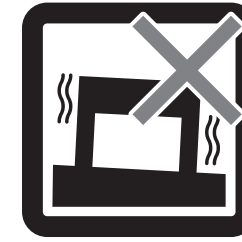


水平な場所に設置してください

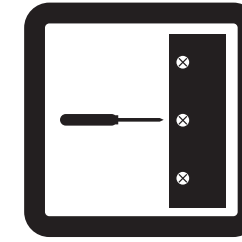


定期的にボルト・ネジ類を締め直してください




キャスターは定期的に掃除してください

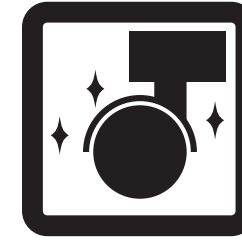

キャスターは定期的に掃除してください

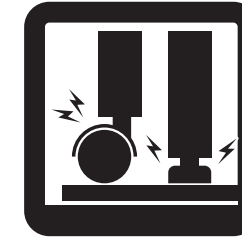


床の材質によっては接地面が傷ついたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。

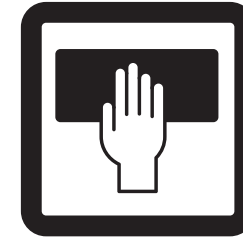


お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください

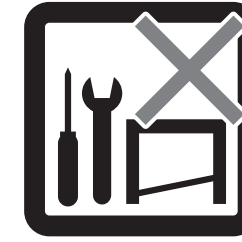

お客様のお取り扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

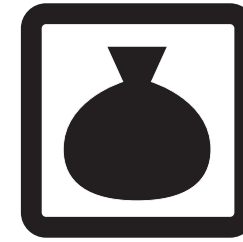

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。