


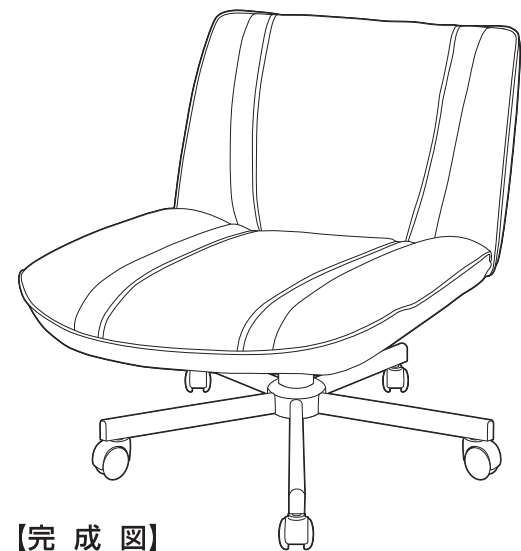

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 本製品は組み立て式のチェアです。
- 高温多湿ではない室内でご使用ください。
- レバー操作により座面の昇降とロックの操作ができます。

ソファチェア

取扱い・組み立て説明書

WSC-81P

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅 68.5×奥行 71.5×高さ 77.5 (最小 77.5～最大 83.5) (cm)
座面の高さ / 39 (最小 39～最大 45) (cm)
- 構造部材 座部、背部 / 合板
連結部、脚部 / 金属(スチール)
- 表面加工 連結部、脚部 / エポキシ樹脂塗装
- 張り材 合成皮革
- クッション材 ウレタンフォーム

MADE IN CHINA

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A) 背部		(B) 座部	
1		1	
(C) ベース	(D) ガスシリンダー	(E) 座部取付プレート	
1	1	1	
(1) キャスター	(2) 六角ボルト(長)	(3) 六角ボルト(短)	(4) 六角レンチ
5	(予備1含) 5	(予備1含) 5	1

組み立て順序


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1 座部に座部取付プレートを取り付けます。


※ボルトは **仮締め** してください。

！
取り付け時、
背部用のネジ穴が
見える事を確認
してください。

背面部のネジ穴

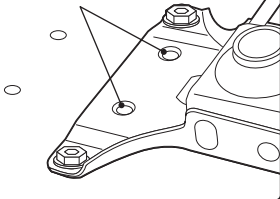

(3) (4)六角レンチ
(3)六角ボルト(短)

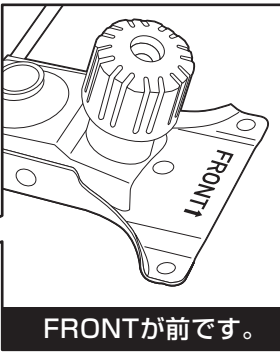

FRONTが前です。

(B)座部

前


！ 座部を台の上に置いて作業すると
取り付けがスムーズです。

2 1で組み立てた座部に、背部を取り付けます。

※ボルトは **仮締め** してください。

前

上から座部を入れて
固定してください。

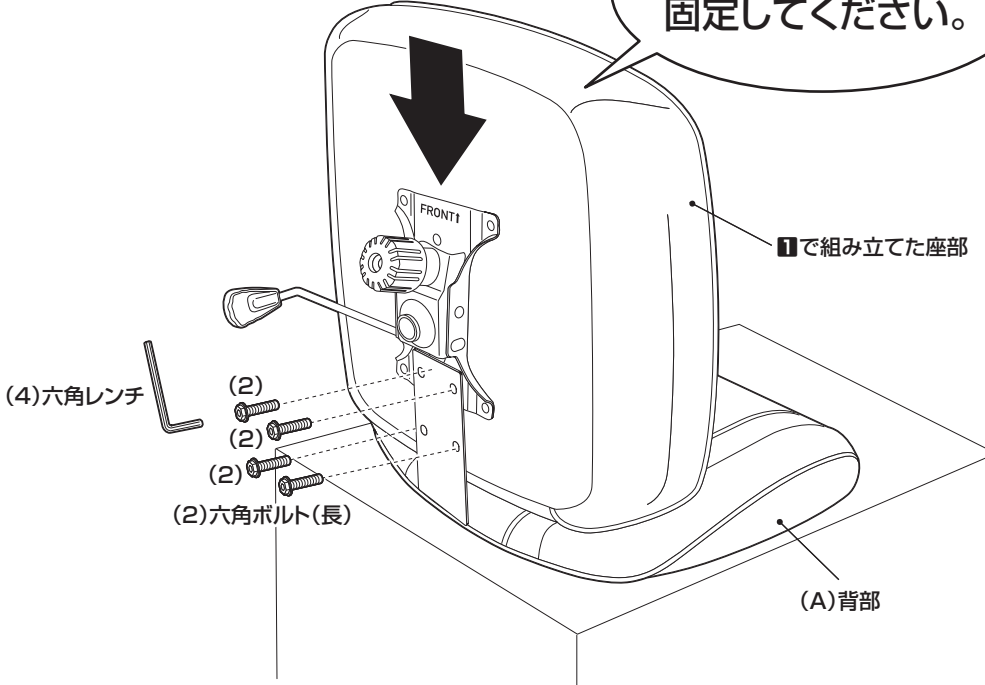


組 み 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

3 ベースにキャスターを取り付けます。


！ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてから組立ててください。

！ キャスターを取り付ける際、指を挟まない
よう注意しながらカチッと音がするまでし
っかりはめ込んでください。

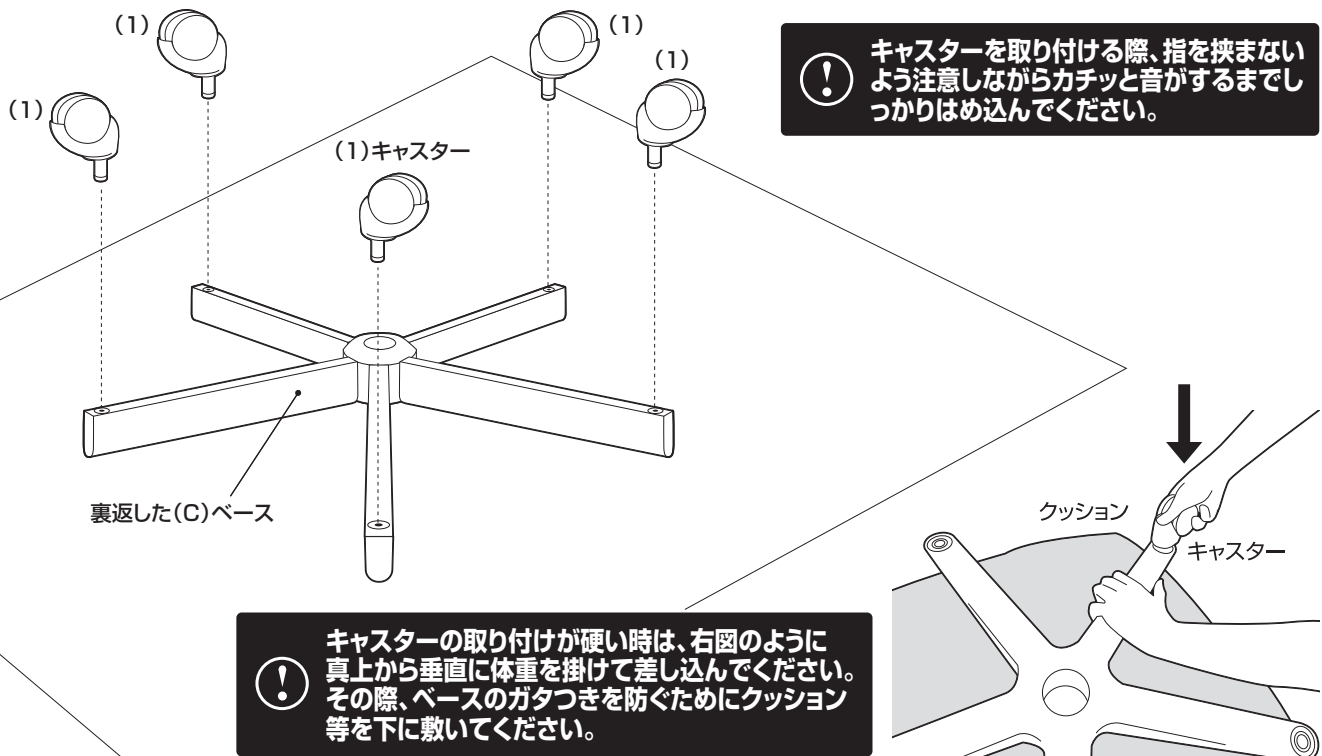

！ キャスターの取り付けが硬い時は、右図のように
真上から垂直に体重を掛けて差し込んでください。
その際、ベースのガタつきを防ぐためにクッション
等を下に敷いてください。


4 ③で組み立てたベースに、ガスシリンダーを取り付けます。

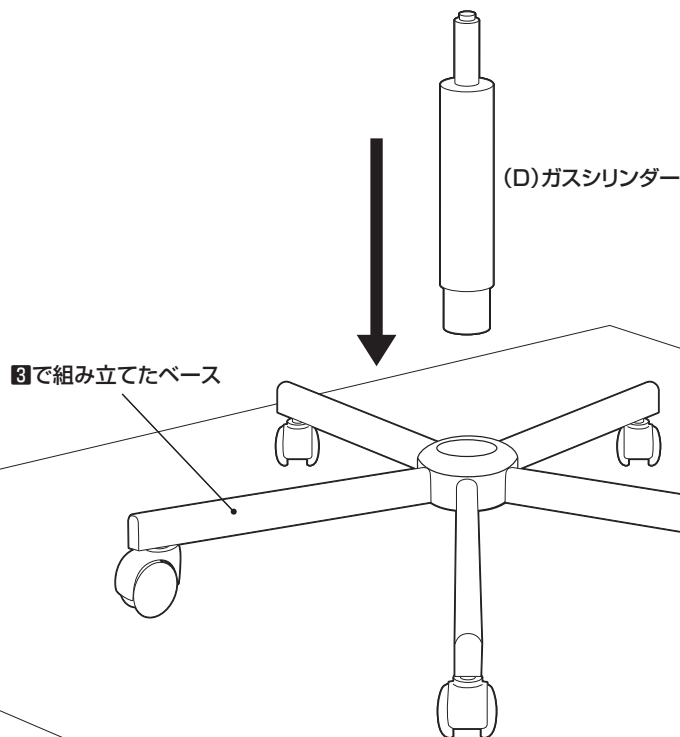

5 ④で組み立てたベースに、②で組み立てた本体を取り付けます。

※ボルトは **本締め** してください。

！ 座部は組み立て後、座って体重を
かける事で固定されます。

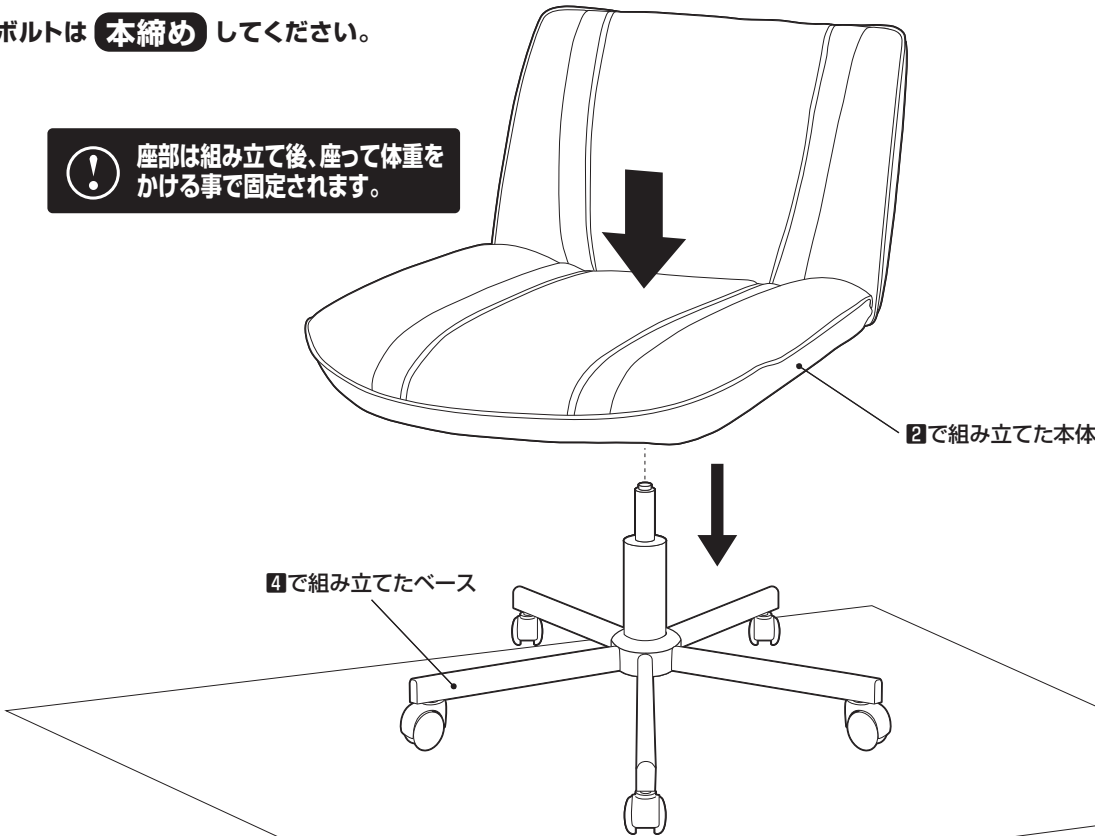


6 最後に各部にゆるみがないことを確認して完成です。




組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

本製品の各機能について

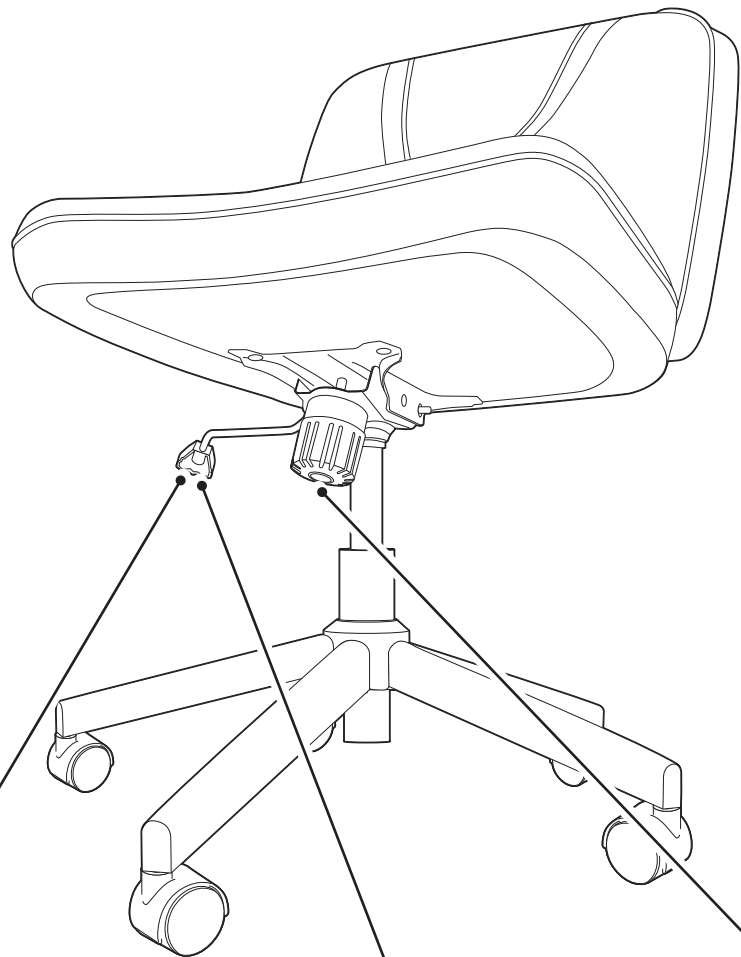

座面の高さ調節

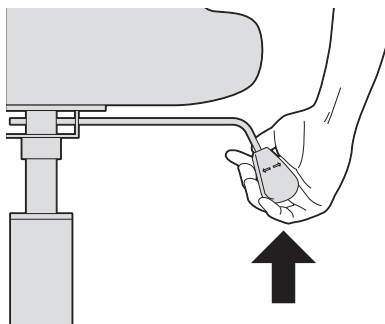

●高くする場合


お尻を少し浮かせた状態でレバーを上げます。

●低くする場合

深く座った状態でレバーを上げます。

ロックングの調節


●可動および固定

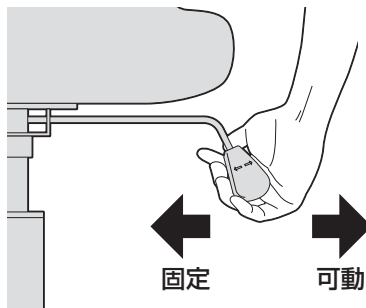

ロックングの可動と固定は、レバー操作で切り替えます。レバーを外側に引いた状態で**可動**、内側に押し込んだ状態で**固定**になります。

●調節用ノブ


ロックングの堅さを調節するには、座部裏面に付いているノブを回してください。**時計回りに回すと固く、反時計回りに回すと柔らかくなります。**

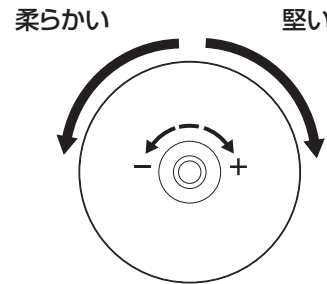

注意事項


●2人で座らない。

キャスターやガスシリンダーなどが破損しケガをするおそれがあります。

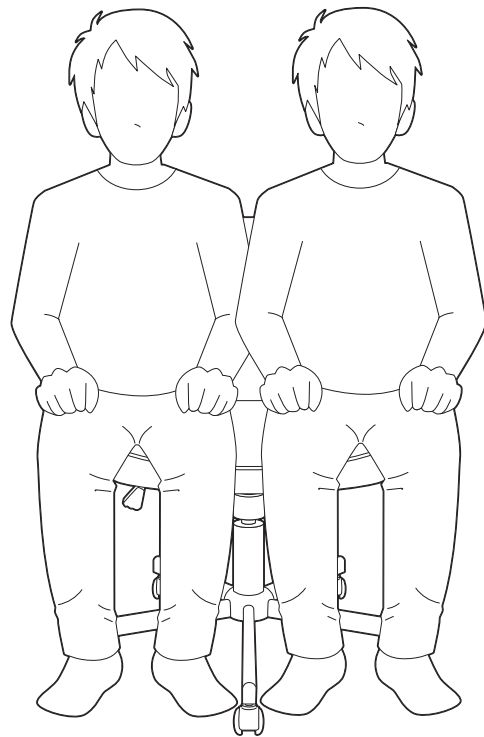

●端寄りに座らない。

バランスを崩してケガをするおそれがあります。

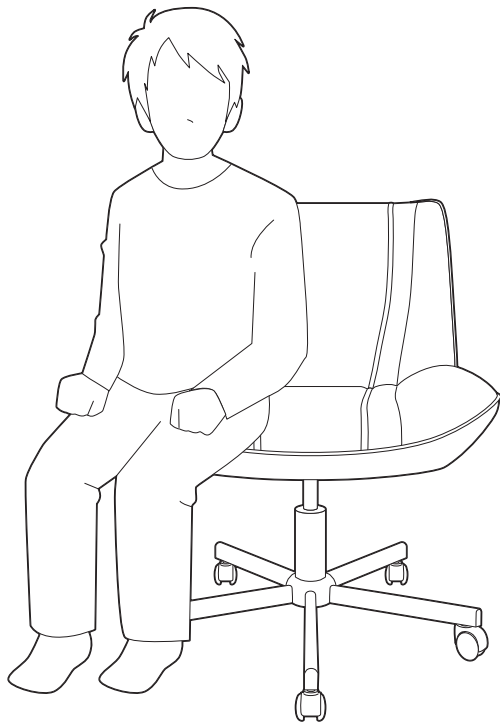

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。


消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060


■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

危険

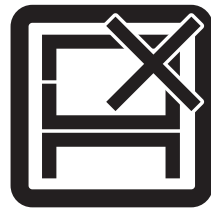

本来の用途以外の
使い方はしないでください

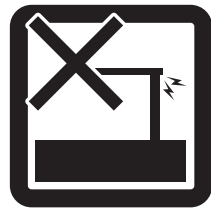


異常が生じたまま
使用しないでください


警告



偏った荷重や過度な荷重は
掛けしないでください

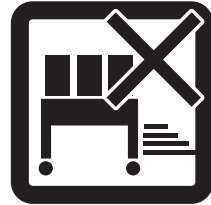

物品をのせたまま移動を行
わないでください

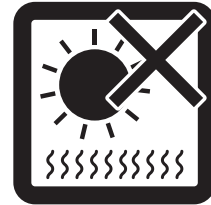

直射日光や高温多湿な場所
に設置しないでください


注意



ストーブ等の火気の近くには
設置しないでください



分解・改造はしないで
ください

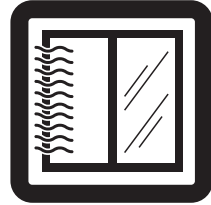


開梱の際は換気に十分注意
してください



各部の組み立てがきっちりな
されている事をご確認の上で
ご使用ください



ロック機能がある製品はし
っかりとロックしてください

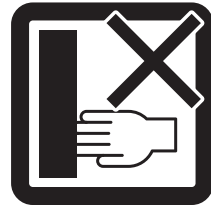


回転部や可動部の指はさみ等
に注意してください




お子様が乗ったり、押したり、
遊んだりしないように注意
してください




水平な場所に設置して
ください

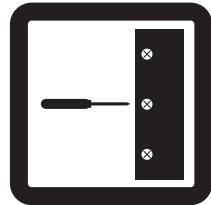


定期的にボルト・ネジ類を締め
直してください

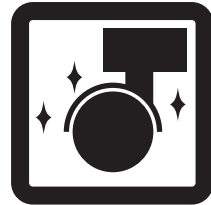

キャスターは定期的に掃除
してください

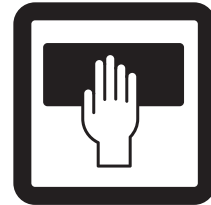


お手入れにはかたく絞ったタ
オル等をお使いください

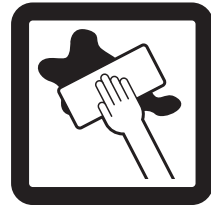

水気のあるものをこぼしたら
すぐに拭き取ってください



お客様のお取扱いの不注意
による破損等の補償はいたし
かねます

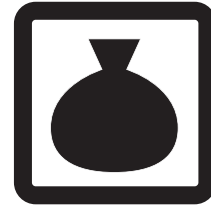

廃棄する際は居住地域の
処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載
することは禁止しております