

この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。


T-240522 A 1/2

## お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的とした、ライト用収納ボックスです。  
公共および商業施設でのご使用はお控えください。
- 本商品は一時的な連結のために設計された商品です。電気製品の使用時に電子部品は熱を持ち熱くなるため、ボックス内にコンセントを多く収納しすぎた場合、操作温度が上昇します。
- 屋外で使用する際は、屋外用の電気製品を使用してください(屋内用は使用しないでください)。

## 部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

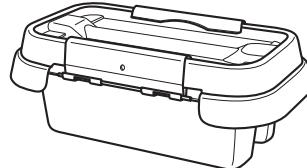

A.本体 : 1個



B.固定パーツ : 2個



C.結束バンド : 2本

品 番	使用環境	サイズ(cm)	材 質
LSO-68	屋外 /屋内	本体: 約 幅27.5×奥行15×高さ10.5	ポリプロピレン・シリコーン

## 定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください(洗剤類は使用しないでください)。
- シリコーンにゴミ等が付着したままでフタを閉めると気密性が低下し、水やゴミが浸入しやすくなります。  
シリコーンが汚れた場合は、水洗いすることにより密着性が戻ります。

## 設置場所について

- 設置の際は、水没しない場所や湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- 火気(ストーブなど)の近くで使用しないでください。

◆商品改良のため、使用、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。


## 使用方法

### フタの開閉について


片手では力が入りにくいので両手で行ってください。

### 開ける場合

- ①A.本体のロックを解除します。  
(計2力所)

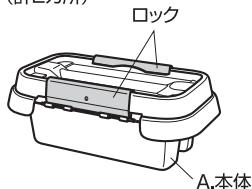

- ②フタを外します。  
※カチッと音がするまで外側へ広げます。  
必ずツメが外れているか確認してください。

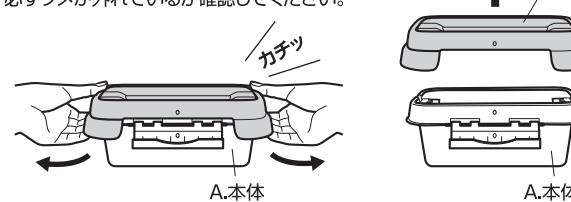

両親指に力を入れて  
押し上げる


### ▲ ご注意

強い力を加えすぎると、  
破損のおそれがあります。

### ツメについて

※目視で確認してください。

※○印はツメの位置です。  
(計4力所)

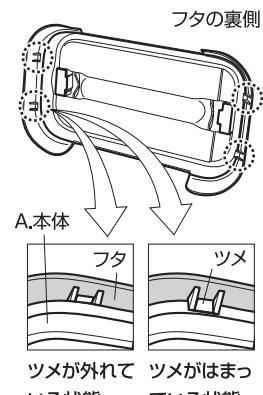

ツメが外れて いる状態      ツメがまつ ている状態


### 閉める場合

開ける場合と逆の手順になります。


※ボックス内部に水滴がなく、完全に乾いていることを確認してからフタを閉めてください。

- ①フタを閉めます。

※ツメがはまるように、カチッと音がするまで  
しっかりはめ込んでください。

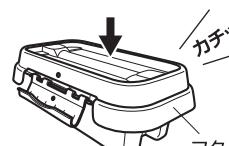



- ②ロックをフタにはめ込みます。

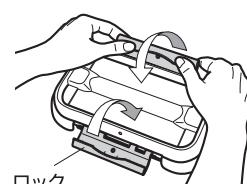

## 使用方法

### 収納について



①B.固定パーツをA.本体に差し込みます。(計2カ所)

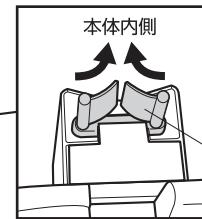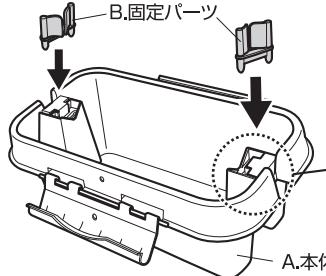

B.固定パーツの差し込む向きを必ずご確認ください。  
※向きが逆の場合、ケーブル(コード)が抜けるおそれがあります。

②ケーブル(コード)をB.固定パーツに挟み込みます。



※シリコーンの中央部に合わせてください。

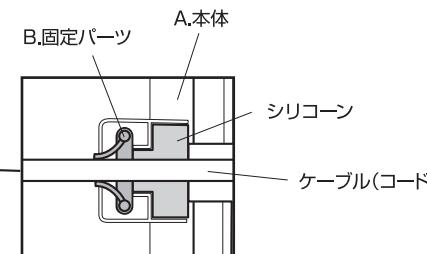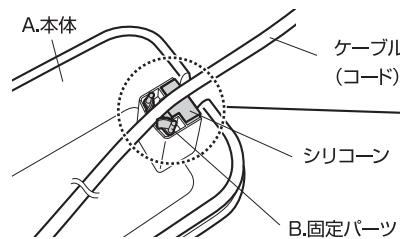

※シリコーンの中央に合わせてください。  
※ケーブル(コード)の幅1.2cmまで固定可能。

### 結束バンドについて

ロック側からC.結束バンドを必要に応じて取り付けます。

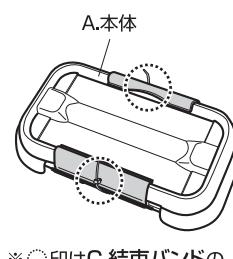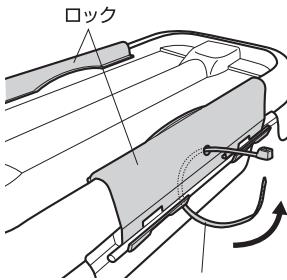

※○印はC.結束バンドの取付位置です。(計2カ所)

### ご注意

- 気密性が高いため、フタを開けた際にシリコーンが密着し、フタ、コンセントボックス本体から外れてしまう場合があります。シリコーンの形状を合わせ、元の場所に貼り付けていただくことで、問題なくご使用いただけます。
- 接続したコードを入れたまま、コンセントボックスを移動しないでください。断線や器具の故障などによる火災の原因になります。

### 警告

物品損害、人への危害（事故や死亡）を防止するため、以下の内容を必ずお守りください。

- 感電を防止するため、ボックスに手を触れる前に必ず電源を切ってください。
- 水のある場所で連結部分を扱う場合や、ボックス内で配線をやり直す場合は主電源を切ってください。
- 本商品を水没させないでください。
- 悪天候(大雨や大雪、雷、強風)時は、電気製品を電源から抜き、ボックスは室内などの安全な場所に移動してください。
- 水や湿気がボックス内に入らないようにしてください。
- 可燃性ガスが周りにあるなど危険な場所で使用しないでください。
- 電源コードが擦り切れる、あるいはボックスにひびが入り水分が内部に入った場合、すぐに使用を中止してください。

### 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人の危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- ボックス内に過剰にものを詰めすぎないでください。
- 本商品は土に埋めないで、地面の上でご使用ください。
- ボックス内でケーブル(コード)を曲げすぎたり、引っ張りすぎたりしないでご注意ください。  
火災や感電、ケガの原因になります。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- フタの上に物を載せて使用しないでください。破損の原因になります。
- 取扱説明書で示した以外の改造、分解は危険ですので、おやめください。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

### 輸入発売元 株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1  
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

### お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカシヨーおよびタカシヨーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。