

操作方法

- ACアダプタをコンセントに挿し、製品背面にある電源スイッチをONにして下さい。
- 再生用コンテンツが格納されていれば自動的に再生が開始されます。

※コンテンツが無い場合、再生可能なファイルが見つかりません という画面表示となります。

設置前の日時セッティング【重要！】

電源を入れた直後、画面中央に日付と時刻が表示されますので、設置する前に必ず日付・時刻が正しい事を確認してください。

日付・時刻に狂いがある場合は、背面の Enter キーを長押しし、詳細設定の画面で日付設定/時刻設定を選択して正しい日付・時刻を登録してください。

注意：正しい日付・時刻が登録されていない場合、タイマー再生が正常動作いたしませんのでご注意ください。

コンテンツファイルの準備と端末へのコピー

本機に格納できるコンテンツファイルの最大容量は合計で1.8GBとなります。1.8GB以上のコンテンツを使用する際にはオプションのSDカード（SDHC対応の4～32GB）を本機のSDカードスロットに挿入してください。

- 表示させたいコンテンツのファイルを準備します。再生可能なファイルの形式は本製品の仕様（※裏面参照）をご確認ください。
- USBメモリを用意し、パソコンを使用してその中に次の2種類のフォルダを作成してください。
impactv4（半角文字） …人を検知していない時に再生されるコンテンツのファイルを端末本体にコピーするためのフォルダです。
event4（半角文字） …人を検知した時に再生させたいコンテンツのファイルを端末本体にコピーするためのフォルダです。人感センサーをOFF設定で使用する場合には作成不要です。
- 準備したコンテンツファイルをUSBメモリの **impactv4**、**event4** それぞれにコピーしてください。

- USBメモリを端末に挿入すると **USBコピーを開始します**。よろしいですか？の表示が表れますので、製品裏面のキーを操作してYESを選択します。コピーが終了したらUSBメモリを本体から外します。

※更新前のコンテンツファイルを全て消去した後にコピーが開始します。

※高画質のコンテンツファイル（フルHD）をコピーする場合

・USBメモリ内に **impacttv4** フォルダを作成し、そのフォルダ内に高画質のコンテンツファイルをコピーしてください。

・**impactv4** と **impacttv4** 両方のフォルダをUSBメモリ内に格納している場合は、**impacttv4** フォルダ内のファイルが優先してコピーされます。

事前にコンテンツ入りのSD カードを準備・使用する方法

- 本機はSDカードに格納されたコンテンツを再生することができます。SDカードには以下の名称フォルダを作成し、その中に再生したしコンテンツ impactv（半角小文字）…通常再生コンテンツファイルの格納用 event（半角小文字）…人感センサー反応時再生コンテンツファイルの格納用

- SD カードの書き込み禁止ロックは必ず解除して本体に挿入してください。ロックが掛かっていると、正常に動作しません。

※**SDカード(最大2GB)**・**SDHCカード(最大32GB)** をご利用下さい。尚、ご利用されるSDカードに起因する障害については免責とさせていただきます。

※SDカードのフォーマット型式はFAT32をご利用ください。
※指定されたフォルダ名をご利用ください。

十字キー 操作

本機の操作は、視覚的かつ直感的に操作できるようなOSD（On Screen Display）を採用しています。基本的な操作方は次の通りです。

【ダイレクトキー操作】

・ボリューム調整の場合



・十字キーの「^{プラス}＋キー」を押すとボリュームが上がり、「^{マイナス}－キー」を押すとボリュームが下がります。

・輝度調整の場合



・十字キーの「UPキー」または「DOWNキー」を一回押すと現在の輝度が表示されます。「＋キー」と「－キー」で輝度を変更できます。

・コントラスト調整の場合



・十字キーの「UPキー」または「DOWNキー」を二回押すと現在のコントラストが表示されます。「^{プラス}＋キー」と「^{マイナス}－キー」でコントラストをできます。

OSD画面操作

十字キー中央の「ENTER」キーを約2秒長押しすると、最初に下の画面が現れ、様々な設定が可能になります。

※下の画面が現れてから約30秒にも操作しないと再生画面に戻ります。



各設定の操作は、下記のルールで動作いたします。

第一階層…… UP/DOWNキーで設定したい項目にカーソルを合わせ、「Enterキー」を押すと第二階層に入ります。

第二階層…… UP/DOWNキーで設定したい項目にカーソルを合わせ、「Enterキー」を押すと第三階層に入ります。「R（戻る）キー」を押すと、第一階層に戻ります。
※動画プレビューは、第二階層までの表示です。（第三階層はありません）

第三階層…… 各設定の変更を「Enterキー」で確定すると、設定が完了し、第二階層に戻ります。各設定を確定せずに「R（戻る）キー」を押すと、設定は変更されずに第二階層に戻ります。

人感センサーの使い方

OSD画面操作を参考にして、

詳細設定 ⇒ 人感センサー ⇒ ON を選択して下さい。

ON設定の時…人感センサーが人を検知するまではSDカード内の impactv 名のフォルダに格納されたコンテンツファイルが再生されます。人感センサーが人を検知すると event フォルダに格納されたファイルが再生されます。


OFF設定の時…impactv 名のフォルダに格納されたコンテンツが繰り返し再生されます。

ECOモード

⇒本製品は節電モード機能を搭載しています。

OSDの画面操作で、**詳細設定 ⇒ ECOモード ⇒ ON** を選択すると、人感センサーを反応した時のみ、event フォルダ内に格納されているコンテンツを再生します。周囲に人がいないのにコンテンツが流れているという無駄な動作をさせないエコ機能です。

プログラム再生の使い方

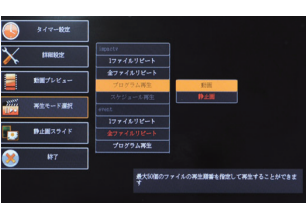

- 『再生モード選択』にカーソルを合わせ、「Enterキー」を押します。

- 『Impactv』もしくは『Event』の『プログラム再生』にカーソルを合わせ、「Enterキー」を押します。

- 『動画』もしくは『静止画』にカーソルを合わせ、「Enterキー」を押します。

- 操作ボタンを利用し、複数ファイルの中から、再生するファイルのみを再生する順番に選択し、最後に「確定」を選択します。

〔完了〕

OSDメニューー覧


タイマー設定	新規登録設定	曜日・時間登録
	休日設定	曜日登録
	日付設定	日付登録
	時刻設定	時刻登録
	言語設定	日本語
		English
	リセット設定	オン/03時
		オフ
	人感センサー	オン
		オフ
	ECOモード ※1	オン
		オフ
	バージョン	バージョン表示
	出荷時設定	
動画プレビュー	ファイルリスト選択	
	Impacttv	
再生モード選択	1ファイルリピート	
	全ファイルリピート	
	プログラム再生	動画／静止画
	スケジュール再生	※2

	Event	
	1ファイルリピート	
	全ファイルリピート	
	プログラム再生	動画／静止画
	スライド時間選択	5/10/15/30秒
	スライドパターン選択	ノーマル/ランダム 上下/左右/水平クロス
	BGM選択	BGM選択
	再生に戻る	

※1 ECOモードは人感センサーONの時のみ、選択できます。

※2 専用のPCソフトSchedule Maker にて作成されたコンテンツファイルが本機に格納されている必要があります。

工場出荷に戻す場合 ～各種設定のリセット～

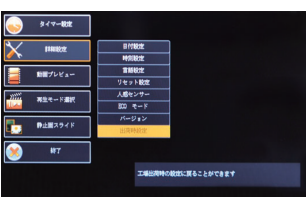

- 『詳細設定』にカーソルを合わせ、「Enterキー」を押します。
- 『出荷時設定』にカーソルを合わせ、「Enterキー」を押すと、工場出荷時の設定に戻ります。

〔完了〕

〔工場出荷時設定内容〕

音量	10	言語設定	日本語
タイマー	未設定	輝度	6
コントラスト	6	再生モード	全ファイルリピート

設置前の日時セッティング【重要！】

電源を入れた直後、画面中央に日付と時刻が表示されますので、設置する前に必ず日付・時刻が正しい事を確認してください。

日付・時刻に狂いがある場合は、背面のEnterキーを長押しし、詳細設定の画面で日付設定/時刻設定を選択して正しい日付・時刻を登録してください。

注意：正しい日付・時刻が登録されていない場合、タイマー再生が正常動作いたしませんのでご注意ください。

タイマー 設定

- 『タイマー設定』にカーソルを合わせ、「Enterキー」を押します。
- 新規にタイマーを設定する場合は、「新規登録設定」にカーソルを合わせ、「Enterキー」を押します。
- 『UP/DOWNキー』で『毎日』、または曜日を選択し、「Enterキー」で決定し、同様に、開始時間終了時間を選択後、『登録』にカーソルを合わせ、「Enterキー」を押します。
- 登録をした内容は、一覧で表示されます。
- 休日を設定したい場合は、『休日設定』にカーソルを合わせ、曜日を選択し、『登録』にカーソルを合わせ、「Enterキー」を押します。

〔完了〕

ワンポイントアドバイス

人感センサーが人を検知すると event フォルダに格納されたファイルが再生される機能を使用して、次のような使い方ができます。

a. 再生中コンテンツの頭出し

⇒ event、impactv フォルダ両方に同じコンテンツを入れておきます。

b. 気付けせる

⇒ event フォルダに、人の気を引付けような音声を入れたファイルと impactv フォルダ内のものと同じ見せたいファイルの二つを入れておきます。

※フォルダ内に複数のファイルが格納されていて再生順番を決めたい場合にはファイル名の先頭に数値を入れてください。若い番号の順番で再生されます。

Q&A

Q：電源を入れても再生しません。

A：次の項目をご確認ください。

- LEDが、全く点灯していない場合は、ACアダプタが正しく接続されていない可能性があります。
- LEDが、赤く点灯している場合は、タイマーが設定されていて、再生時間外である可能性があります。

Q：タイマーが設定通りに動作しません。

A：現在時刻が正確に設定されていない可能性があります。現在時刻をご確認ください。

Q：音声が出ません。（映像は映っている場合）

A：ボリュームが正しく調節されていますか？

Q：24時（深夜0時）をまたぐタイマー設定ができません。

A：以下のように2回に分けて設定する必要があります。
例）20時から4時までのタイマー設定をする場合
①20:00～24:00 ②0:00～4:00 の2つの設定を行ってください。

Q：SDカードを入れたらエラーメッセージが表示されてしまいます。

A：エラーメッセージの内容によって、下記のように対応してください。
① SDカード内の専用フォルダにファイルが無い場合、または製品仕様以外のフォーマットのファイルがある場合に下記のメッセージが現れます。



→SDカードを抜いてファイルを確認してください。

Q：コンテンツを暗号化する場合。

A：エラーメッセージの内容によって、下記のように対応してください。
A：コンテンツ暗号化ソフト（セキュアメーカー）を用意しております。詳細は営業担当にお問い合わせ下さい。

仕 様

品名	4VB impactTV
操作方法	オリジナル十字キー、または専用リモコン（オプション）
USBポート	USB2.0High Speed(480Mbps)
記録媒体	内蔵メモリ2GB（使用可能容量1.8GB）SDカード(最大2GB) SDHCカード(最大32GB)
LCD	4インチIPS 800×480 pixel
File Format	【動画】 推奨エンコード：MPEG2（.mpg） H.264/AVC（.mp4） 推 奨 解 像 度：1280×720 ビットレート：10Mbpsまたはそれ以下 【音声】 MPEG-1 Audio Layer-II／AAC／MP3 128kbps、48kHzサンプリング、ステレオ 【静止画】 JPEG／EXIF2.2準拠（2Mピクセルを超える画像では再生されないことがあります。この場合には解像度1920×1080まで落として下さい。）
スピーカー	2W×1
時計用電池	ボタン電池
電源	ACアダプター定格 5V 1.5A
背面取付ネジ※1	種類：ミリネジ サイズ：M4×5mm（ネジの長さは、使用する板金の厚みを考慮して決めてください。）
寸法※2・重量（本体のみ）	幅 114mm×高さ63mm×厚さ16mm（突起部をのぞく） 約 90g
使用環境	温度5℃～35℃（結露無き事）

※1 VESA位置は、別途寸法図をご確認ください。

※2 寸法は小数点以下を切り上げて表記しています。詳細は別途寸法図をご確認ください。

保証とアフターサービス

【無償修理保証について】

お買い上げいただきました商品についての無償修理保証はご購入時の見積条件に基づきます。保証内容は当社保証規定に準じます。

【修理について】

Q&Aを見ても解決しない、明らかな異常のある時は使用を中止し、下記フリーダイヤルまでご連絡下さい。修理についてのご案内をさせていただきます。

【製品の廃棄方法について】

当社製品はRoHs指令に準拠しており環境汚染物質は含んでおりませんが、廃棄される場合には認可を受けている指定産業廃棄物処理業者に委託することが法律で義務付けられています。

【サポートメール】

メールアドレス：support@i-tv.jp

受付時間：10:00～17:00（土日祝日・弊社休業日を除く）
回答時間：2 営業日以内に回答させていただきますが、お問い合わせの時間帯や混雑状況によりましては2日以上いただく場合がございます。

必要な情報：お客様情報（会社名・ご担当者名）
製品情報（製品名・シリアル番号）
環境情報（製品のLEDランプ状況）
お問い合わせ内容

ご注意：携帯電話のメールアドレスは、受信容量の不足により、当社からの回答メールが正常に送信できない場合があります。また、携帯電話の迷惑メール受信拒否設定にて [support@i-tv.jp] を対象から解除しておいてください。

お願い：当社からのメール回答の無断転載を禁止致します。
日本語でのみサポートしております。
日本国外でご利用の場合、サポートは行っておりません。

ご連絡先 0120-4510-44



動画マニュアル