ELMAN 自動水栓 デルマン

取扱説明書(保証書兼用)

品名

壁埋め込み型小便器センサ再生キット

RE BORN α

壁面内完結タイプ

型式 RB-150 (AC100V式)

このたびは、自動水栓デルマンをご購入頂き、まことにありがとうございます。ご 使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。なお、 本取扱説明書の内容及び製品の仕様については、予告なく変更する場合がございます。

- 1. 製品保証書
- 2. 各部の名称
- 3. 製品仕様
- 4. 使いかた
- 5. 流量の調節
- 6. 各機能の設定
- 7. お取付け方法
- 8. お手入れ方法
- 9. こんなときは?(よくあるご質問)
- 10. 安全上のご注意
- 11. 保証規定

本書は下記に明示された期間において、保証規定における無料修理をお約束するものです。お買い上 げの際に必要事項をご記入ください。記入のないものは無効となることがあります。なお、記載され たお客様の個人情報は修理対応の目的以外では使用いたしません。本保証書は再発行いたしませんの で、大切に保管してください。



吸盤でセンサパネルを取外し、マイナスドライバで止水栓を操作す

※ 上記方法で改善されない場合やご不明な点は、弊社サービス窓口へご連絡ください。

株式会社 バイタル

〒385-0034 長野県佐久市平賀 900 TEL 0267-62-4537

0267-62-4626

E-mail info@vaital.co.jp

故障・修理等お問い合わせ **→サービス窓口** 直通番号

TEL 0267-62-4532 FAX 050-3730-9487


検索 デルマン

5. 流量の調節

ることで調節することができます。

6. 各機能の設定

吸盤でセンサパネルを取外し、裏側にあるディップスイッチの切替 えにより、下記の設定を変更することができます。変更後は手動ス イッチを1秒以上長押し(洗浄)で、設定変更が完了します。



スイッチ番号	1 · 2	3	4	
設定項目	本洗浄秒数	前洗浄	センサ距離	
スイッチ位置	4秒	有] [1] [3	700mm 1	
	6秒			
	9秒 [in the second seco	無] ↓ 3	1000mm	
	1 2秒 🗐 🗓 🗓			


【例】 本洗浄 9 秒、前洗浄なし、センサ距離 400mm 「「 の設定にしたい場合、右図のようにスイッチ を変え、手動スイッチを1秒以上長押しする。



(3枚)


4. 使いかた

本体の前に立つと、センサが感知して洗浄(前洗浄)を行います。 その後、一定時間が経過した後に離れると、自動的に洗浄(本洗浄) を行います。

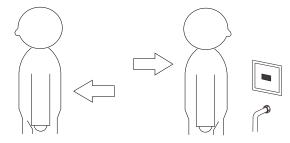

手動スイッチによる洗浄

パネル部を吸盤で取外し、センサ背面の手動スイッチを1秒以上長 押しすると、洗浄が行われます。清掃の時などにご活用ください。




※前洗浄が「無」の設定の場合は、前洗浄は行われません。各機能の設定については 「6. 各機能の設定」を参考にして下さい。

※本体の前に立つ時間が短い(8秒未満)場合は、本洗浄は行われません。

※黒い衣服は感知しにくいことがあります。

※設備保護のため、使用していない時にも水が流れることがあります。

2. 各部の名称

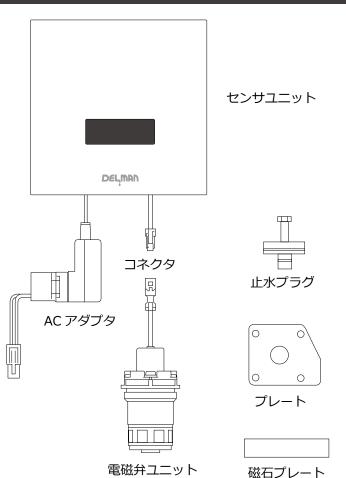

電源	AC100V 式	
使用温度範囲	1~40℃以内	
使用水温範囲	1~40℃以内	
使 用 流 体	上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)	
感知距離設定	700mm・1000mm 切替え方式	
前 洗 浄 機 能	有(2秒)・無 切替え方式	
本洗浄機能	4秒・6秒・9秒・12秒 切替え方式	
手動洗浄機能	手動スイッチを1秒長押しすると洗浄	
保守洗浄機能	最終使用後8時間ごとに自動洗浄	
凍結防止機能	気温3℃以下になると15分ごとに洗浄	
	◆センサ反応時	
 LED表示	→赤色 LED 点灯(AC100V 式のみ)	
	◆異常検知時	
	→赤色 LED 点滅(1秒に1回)	

7. お取付け方法


▲ 作業前に下記の事項を必ずご確認ください。

- ■既存品の外枠と壁面内ボックスの位置が大きくず れていたり、施工手順通りに設置されていない場 合は設置ができないことがあります。
- ■AC100V 式の場合は、必ず電源ブレーカーを落と してから作業してください。
- ■電気配線には絶縁処理など事故防止のための適切 な処置を施し、電気工事は必ず有資格者(電気工 事士)が行ってください。
- ■既存の配管、止水栓、洗浄管、継手部、構造部な どに漏水がないことを確認してください。

→吸盤でセンサパネルを外す → 止水する




■電源コード類、コネクタ類 を取外します。

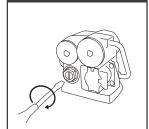

■マイナスドライバで 止水します。


<u> ピストンバルブ・</u>電磁弁・ダイアフラムを取外す

動作確認

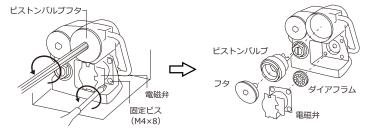


■六角レンチ(8mm)でピストンバルブフタ(右側)を回し、ピストンバルブ を抜取ります。また、プラスドライバで固定ビスを外し電磁弁・ダイアフラム を抜取ります。 <u>**※固定ビスは再利用します(M4×8)。</u>**</u>

電磁弁ユニット・止水プラグの固定

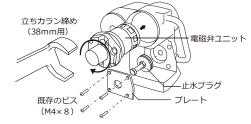

■既存のビスを使って、止水プラグ及びプレートをダイヤフラム穴に固定し ます。対辺38mm 用の立ちカラン締めで電磁弁ユニットを固定します。 この時、図の斜線部が干渉する場合は、切断するなど処理をしてください。

■ 電源配線処理





■既存の配線とACアダプタのコネクタを接続し、AC アダプタを右側奥へ納めます。(TOTO 復旧ユニッ トの場合、電気配線処理(直接続)が必要です)

センサユニットを被せる



■止水栓を開いて水漏れがないことを確認し、電磁弁とセンサのコネクタを接 続します。外枠のマグネットと同じ位置に磁石プレートを貼付け、被せます。 マグネットを位置決めした後一度外し、しっかり押圧して接着してください。

動作確認をしてください。

- ※コード類を挟み込まないようご注意ください。
- ※コネクタを接続した状態で落下させたりぶら下げると、破損の原因となります。

8. お手入れ方法

センサのお手入れ

週に1~2回程度、センサの表面を柔らかい布などで拭いてくだ さい。汚れがひどい時は中性洗剤を薄め、布などに含ませて拭き 取ってください。次に水を含ませた布をよく絞って洗剤を拭き取 り、最後に乾拭きしてください。

晶水点検

吸盤を使ってセンサパネルを取外し、壁面 内の漏水や劣化などを定期的に点検してく ださい。



ストレーナの清掃

電磁弁にストレーナ(網)が設けられており、内部への異物の侵 入を防いでおりますが、ここに異物が堆積すると、水の出る量が 減少し充分な機能が発揮されません。1ヶ月に 1 回程度、電磁弁 を取外し、ブラシ等でストレーナを清掃してください(電磁弁の 取外し方法について詳しくは、「7. お取付方法」をご参照ください)。



吸盤でセンサを外す



マイナスドライバで止水し立ち



ストレーナを清掃する

9. こんなときは? (よくあるご質問)

症状	確認項目	処置方法	参考項目		
水が出ない	センサ窓の汚れ	センサ部を清掃してください	8		
	止水栓が閉じている	止水栓を開放してください	7		
水量が少ない	ストレーナのゴミ詰まり	ストレーナの清掃をしてください	8		
	止水栓が開いていない	止水栓を開放してください	7		
	本管の水量が少ない	本体を取外し、本管の水量を確 認してください。	7		
水が止まらない	電磁弁の接続	電磁弁の締め付け具合をもう一度 ご確認ください。	7		
水が止まらない (チョロチョロ)	電磁弁内のゴミ詰まり	電磁弁内に異物(ゴミ等)が侵 入している可能性があります、 弊社へご連絡ください	*		
漏水している	部品の接続	電磁弁・止水パーツ・止水ナット の締め付け具合をもう一度ご確認 ください。	7		
LEDが点滅 (1秒に1回)	障害物など異常検知	障害物を除去してください (障がい者用バーの場合は下記参照)	7		
パーのセンサ側(裏側)に、黒系色のテープ などを15~20cmほど貼り付ける。					

※上記方法で改善されない場合やご不明な点は、弊社サービス窓口へご連絡ください。 株式会社バイタル サービス窓口 0267-62-4532

10. 安全上のご注意

ご使用前に『安全上のご注意』をよく読み、正しくご使用ください。



■ブレーカーを戻し項目4.

「使いかた」を参考にして

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う 可能性があることを示しています。



注意事項に反した取扱いをすると、使用者に傷害また は物的損害が生じる可能性があることを示しています。



記号は禁止の行為を示しています。記号の中の図は禁 止事項を告げています。 (左図の場合 分解禁止)

(!)注意

- ※本製品は水道水でご使用ください。水道水以外でご使用になったことに起因する不 具合は、保証対象外となります。
- ※電気丁事は、必ず有資格者(電気丁事十)が行ってください。
- ※AC100V 式の場合は、作業前に必ず電源ブレーカーを落としてください。
- ※既存の配管、止水栓、洗浄管、継手部などに漏水がないことを確認してください。 ※既存品が施工手順通りに設置されていない場合や、既存部品が取外せない場合には、 本製品が設置できないことがあります。
- ※本製品を取付ける際は、必ず空流し(水道管の中のサビ等の異物を除去する作業) を充分に行ってからお取付をお願いします。
- ※本製品は寒冷地仕様ではありません。凍結の恐れがある場所でのご使用の際には、 必ず凍結防止ヒータなどを併用し、凍結が生じないようにご注意ください。
- ※本製品は屋外や直射日光が当たる場所ではご使用になれません。
- ※電気が切れた状態で長い期間ご使用になると、電池の液漏れが発生し、本体の故障 の原因となることがあります。電池残量が少なくなるとセンサ窓のLEDが点滅し 始めるため、 点滅を見かけたら早めの電池交換をお願いします(乾電池式の場合)。
- ※設置後は定期的に漏水のご確認をお願いします。
- ※精密機器につき、落下などで衝撃が加わらないよう、十分にご注意ください。

(💙 禁止

- ※電気製品ですので本体に直接水をかけないでください。
- ※製品を分解・改造しないでください。発熱・漏電・火災の原因となります。
- ※浴室など湿気の多い場所でのご使用は、故障の原因となるので避けてください。

11. 保証規定

換することで再びご使用できる状態にするもので、その他の既存部品 や構造部に特段の影響を及ぼすことがないよう設計されております。 本製品設置以降、万が一その他の既存部品や構造部分において不具合 や故障が生じても、保証対象外となり弊社では責任を負いかねます。

1. 本製品(小便器センサ再生キット REBORN) は、既存部品の一部を交

- 2. 自然故障、あるいは正常な使用状態において故障が生じた場合は、お 買い上げより1年間、無償にて修理をおこないます。但し付属品、梱 包類、外観上の汚れ、サビ等は含みません。
- 3. ご贈答品や移転の場合のアフターサービスにつきましては、事前にお 買い上げ店にご相談ください。
- 4. 保証期間中であっても次の場合は有償となります。
 - ①上水以外でご使用になったことによる故障や不具合。
 - ②屋外でのご使用や誤ったご使用方法、あるいは不注意によって生じ た故障や損傷。
 - ③凍結による破損・不具合。
 - ④不当な修理や改造によって生じた故障や損傷。
 - ⑤取扱説明書に基づかない施工による損傷・不具合。
 - ⑥適切なご使用、維持管理を行わなかったことによる不具合。
 - ⑦AC 式製品における異常な電圧、指定以外の電源(電圧・周波数)を 供給したことによる故障、並びに周辺機器などの外部からの電磁波
 - 等による不具合。 ⑧消耗部品(電池・パッキン等)の劣化や破損、またはそれらに起因
 - ⑨火災、風水害、地震、雷、その他天変地異ならびに公害、塩害、異 常気象など外部要因によって生じた故障や損傷。
 - ⑩開閉弁に水垢や化学物質、その他異物が付着したことに起因する不
 - 印配管内の異物やゴミ等に起因する動作不良や吐水量の減少。
 - ⑫保証書の紛失、あるいは必要事項の未記入、または字句を勝手に訂 正された場合。
- 5. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。