

拡声器付マイク

取扱説明書



製品仕様

サイズ	245 × φ 50mm
重量	350g
最大出力	5W × 2
音量	115dB
周波数特性	30Hz ~ 20kHz
インピーダンス	4 Ω
バッテリー容量	2000mAh
連続使用時間	約 5 ~ 6 時間
充電時間	約 4 時間
充電形式	USB 充電 (5V1A)

セット内容


- 拡声器付マイク 本体
- USBケーブル A-C
- USB C-φ3.5mm4極ステレオミニプラグ
- 取扱説明書



注意事項

- 本製品を高温・多湿の場所に保管しないでください。
- 電池残量が少なくなると警告音が鳴ります。本製品の電源を切って充電してください。充電しながら使用しないでください。
- マイク部分・スピーカー部分を持たないでください。
- 本製品を分解しないでください。本製品の性能を低下させる恐れがあります。
- 本製品は精密な構造ですので、落としたり、叩いたり、過度な衝撃を与えないでください。
- お客様ご自身での修理は絶対にしないでください。
- 本製品が高温になるなどの現象が現れた場合は、すぐに電源を切り、使用を中止してください。
- 本製品は防水加工されておりませんので、水のかからない場所でご使用ください。お手入れをされる際は乾いた布で汚れを拭いてください。
- 本製品を使用したことによるデータの損失や動作障害などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 本製品とBluetoothで接続できない場合、本製品がスマートフォンなどの端末と接続範囲内(約30m)にあり、本製品が他の端末と接続されていないことをご確認ください。また、本製品が他のスピーカーと接続されていないことを確認してください。上記の手順で接続できない場合、本製品の電源を切って充電し、再起動してください。

各部名称

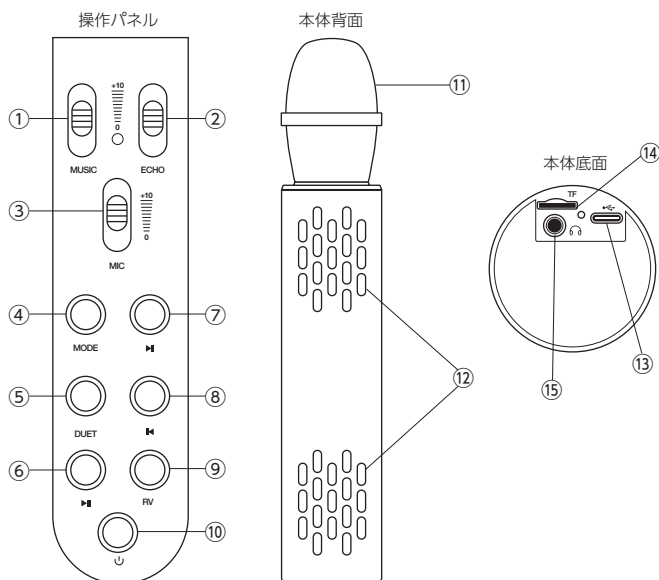

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| ① MUSIC 曲音量の調節 | ⑨ RV (reduce vocal) ミュート |
| ② ECHO エコーの調節 | ⑩ 電源 |
| ③ MIC マイク音量の調節 | ⑪ マイク |
| ④ MODE SDカード/Bluetoothのモード切り替え | ⑫ スピーカー |
| ⑤ DUET デュエットモード | ⑬ USBポート |
| ⑥ 曲の再生/停止 | ⑭ microSDカードスロット |
| ⑦ 次の曲へ | ⑮ イヤホン(ヘッドホン)端子 |
| ⑧ 前の曲へ | |

操作説明

電源をON・OFFにする

電源ボタンを3秒間長押しし、本体の電源をONにすると青色の点滅と音が鳴り、マイクが使用できます。もう一度3秒間長押しすると本体の電源が切れます。

充電

USBケーブルを電源アダプター (5V, 1A) (別売) と本体のUSBポートに差し込んでください。本体の充電中はUSBポートの左のランプが赤く光り、充電が完了するとランプが消えます。

Bluetoothで曲を再生する

本体の電源を入れた状態で、スマートフォンなどで本体を検索します。[52313]をタップすると本体とペアリングします。ペアリングが完了すると本体から音が鳴り、曲が再生されます。曲が再生されている状態でRVボタンを押すとボーカルの音声のみミュートされます。音源によってはボーカル以外の音声もミュートされます。

microSDカード内の曲を再生する

microSDカードを差し込むと本体から音が鳴り、microSDカード内の曲が再生されます。

有線で曲を再生する

本体のUSBポートにUSBmicroBを差し込み、PCやスマートフォンと接続すると本体から音が鳴り、曲が再生されます。有線で接続すると他の端末とのBluetooth接続は解除されます。

モードの切り替え

SDカードを挿入した状態で、Bluetoothまたは有線で他の端末に接続している場合、MODEボタンを押すとSDカード内の曲と接続した端末の曲を切り替えられます。

デュエットモード

2台の拡声器付マイクに電源を入れた状態で、どちらか1台のDUETボタンを押すと、もう1台のマイクがBluetoothで接続され、2台同時に曲を再生します。