


U S B ウ ォ ー ム パ ッ ド

ene tanpo®
エ ネ タ ン ポ

instruction manual & warranty

取扱説明書・保証書

このたびはUSBウォームパッド「エネタンポ」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書を読み、よく理解してください。また、この取扱説明書は保証書も兼ねておりますので、大切に保管してください。

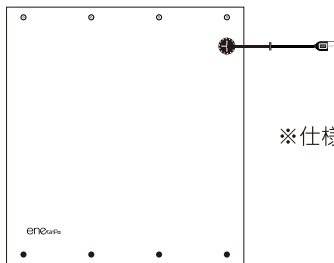

※仕様およびデザインは、改良のため
予告なく変更される場合がございます。

※電源は出力 5V / 1A 以上の物をお使いください。 **推奨 5V / 2A**



低温やけど防止のため、同じ部位に本製品を長時間当てないようにお願いします。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載しておりますので、必ずお守りください。

- 取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障やトラブルは弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。
- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただく事を説明しています。誤った取り扱いをした場合に生じる危険とその本文中や本体に使われる図記号の意味は、次の通りです。

注意を促す記号	行為を禁止する記号			
				
注 意	禁 止	分解禁止	水ぬれ禁止	ぬれ手禁止

 警告	取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、軽症を負うまたは物的損害が発生する頻度が高い内容です。
 注意	取り扱いを誤ると、傷害を負う可能性が想定される内容です。

！安全にお使いいただく為に、必ずお読みください。

警告



水ぬれ禁止

ご使用中に本製品を濡らさないでください。

万が一、液体などをこぼした場合はしっかりと拭き取り、乾いていることを確認してから、ご使用ください。火災、感電、故障の原因となります。



注意

異常状態が起きた場合は、直ちに使用を停止してください。

万が一、煙が出ている、変なにおいや異音がするなどした場合は、直ちに電源ケーブルを抜き、弊社までご連絡ください。



禁止

電源ケーブルを傷つけないでください。

電源ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、破損するようなことをすると、火災、感電、故障になる可能性があります。



分解禁止

本製品を分解したり、修理、改造をしないでください。

火災、感電、故障の原因になります。



禁止

浴室など湿度の高い場所での使用及び保管をしないでください。

火災、感電、故障の原因になります。



ぬれ手禁止

濡れた手で、電源ケーブルの抜き差しをしないでください。

火災、感電、故障の原因になります。



禁止

本製品の上や下に、硬い物や鋭利な物を置かないでください。

火災、感電、故障の原因になります。



禁止

肌の弱い方、糖尿病などの血行に障害のある方、身体の不自由な方、意思表示のできない方は使用しないでください。

やけどの原因になります。



禁止

睡眠中は使用しないでください。

低温やけどの原因になります。



禁止

お子さま、お年寄り、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方、深酒、疲労の激しい方などがお使いになるときは、特に注意してください。

比較的低い温度でも長時間、皮膚の同じ場所に触れていると、低温やけどや熱中症(脱水症状)などの原因になります。

警告



禁 止

ピンや針金などの金属、異物などを本製品にさしたりしないでください。

ヒーター部を痛め、火災、感電、故障の原因になります。



禁 止

ウォームパッドを収納バッグに入れたまま使用しないでください。

内部が高熱になり、火災、感電、故障、やけどの原因になります。

注意



禁 止

ケーブルだけを持って引っぱり、取り外さないでください。

電源ケーブルを外すときは、USBコネクターの根元を持って取り外してください。無理な取り外しは、破損の原因になります。



注 意

USBコネクタが、きちんと接続をしていることを確認してください。

接続が不十分だと、感電、故障、動作不良の原因になります。



禁 止

接続するUSBポートやUSB-ACアダプター、モバイルバッテリーは規格以外のものを使わないでください。
(出力5V/1A以上。推奨:出力5V/2A)

出力1A未満の物を使用すると電源供給側に負担がかかり、加熱や故障の原因となります。万が一、使用中に電源供給側が異常に熱くなったり、異臭がする場合は、すぐにUSBコネクタを外してください。



注 意

使用後、もしくは使用しない場合は、必ずUSBコネクタをUSBポートから抜いてください。



禁 止

ペット用には使用しないでください。

電源コードや本体を傷つけたりし、破損、事故の原因となります。




注 意

保管する場合は、ヒーター部が十分に冷めていることを確認してから保管してください。

各部名称と付属品


各部名称

【本体 表】

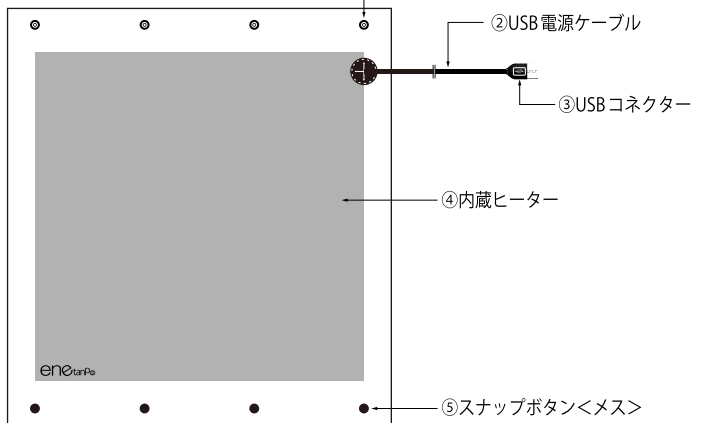


付属品

- ◆収納バッグ ◆本体給電用 USB 延長コード(約1.2m)
- ◆カラビナ

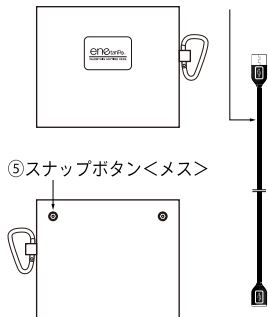

※収納バッグから出した後は、本体にスナップボタンで留めると紛失防止になります。

①スナップボタン<オス> 【本体 裏】

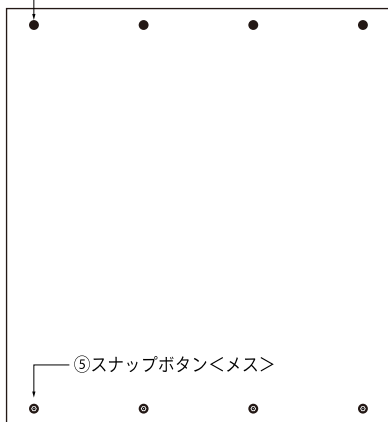

接続手順

必ず下記の順番で接続してください。

接続するとき

- ①電源出力側の電源が 5V /1A 以上であることを確認する。

※推奨電源出力 5V /2A。





出力5V 1A以上



- ②パソコンのUSBポートやUSB-ACアダプター（別売）、モバイルバッテリー（別売）に本製品の③USBコネクターを差し込み、しっかり接続されているか確認をする。


※接続が不十分だと火災、感電、故障の原因になります。




- ③自動で電源供給が始まり、本体が温まります。

接続を外すとき

- ①パソコンのUSBポートやUSB-ACアダプター（別売）、モバイルバッテリー（別売）から本製品の③USBコネクターを取り外してください。バッテリー等をご使用の場合は、バッテリー本体の電源がOFFになっている事を確かめてください。



OFF




使い方①



ラップウォーマーとして

※電源ON/OFFはP5接続手順を参照してください。


①本体をロゴマークがある方を表にし筒状にする。

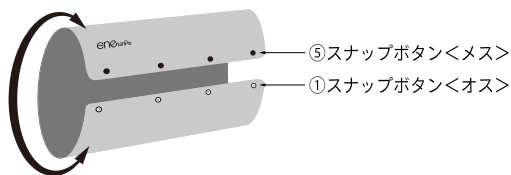

② ①スナップボタン<オス>と⑤スナップボタン<メス>を合わせて留める。

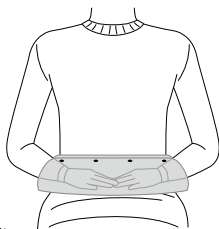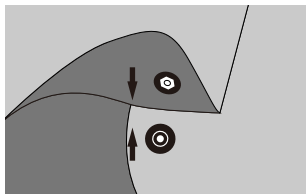

 ハンドウォーマーに
※4箇所のスナップボタン留め

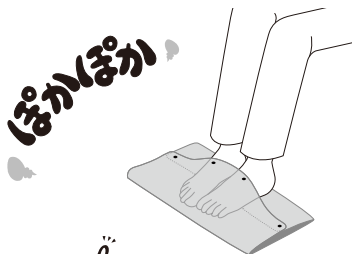


 フットウォーマーに
※両端2箇所のスナップボタン留め



使い方②

ウォームパッドとして

※電源ON/OFFはP5接続手順を参照してください。

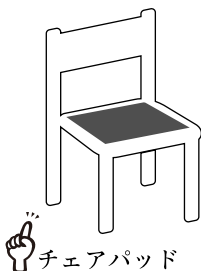

ぽかぽか

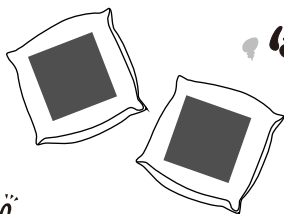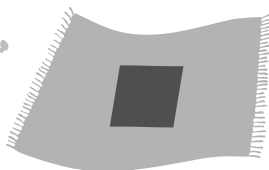

ぽかぽか



警告



禁止

！高温注意！



ウォームパッドを収納バッグに入れたまま使用しないでください。

内部で高熱になり、火災、感電、故障、やけどの原因になります。

使い方③ ※連結には、2枚以上の本製品が必要です。 (別売)


連結ウォームパッドとして

※電源ON/OFFはP5接続手順を参照してください

①本体のロゴマークがある方を表にします。



② ①スナップボタン<オス>と、もう一枚(別売)のウォームパッド側にある⑤スナップボタン<メス>を合わせて連結して留める。

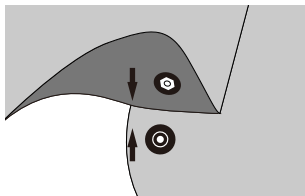

面積を広く使いたい方にオススメの連結使用。



👉 カップルで



👉 ファミリーで



👉 一人で

仕様

サイズ	約 H380×W350×D2 mm
重さ	約 80g
電源	推奨 5V/2A(USB 電源) ※1
ケーブル長	約 400 mm
ヒーター温度	約 39℃ ※2
素材	ポリエステル

※1 詳しくは取扱説明書 P5 をお読みください。

※2 出力 2A でラップウォーマーとして使用した時の内部温度を表示してあります。

(室内温度 26℃ 電源 ON から約 10 分後計測)

メンテナンス方法

- 感電防止および、接触不良による事故防止のため、絶対に本体に水をかけたり、浸けたり、沈めたりしないでください。
- 本体の USB コネクター部分をさけて、乾いた布かよく絞った柔らかい布等で拭いてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れをふき取った後に、乾いた布で水気を取り除いてください。
- ベンジン、アルコールなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 本体の USB コネクター穴付近は、乾いた布でふき取ってください。
- お手入れ後は日陰で自然乾燥してから使用してください。

注意

・ご使用の時は、完全に乾いていることを確認の上、ご使用ください。

推奨バッテリーのご紹介

コードレス仕様


※1 環境や使用頻度など条件により異なります。

※2 バッテリーの性能により異なる。

※電源ON/OFFはP5接続手順を参照してください

※バッテリー(別売)の詳しい使用方法は、付属されている取扱説明書をご覧ください。

MONOVA

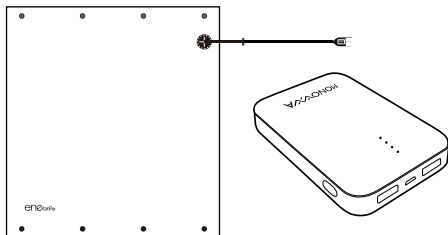

ワンポイントアドバイス

室内等でご使用の場合は、お手持ちの5V/1A出力のバッテリーでも保温効果が実感できます。出力を抑えることにより長時間の使用が可能になりますので、ぜひお試しください。

※1・2

MONOVA シリーズの携帯バッテリー等を使用すると、屋外など場所を問わず使用することができます。

1A出力と2A出力の違い

バッテリー出力1Aと2Aを使用した場合の違いについて

5V/2A(推奨):約40℃推移

※クイック温度上昇 MAX40℃推移

5V/1A:約37℃推移


※穏やかな温度上昇 MAX37℃推移

※野外などでは温まりにくい



※屋外や気温の低い場所で直接ベンチや床に敷いてご使用される場合は、熱を逃がさないためブランケットやクッションの上に置いてご使用ください。

たたみ方


- ① パッドを裏側に向けます。右図のように、中央から谷折りにします。

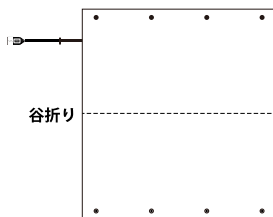

- ② 右図のように、さらに中央から谷折りにします。

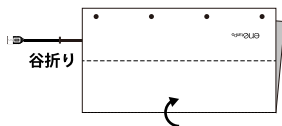

- ③ 電源ケーブルの接続口が外に出るように三つ折りし、付属の収納バッグに電源ケーブルと一緒に入れて完成です。

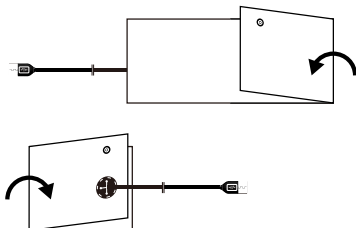

アフターサービスについて

※ 保証書は、この取扱説明書に印刷されてます。

保証書には必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入、もしくはレシートを添付のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げより1年間です。

但し、以下の場合を除外させていただきます。

- お客様の責任による破損、劣化、事故など。
- 本製品を接続した機器の故障、データの損失、破損等。
- 保証書がない場合。
- 保証書にお買い上げの年月日、販売元などの記入がなかった場合。

※お買い上げ購入店や通販の名称を自らご記入の上、購入年月日、販売店のわかる領収書などを提示していただければ、同様の扱いとさせていただきます。

保証期間中の商品の不具合については無料にて新品と交換いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。

アフターサービスのお問い合わせは、お買い上げ販売店、または下記の当社窓口迄、お問い合わせください。

..... お問い合わせ先

大河商事株式会社【総発売元】

〒245-0053

神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 2079-9

TEL:045-308-7526(代) 受付時間 10:00~17:00

受付：月曜日～金曜日(祝祭日、当社休日を除く)

【大河商事株式会社 お問い合わせフォーム】

<https://www.tai-ga.com/customer>



MEMO

保証書

この保証書は、お買い上げの日から下記保証期間中に“取扱説明書”に従った正常な使用状態で故障した場合にはお買い上げの販売店もしくは当社が無償交換致しますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、販売店もしくは当社までご依頼ください。

品 番 / 型 番	enetanpoX ET-06		
管 理 番 号	1901041009		
保 証 期 間	対 象 部 分	期 間 (お買い上げ日より)	保 証 の 条 件
	本 体	1 年	交 換
お買い上げ	年 月 日		
お 客 様	お 名 前	様	
	ご 住 所		
	お 電 話		
販 売 店	お 名 前	印	
	ご 住 所		
	お 電 話		

上記に記入又はレシートの添付のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

大河商事株式会社【総発売元】

〒245-0053

神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 2079-9

TEL:045-308-7526(代) 受付時間 10:00~17:00

受付: 月曜日~金曜日(祝祭日、当社休日を除く)

1.保証期間内でも次のような場合には保証対象外となります。

イ. 使用上の誤り、または 改造や不当な修理による故障または損傷。

ロ. お買い上げ後の落下、引越、輸送等による故障または損傷。

ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災 地変ならびに公害や 異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

二. 業務用として使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外で使用された場合の故障または損傷。

ホ. 本書に指示がない場合。

ヘ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入またはレシートの添付がない場合。

ト. 消耗品の交換、仕様変更など

2. 商品を販売店、当社窓口へ送付された場合の送料はお客様のご負担となります。

3. ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に保証のご依頼をされない場合には記載の「アフターサービスについて」をご覧ください。当社までお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

5. 本書の再発行は致しませんので大切に保管してください。本製品の故障またはその使用に生じた直接または間接の障害(低温やけど、事故、損失含む)については弊社はその責任を負いません。