
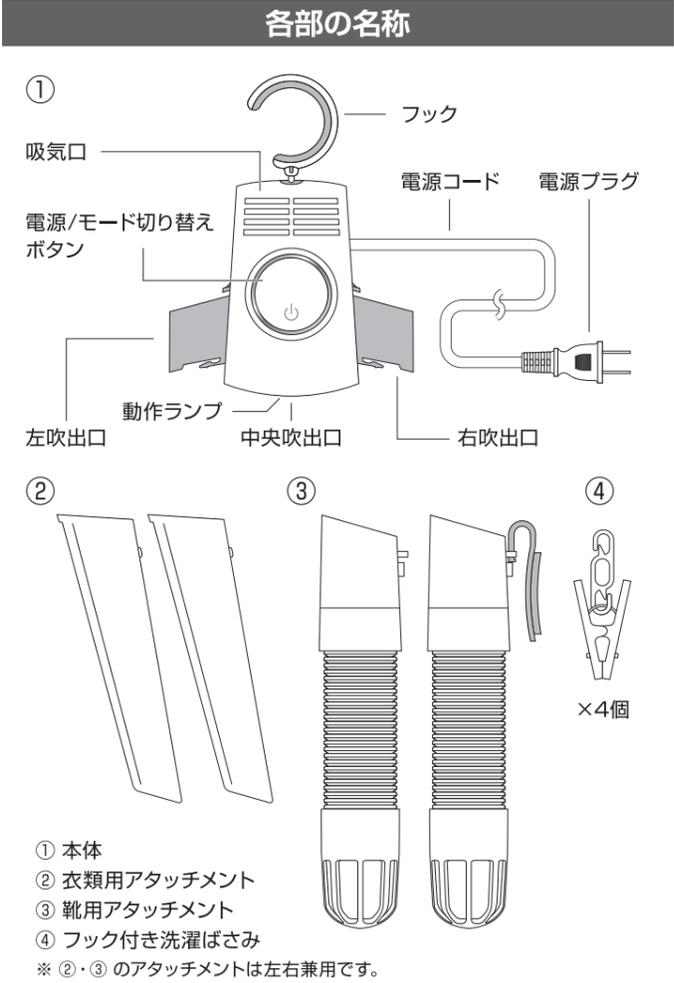


# ハンガー型 2WAY ドライヤー

## 保証書付 取扱説明書

型番：AIR-KCS002-W  
品番：08-3870

このたびは弊社製ハンガー型 2WAY ドライヤーをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

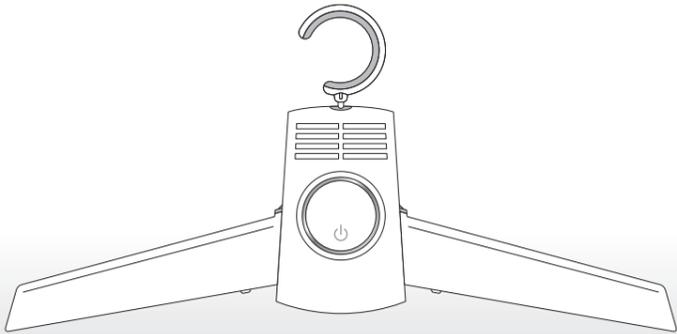

- ① 本体
  - ② 衣類用アタッチメント
  - ③ 靴用アタッチメント
  - ④ フック付き洗濯ばさみ
- ※ ②・③のアタッチメントは左右兼用です。

保証規定
1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内で次の場合には有料修理となります。 (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷 (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷 (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換 (ホ)本書のご提示がない場合 (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります) (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷 (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様は法律上の権利を制限するものではありません。  
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。  
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

保証書			
商品名	ハンガー型 2WAY ドライヤー		
型番	AIR-KCS002-W	品番	08-3870
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	ふりかな		
	★お名前	様	
お客様	★ご住所 〒	-	
	電話	( )	
販売店	★住所	店名	電話

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
https://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は	修理ご相談センターへ	製品に関するお問い合わせは	お客様相談室へ
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは	0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます	電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

08-3870

## 安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示の例		<b>警告</b> この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
		<b>注意</b> この表示を無視して、誤った使い方をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。
記号の例		○記号は禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は図の中や文章にて表示します。左図の場合は「分解禁止」を示します。
		●記号は強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は図の中や文章にて表示します。左図の場合は「必ず守ること」を示します。

警告	
	海外では使用しない。 ●火災や感電、やけどのおそれがあります。 ●本製品は日本国内専用です。
	電源プラグはすぐに手が届く位置にある家庭用コンセントに接続する。 ●手が届きにくい場所にあると、異常があったときに対応が遅れるおそれがあります。 ●本機の電源を切っただけでは、完全に電力を遮断できません。異常が生じたときには、すぐに電源プラグを家庭用コンセントから抜いてください。

警告	
	万一、内部に異物や水などが入った場合は、電源プラグをコンセントから抜く。 ●そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。 ●販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
	使用後は必ずコンセントからプラグを抜く。 ●発火や火災のおそれがあります。
	水につけたり、ぬれた手で使用しない。 ●感電、ショートのおそれがあります。
	浴室・ベランダや風雨にさらされる場所など、湿気が多い場所で使用しない。 ●感電、火災、故障、劣化のおそれがあります。
	本製品は防水構造ではありません。本製品の中に水などが入った場合、ご使用を中止してください。
	ガスコンロなどや火気の近くで使用しない。 ●火災の原因となります。
	電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。物を載せたり、挟み込んだりしない。 ●火災、感電の原因となります。
	電源コードを本機に巻きつけたり、束ねたまま使用しない。 ●火災、感電の原因となります。

警告	
	衣類・靴の乾燥以外の目的には使用しない。 ●事故の原因となります。
	クローゼットの中や閉鎖された空間で使用しない。
	電源コードやプラグが傷んだり、熱くなったり、コンセントへの差し込みがゆるい場合は使用しない。 ●火災や感電、けがのおそれがあります。 ●販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
	風が出たり出なかったりするときは使用しない。 ●火災や感電、やけどのおそれがあります。
	吸気口や吹出口をものや手でふさがない。 ●火災や感電、やけどのおそれがあります。
	引火性のもの(ベンジン、シンナー、スプレーなど)の近くで使用しない。 ●引火、爆発、火災などのおそれがあります。
	お子様の手の届くところに保管しない。またお子様に単独で使用させない。 ●やけどや思わぬけがを負うおそれがあります。
	通電したまま放置しない。 ●火災のおそれがあります。
	業務用に使用しない。不特定多数の人が使用しそうな場所に置かない。 ●連続使用により過大な負荷がかかり、故障の原因となります。

注意	
	お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 ●感電やけがの原因となります。
	使用後は、スイッチを切ってから電源プラグをコンセントから抜く。 ●絶縁劣化による感電や漏電火災などの原因となります。
	電源プラグを抜き差しするときは、電源コードを持たず、必ず先端の電源プラグを持って行う。 ●感電やショート、発火の原因となります。
	電源コードを本体に巻きつけて保管しない。 ●断線の原因となり、感電やショートのおそれがあります。
	吸気口や吹出口はふさがない。 ●事故の原因となります。
	吸気口から異物を吸い込まない。また吹出口から異物を入れない。 ●故障の原因となります。
	吹出口を手で触れない。高温に注意する。 ●やけどのおそれがあります。 ●使用中だけでなく、使用直後の取り扱いにも十分注意してください。
	落としたり、ぶつけたりして製品が破損した場合は使用しない。 ●感電や発火のおそれがあります。
	熱に弱いものの近くで使用しない。また熱に弱い衣類や靴に使用しない。

本製品には過熱防止の安全装置が内蔵されています。


**警告** 分解・修理・改造はしないでください。  
発火・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにご依頼ください。

## ご使用方法

### 注意

- 吸気口に衣類や布等をかけたり置いたりしないでください。
- 本製品は防水構造ではありません。水滴の落ちる衣類等に使用しないでください。
- 衣類の乾燥で使用する場合、5kg以上の負荷をかけないでください。
- 革靴の場合、革の性質や状態によって短時間でも傷むことがあります。乾燥状態を確認しながら使用してください。
- 乾燥しすぎると、靴を傷めたり、臭いが出ることがあります。
- 使用環境によって乾燥時間が異なります。

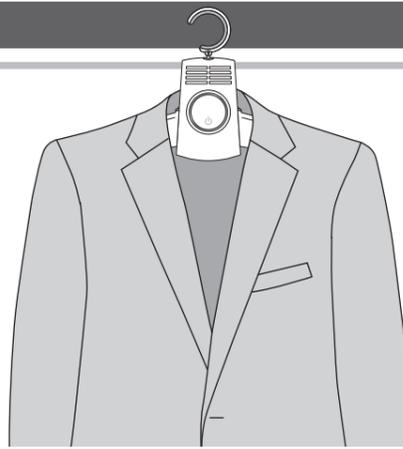


### 衣類で使用する場合

### 靴で使用する場合


#### 1 衣類用アタッチメントを取り付ける

衣類用アタッチメントを本体吹出口部分の左右に差し込んでください。

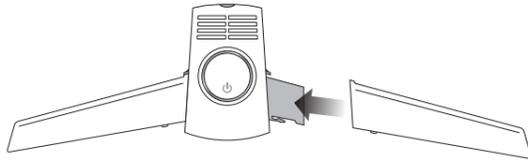


#### 2 衣類をハンガーにセットする

衣類を組み立てたハンガーにセットし、フックを起しハンガーをかけてください。  
付属のフック付き洗濯ばさみを取り付ければ、下着なども一緒に使用することができます。

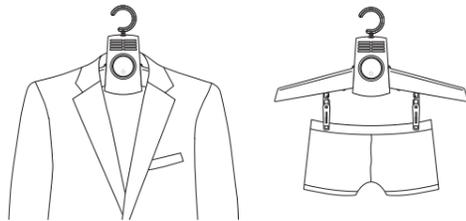


#### 1 靴用アタッチメントを取り付ける

靴用アタッチメントを本体吹出口部分の左右に差し込み、靴用アタッチメントに付いているキャップで本体下部の中央吹出口を閉じてください。

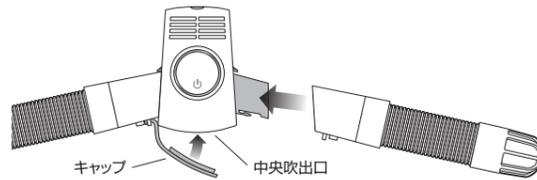

#### 2 靴にホースを差し込む

靴に合わせて、靴用アタッチメントの蛇腹ホースを曲げ伸ばして差し込んでください。

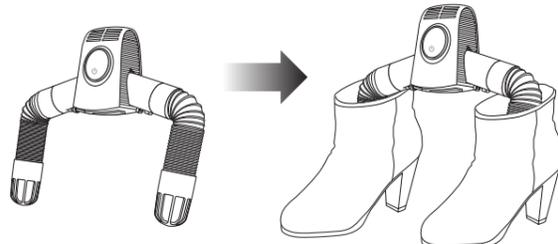

## 操作方法



#### 3 電源プラグをコンセントに差し込む

セッティングが完了したら、電源プラグをコンセントに差し込んでください。  
差し込むとモード切り替えボタンが青く点滅し、本体がスタンバイ状態になります。

#### 4 モード切り替えボタンを押してお好みのモードを選択

スタンバイ状態になりましたら、本体中央の「モード切り替えボタン」を押してください。  
一度押すとLEDが赤く点灯し「温風モード」になります。  
もう一度押すとLEDが青く点灯し「送風モード」に切り替わります。  
動作中は動作ランプが点灯します。

#### 5 終了する時はボタンを押して、スタンバイ状態に戻して電源プラグをコンセントから抜いてください。

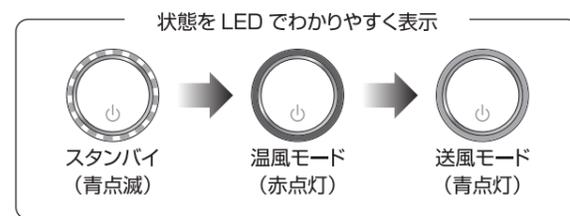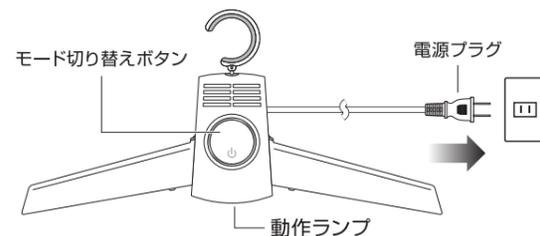


消し忘れを防ぐため、「温風モード」または「送風モード」の連続動作時間は8時間です。  
8時間が経過したら、停止して「スタンバイモード」になります。

## 衣類・靴用アタッチメント取り外し方法

アタッチメントは差し込んだ時にロックがかかります。  
取り外す際は下部のロック解除ボタンを押しながら外してください。

※靴用アタッチメントの場合は中央吹出口のキャップも取り外してください。

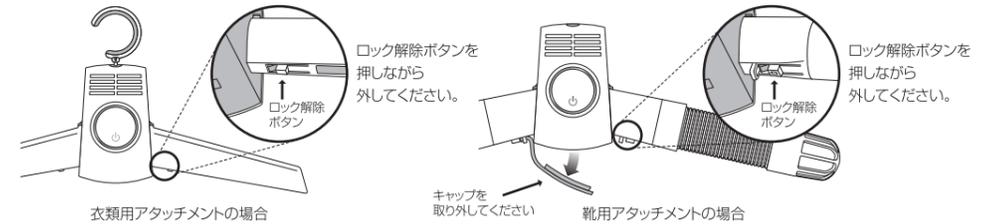

## お手入れのしかた

お手入れを始める前に必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。本製品は水洗いはいできません。事故や故障の原因となります。

### 本体のお手入れ

- 表面の汚れは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布などに少量浸し、固く絞ってから拭きとってください。その後、乾いた布で乾拭きします。
- シンナーやベンジン、アルコールは表面を傷め、変色するおそれがありますので、絶対に使用しないでください。

### 吹出口・吸気口

- 吸気口に付いたホコリなどを、ブラシや掃除機などで取り除いてください。
- ホコリなどで吹出口や吸気口が目詰まりすると、内部が過熱状態になり、安全装置が働いて動作が停止することがあります。



シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しない

## 故障かなと思ったら

症状	確認事項・考えられる原因	処置・対策
風が弱くなる。 温風が異常に熱い。	吸気口または吹出口に、ホコリなどが付着していませんか。 吸気口が布や手などでふさがっていませんか。	電源を切った後、電源プラグをコンセントから抜き、ホコリを取り除いてください。吸気口を手でふさがないようにしてご使用ください。
差し込みプラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるくなっていませんか？	ゆるみのない別のコンセントをご使用ください。
コードやコードの接合部が異常に熱い。	コードが断線しかけている。または断線している可能性があります。	事故防止のためすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。
風が出ない。 異常な音や振動がする。 本体が異常に熱い。 本体が変形している。 焦げくさい臭いがする。		事故防止のためすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。

## 主な仕様

定格	100V 50/60Hz
消費電力	150W
サイズ	本体：150×120×70mm 衣類用アタッチメント：185×45×19mm 靴用アタッチメント：240～400×49×45mm
質量	約614g
耐荷重	5kg
電源コード	180cm
内容品	本体、衣類用アタッチメント×2(左右)、靴用アタッチメント×2(左右)、フック付き洗濯ばさみ×4、ポーチ、保証書付取扱説明書

※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。  
※取扱説明書のイラストが製品と一部異なる場合があります。

## 保証書とアフターサービスについて

### 保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### アフターサービスについて

- 調子が悪いときは  
修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間中は  
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎた場合は  
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。