

この度はOHMI LEDシーリングライト専用 照明リモコン”を
 お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 保証書(持ち込み修理)も兼ねておりますので、大切に
 保管してください。
 ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

警告 死亡や重症を負うおそれがある内容です。
注意 障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。

⊘ してはいけない内容 ⚠ 実行しなければならない内容


- ⓧ 直射日光が当たる場所や暖房器具のすぐそばなど、異常に温度が高くなる場所に放置しない。
- ⓧ 長期間この機器を使用しないときは本体から乾電池を取り出す。
- ⓧ 乾電池を機器内に挿入する場合、極性表示(⊕と⊖の向き)に注意し表示どおりに正しく入れる。
- ⓧ 乾電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない。
- ⓧ 指定以外の乾電池や、新しい乾電池と古い乾電池を混用しない。
- ⓧ 乾電池は、金属製のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒に、携帯、保管しない。
- ⓧ 乳幼児の近くや手の届く所に置かないでください。

ⓧ 水気、湿気の多い場所では使用しない。ⓧ この機器を分解したり改造しない。

The diagram shows a remote control with the following buttons and functions:

- LED ランプ** (LED Lamp)
- 発信部** (Transmitting Unit)
- チャンネル スイッチ** (Channel Switch)
- 全灯 ボタン** (All Lights Button)
- 消灯 ボタン** (Off Button)
- 順送り** (Next Button)
- 常夜灯 ボタン** (Night Light Button)
- 調光ボタン (暗)** (Dimmer Button (Dark))
- 調光ボタン (明)** (Dimmer Button (Bright))
- D ボタン** (D Button)
- L ボタン** (L Button)
- 30分** (30 min)
- 60分** (60 min)
- 60分切 タイマーボタン** (60 min Cut Timer Button)
- 30分切 タイマーボタン** (30 min Cut Timer Button)
- 本体表** (Front of the Unit)

電池ケースカバーをスライドさせて
開け、単4形乾電池2本の⊕⊖を正
しくセットしてください。セットし
たら、電池ケースカバーを元に戻し
てください。

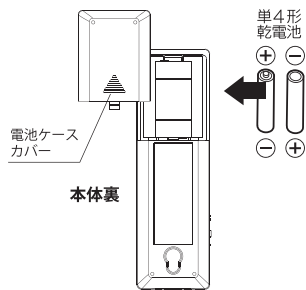

同一機種の製品で使えます。
照明器具本体の1、2に合わせて
ご使用ください。

1 #1 2 2 3 #3 1 #1
順送り 30分 60分 順送り



- メーカーによって、対応コードが複数ありますので、順番に試してください。
 - 赤LEDランプが消えたら、設定完了です。
 - 必ず、壁スイッチなどの電源はONにしてください。
- ※電池交換の際は2秒以上たってからボタンの操作をしてください。

※ 順送りが3段階、6段階、8段階の照明器具にはタイマーが使用できません。

- ボタンを押すと、30 分点灯後に自動で照明が消えます。
- ボタンを押したあとは、赤LEDランプが、30分の間に3秒間隔で点滅します。

※タイマー機能を使う場合は、ライトを必ず「点灯」の状態にしてください。
設定後は、リモコン発信部を必ず蛍光灯シーリングライト本体に向けて置いてください。
(蛍光灯シーリングライト本体に向けて置かないと、タイマー機能は効きませんのでご注意ください。)

※ 設定をキャンセルする場合は、順送りボタンを1回押してください。

●「明」ボタンを押すと1段階明るく、「暗」ボタンを押すと1段階暗くなります。

※ 段階的調光と無段階的調光の2通りがありますが、一部逆の機種もあります。

●「L」ボタンを押すと光量100%に、「D」ボタンを押すと光量60%になります。

- ※一部逆の機種もあります。
- ※一部の機種において「L」ボタンを押すと1段階明るく、「D」ボタンを押すと1段階暗くなります。

●「消灯」ボタンを押すと、照明が消えます。

※一部の機種では「全灯」ボタンで消灯します

●「常夜灯」ボタンを押すと、常夜灯が点灯し、他の照明は消えます。

※一部対応しない機種があります。

●同一機種を2台使用する場合、混信を防ぐためにチャンネルを使いわけます。

※ 工場出荷時の設定はCH1です。

- 使用電池：単1形乾電池×2本(別売)
- 電池寿命：通常の使用で約1年(4形アルカリ乾電池の使用)
- 動作温度：0～40℃ ●有効距離：6m
- 外形寸法：幅45×高さ143×奥行18mm(ホルダー含まず)
- 質量：約51g(ホルダー、電池含まず)
- 付属品：ホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書

対応メーカー	対 応 コード
東芝	1111,1113,2112,2123,2133
National/パナソニック	1122,1123,2232
NEC	1131,1132,1121,1133,2333
オーデリック	1212,1213,1211,1221,1222,1223,2223
日立	1231,2213
サンヨー	1311,1312,2111
コイズミ	1313,1321
ダイコー	1322
マルゼン	1323,1331,2332
タキズミ	1332,1333
三菱	2311,2312
ヤマダ/タキズミ/NEC	2322,2323
ヤマダ	2313,2321

●この対応コード表は
2020年6月末まで
調査したデータに基づき
作成したものです。

●同じメーカーであっても対応できない機種があります。

●一部の機種において「L」ボタンを押すと1段階明るく、「D」ボタンを押すと1段階暗くなります。

下記の製品にも使えます			
OHM	照明器具専用リモコンスイッチ	04-9447/OCR-CRS01W	1112
	電気器具専用リモコンコンセント	07-8251/OCR-05W	1233

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合はのみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. 贈答、ご転売等でご保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

製品名	蛍光灯シーリングライト 照明リモコン	お買い上げ日：	年 月 日
型番	OCR-FLCR4	保証期間：本体6ヶ月（お買い上げ日から）	
品番	08-3100		
お客様	★お名前 (フリガナ)		
	★ご住所		
修理メモ			
販売店	★住所・店名・電話		

(印)

- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料提供を約束するものです。
- この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以上の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間中のサービス活動及びその後の安全な生活活動のために記載内容が利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。


株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

新品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735	
電話 受付	平日 9:00～17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センター へ 番付 電話 048-992-3970 平日 9:00～17:00	

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認の上お受け取りください。