




# LEDガレージライト E26ソケットタイプ

一般家庭用  
・  
屋内用

## 取扱説明書

GL3-0500

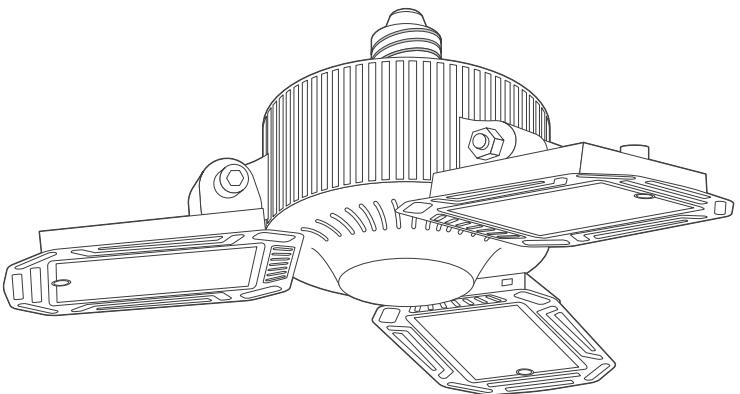

**安全のため必ずこの取扱説明書をよくお読みください。**  
お読みになった後も大切に保存し、必要なときにお役立てください。

### 安全にご使用いただくために

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、警告及び注意事項を厳守して安全に正しくご使用ください。又、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる場所へ大切に保管しておいてください。

※ここに示した警告及び注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区別しています。いざれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



誤った取扱いをしたときに、  
死亡や重症に結びつく可能  
性があるもの。



誤った取扱いをしたときに、  
死亡や重症に結びつく可能  
性があるもの。



### 交流100ボルト以外では使用しない

●直流や交流200ボルトで使用すると火災や感電の原因となります。

### 異常を感じた場合、電源を切る

●異常状態が収まったことを確認し、販売店または製品問い合わせ先にご相談ください。

### 器具のすき間などに金属類を差し込まない

●感電事故の原因となります。

### お手入れの際は、水洗いをしない

●感電・ショートの原因となります。



### 警告

取り付けできない配線器具に無理に取り付けない

- 火災・感電・落下しきがの原因となります。  
(取り付けできない配線器具)
  - ・電源端子が露出しているもの
  - ・破損しているもの
  - ・固定が不十分でグラグラするもの

口金が破損したり、配線器具の差し込みが  
ゆるいときは使用しない

- 感電・ショート・発火の原因となります。

乳幼児の手の届く所では使わない

- けが・感電の原因となります。



E26ソケットに取り付ける場合、お住まいの  
ソケットの耐荷重を確認してからご使用ください。

- 重さに耐えずに落する可能性があります。

器具や光源を布や紙などで覆ったり、  
燃えやすいものを近づけない

- 火災・損傷・過熱・故障・変形の原因となります。



器具の取り付けは取扱説明書に  
従って確実におこなう

- 器具落下・火災・感電・けがの原因となります。

取り付け・取り外しをするときは  
必ず電源を切っておこなう

- 感電・ショート・発火の原因となります。

口金部分は配線器具の奥までしっかりとねじ込む

- 感電・ショート・発火の原因となります。

口金の取り付け面にホコリが  
付着している場合は拭き取る

- ホコリが付着したままソケットにねじ込むと、ショート・火災の原因となります。



絶対に分解したり、修理・改造は行わない

- 火災・感電・落下的原因となります。

分解禁止



浴室など水や湿気の多い場所や屋外で使用しない

- この製品は防水ですので、火災・感電・破損の原因  
となります。



点灯中や消灯直後の器具にはさわらない

- 器具が高温になっており、やけどの原因となります。

濡れた手でさわらない

- 感電の原因となります。



### 注意

調光器・発電機には使用しない

- 器具の損傷・過熱・故障の原因となります。

温度の高くなるものを近くに置かない

- 器具の真下にストーブなどを置かないでください。  
火災の原因となります。

シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、  
クリンザーなどは使用しない

- 器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。

殺虫剤・防水スプレーなどをかけない

- 器具の変色、変質の原因となります。

本製品に衝撃や振動を与えない

- 器具の変色、変質の原因となります。

本製品の一部が破損した場合

- そのまま使用を続ける。  
また破損した部分に直接触れたりしない。

- けが、やけど、落下的原因となります。

風の通りが悪い密閉型器具に取り付けない

- 熱がこもり故障の原因となります。



本製品は一般家庭用です

光源を長時間直視しない

- 目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

酸・硫黄などの腐食性のある所では使用はしない

- 漏電・落・口金腐食の原因となります。



被照射物との距離を近づけすぎない

- 色あせ・変色の原因となります。

使用場所によっては、天井や壁紙などに  
悪影響を与えるので注意する

- 連続照射の影響を考えて設置してください


設置して長期間使用しているときは、  
外観に異常がなくても点検する

- 点検せずに使用し続けると、火災・落・による感  
電・けがの原因となります。

## 仕様

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 型番    | GL3-0500                |
| 電圧    | AC100V                  |
| 周波数   | 50/60 Hz                |
| 消費電力  | (最大出力時) 48W             |
| 設置場所  | 屋内                      |
| 口金サイズ | E26                     |
| 光束    | 5000 lm                 |
| 色温度   | 6500K                   |
| 本体サイズ | (約) 幅 22×奥行 22×高さ 9.5cm |
| 質量    | (約) 320g                |

## 各部の名称

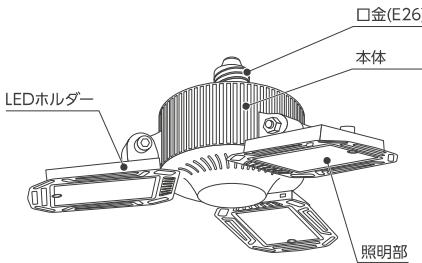

## 取り付け方法

### 《取り付け環境の確認》

取り付けができる器具／  
E26ソケット配線器具をご使用ください。  
または専用三脚スタンドSSG-70B(別売)をご使用ください。




本製品は以下の場所に  
設置することができません

- 調光機能のついた器具、回路  
※調光機能:電球の明るさを調節する機能です。100%点灯でも使用不可です。
- 誘導灯・非常用の照明器具
- 密閉型または密閉型に近い器具
- 湿度の高い場所、水がかかる場所、結露の発生する場所
- 直射日光のある場所、火や熱源に近い場所
- E26変換アダプター(破損・落下的原因)
- 白熱電球用の人感センサー付器具
- ペンダントソケット

## 1 電源をOFFに

配線器具のスイッチまたは専用三脚スタンドSSG-70Bのスイッチを「オフ」にします。

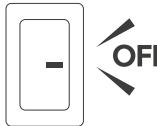

## 2 ソケットに取り付け


配線器具または専用三脚スタンドSSG-70Bに製品を取り付けます。

2-1 口金はまっすぐにソケットに差し込んでください。

**注意** 曲がったまま差し込むと、  
口金の変形や落下的原因となります。


2-2 本体を持って右(時計回り)に回してソケットに  
取り付けてください。

**注意** 強く回しすぎるとソケットの  
破損の原因となります。

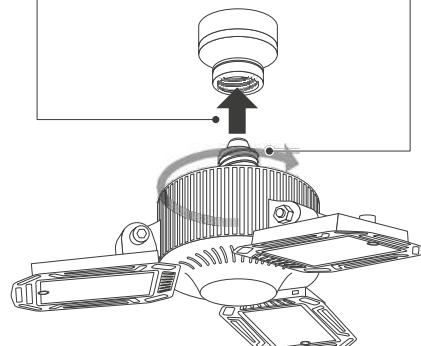

## 《可動範囲》

上下方向に約130度に角度を調節することができます。

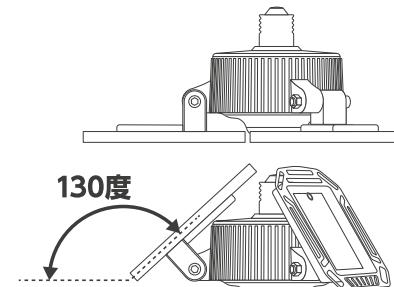

## お手入れと保管

**禁止** 必ず電源(スイッチ)を  
オフにしてから行ってください。



**禁止** 器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯かうすめた  
中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。

**禁止** シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは  
使用しないでください。変色・変形の原因になります。

**注意** 屋外や高温多湿のところに保管しないでください。

## 注意

- 「上下可動方向」以外で角度調節をしないでください。配線器具や口金の破損の原因となります。
- 可動範囲以上に無理に回さないでください。破損の原因となります。

## 故障かなと思ったら

製品の動作がおかしいときは下記を参考に点検をおこなってください。  
処置をしても異常がある場合は、必ず電源スイッチをオフにして  
お買い上げの販売店が製品問い合わせ先までご連絡ください。

**警告** 分解したり修理をしない。

| 現象    | 考えられる原因                   | 処置方法                      |
|-------|---------------------------|---------------------------|
| 点灯しない | 電源(壁スイッチなど)<br>がオフになっている  | 電源(壁スイッチなど)<br>をオンにしてください |
|       | プレーカーがオフになっている            | プレーカーをオンにしてください           |
|       | 口金がソケットに確実に<br>取り付けられていない | 口金をソケットに確実に<br>取り付けてください  |

## 《LEDについて》

- LEDにはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一名称の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。  
ご了承ください。
- LED光源の交換はできません。

製品問い合わせ先

株式会社 **山善** 家庭機器事業部

0120-069-060 (AM9:00～PM5:00 土・日・祝を除く)

Eメールでのご相談は info\_diy@yamazen.co.jp

※故障及び製品についてのお問い合わせは、お買い求められた販売店、又は上記までご連絡ください。

※製品の仕様は改良のため、予告なく変更されることがあります。



# ライト三脚スタンド (E26ソケット)



一般家庭用  
・  
屋内用

## 取扱説明書 SSG-70B

### ⚠ 警告

安全のため必ず  
この取扱説明書を  
よくお読みください。

お読みになった後も大切に保  
存し、必要なときにお役立てく  
ださい。

### 安全にご使用いただくために

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、警告及び注意事項を厳守して安全に正しくご使用ください。又、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる場所へ、大切に保管しておいてください。  
※ここに示した警告及び注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

### ⚠ 警告

誤った取扱いをしたときに、  
死亡や重症に結びつく可能  
性があるもの。

### ⚠ 注意

誤った取扱いをしたときに、  
損害や家屋・家財などの損害  
に結びつくもの。

### ⚠ 警告

電源コードに無理な力を加えない  
●けが・感電の原因となります。



絶対に分解したり、修理・改造は行わない  
●火災・感電・落下的原因となります。



浴室など水や湿気の多い場所や屋外で使用しない  
●この製品は防水ではありませんので、火災・感電・破損の原因  
となります。



濡れた手でライトを取り付け・取り外ししない  
●感電の原因となります。

### ⚠ 注意

本書に書いてある用途以外に使用しないでください

高さ調節の際、ポールを強く  
ひっぱり出さないでください  
●ポールがはずれるおそれがあります。

三脚をご使用になるフロア・地面が傾斜していたり、  
柔らかい場所では使用しないでください  
●三脚が倒れる危険性があります。

電源コードは人や物が引っかかるないように  
取回してください  
●転倒し、けがや器具・床などが破損するおそれがあります。

使用場所周辺の安全を確認した上で使用してください

このスタンドは仮設用です。常設使用はしないでください

点灯場所を離れる時は必ずスイッチをオフにしてください

清掃やお手入れの際は必ずスイッチをオフにして、  
電源プラグを抜いて本体が十分に冷えてから行ってください

三脚スタンドが倒れた場合、電源プラグを抜いて、  
安全を確認してから使用してください

ボルトとリングナットをしっかりと締めてから  
使用してください




本製品は一般家庭用です

### 仕様

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 型番      | SSG-70B                    |
| 電圧      | AC100V                     |
| 周波数     | 50/60 Hz                   |
| 商品サイズ   | (約) 幅 66cm × 高さ 73 ~ 146cm |
| コード長さ   | (約) 1.7m                   |
| 質量      | (約) 1.5kg                  |
| ソケットサイズ | E26                        |


### 各部の名称

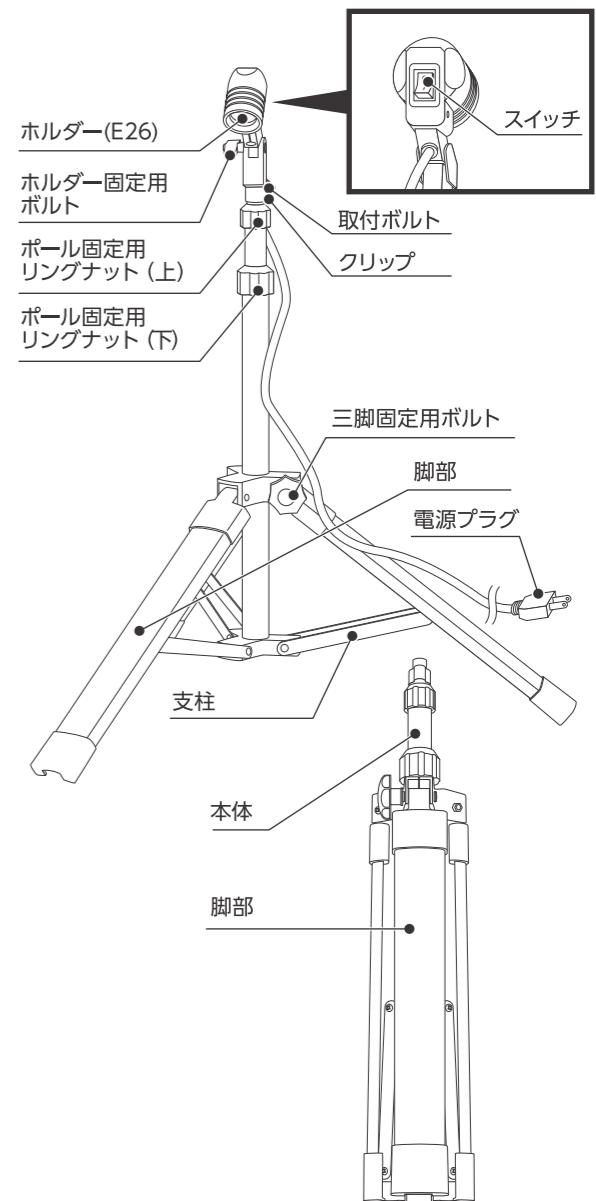


## 使用方法

### 1 ホルダーを本体に取り付け

取付ボルトをゆるめ、本体に差し込みます。

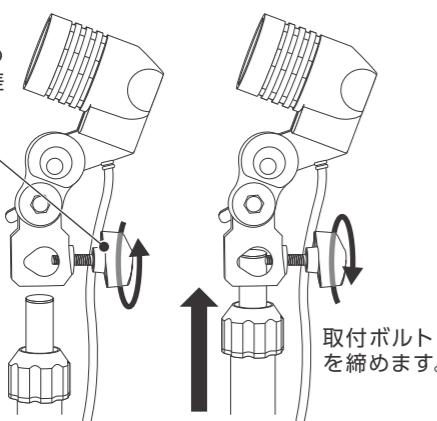


横にも取付可能です。

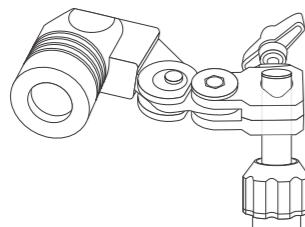

### 2 三脚の開閉


三脚固定用ボルトをゆるめ、三脚締結部を押し下げながら三本の脚を完全に広げます。

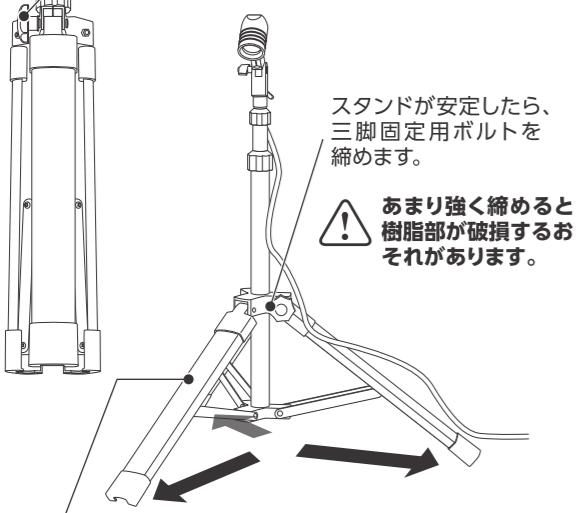

収納時支柱より上の脚部を持ち上げると同時に本体を押し下げながら三脚を折りたたんでください。


支柱より下の脚部を持つと手指等を挟むおそれがあります。

### 3 三脚高さ調整

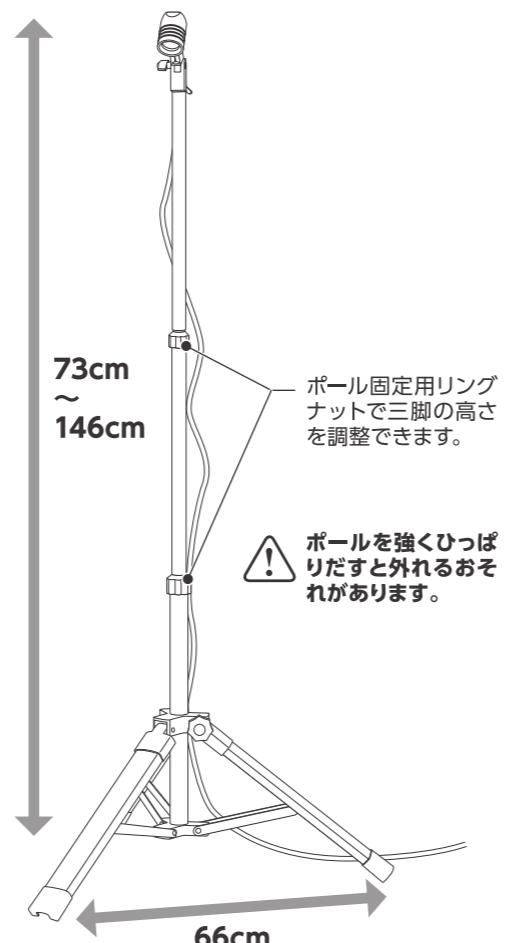

ホルダー固定用ボルトをゆるめ角度調整できます。

ホルダー固定用ボルト

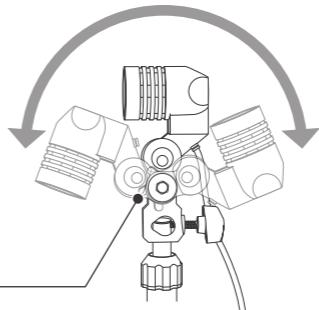

### 注意

●取り付けが不十分ですと、落下や火災などの原因となります。最後まで回し確実に取り付けてください。

## お手入れと保管

### 警告

必ず電源プラグを抜いてから行ってください。



器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯かうすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとてください。



シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。変色・変形の原因になります。



屋外や多湿のところに保管しないでください。

## 故障かなと思ったら

製品の動作がおかしいときは下記を参考に点検をおこなってください。

処置をしても異常がある場合は、必ず電源スイッチをオフにしてお買い上げの販売店か製品問い合わせ先までご連絡ください。

### 警告

分解したり修理をしない。

| 現象    | 考えられる原因               | 処置方法                 |
|-------|-----------------------|----------------------|
| 点灯しない | 電源(スイッチなど)がオフになっている   | 電源(スイッチなど)をオンにしてください |
|       | ブレーカーがオフになっている        | ブレーカーをオンにしてください      |
|       | 口金がソケットに確実に取り付けられていない | 口金をソケットに確実に取り付けてください |

製品問合わせ先

株式会社 **山善** 家庭機器事業部

0120-069-060 (AM9:00～PM5:00 土・日・祝を除く)

Eメールでのご相談は [info\\_diy@yamazen.co.jp](mailto:info_diy@yamazen.co.jp)

※故障及び製品についてのお問い合わせは、お買い求められた販売店、又は上記までご連絡ください。

※製品の仕様は改良のため、予告なく変更されることがあります。




# LEDガレージライト E26ソケットタイプ

一般家庭用  
・  
屋内用

## 取扱説明書

GL5-1000S

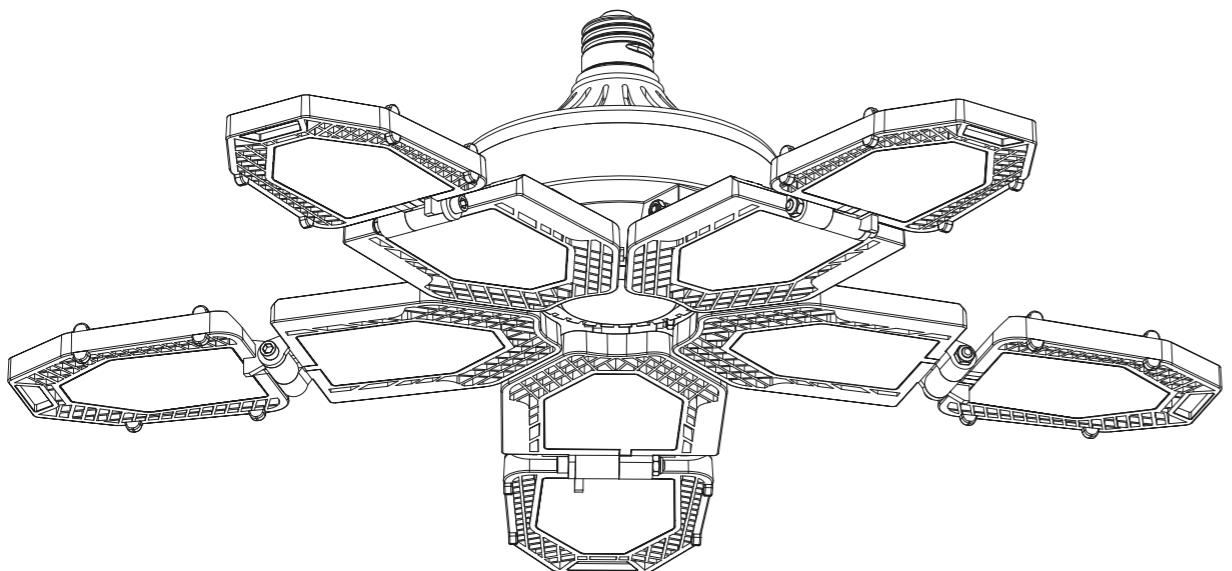

**安全のため必ずこの取扱説明書をよくお読みください。**  
お読みになった後も大切に保存し、必要なときにお役立てください。

### 安全にご使用いただくために

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、警告及び注意事項を厳守して安全に正しくご使用ください。又、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる場所へ、大切に保管しておいてください。

※ここに示した警告及び注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害や損害を未然に防止するためのものです。危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



誤った取扱いをしたときに、  
死亡や重症に結びつく可能  
性があるもの。



誤った取扱いをしたときに、  
損害や家屋・家財などの損害  
に結びつくもの。



**器具の取り付けは取扱説明書に  
従って確実におこなう**

●器具落下・火災・感電・けがの原因となります。

**取り付け・取り外しをするときは  
必ず電源を切っておこなう**

●感電・ショート・発火の原因となります。

**交流100ボルト以外では使用しない**

●直流や交流200ボルトで使用すると火災や感電の原因となります。

**E26ソケットに取り付ける場合、お住まいの  
ソケットの耐荷重を確認してからご使用ください。**

●重さに耐えず落下する可能性があります。



### 取り付けできない配線器具に無理に取り付けない

●火災・感電・落下してけがの原因となります。  
(取り付けできない配線器具)  
・電源端子が露出しているもの  
・破損しているもの  
・固定が不十分でグラグラするもの

**口金が破損したり、配線器具の差し込みが  
ゆるいときは使用しない**

●感電・ショート・発火の原因となります。

**口金部分は配線器具の奥までしっかりねじ込む**

●感電・ショート・発火の原因となります。

**口金の取り付け面にホコリが  
付着している場合は拭き取る**

●ホコリが付着したままソケットにねじ込むと、ショート・火災の原因となります。

**器具のすき間などに金属類を差し込まない**

●感電事故の原因となります。

**器具や光源を布や紙などで覆ったり、  
燃えやすいものを近づけない**

●火災・損傷・過熱・故障・変形の原因となります。

**温度の高くなるものを近くに置かない**

●器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災の原因となります。

**浴室など水や湿気の多い場所や屋外で使用しない**

●この製品は防水ですので、火災・感電・破損の原因となります。

**乳幼児の手の届く所では使わない**

●けが・感電の原因となります。

**異常を感じた場合、電源を切る**

●異常状態が収まったことを確認し、販売店または製品問い合わせ先にご相談ください。

**本製品の一部が破損した場合**

そのまま使用を続けない。  
また破損した部分に直接触れたりしない。

●けが、やけど、落下の原因となります。

**絶対に分解・修理・改造は行わない**

●火災・感電・落下の原因となります。

**点灯中や消灯直後の器具にはさわらない**

●器具が高温になっており、やけどの原因となります。

**濡れた手でさわらない**

●感電の原因となります。

**光源を長時間直視しない**

●目に悪影響を及ぼすおそれがあります。



**お手入れの際は、水洗いをしない**

●感電・ショートの原因となります。

**設置して長期間使用しているときは、  
外観に異常がなくても点検する**

●点検せずに使用し続けると、火災・落下による感電・けがの原因となります。



**風の通りが悪い密閉型器具に取り付けない**

●熱がこもり故障の原因となります。

**調光器・発電機には使用しない**

●器具の損傷・過熱・故障の原因となります。

**本製品に衝撃や振動を与えない**

●器具の変色、変質の原因となります。

**被照射物との距離を近づけすぎない**

●色あせ・変色の原因となります。

**使用場所によっては、天井や壁紙などに  
悪影響を与えるので注意する**

●連続照射の影響を考えて設置してください。

**酸・硫黄などの腐食性のある所では使用はしない**

●漏電・落下・口金腐食の原因となります。

**シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、  
クレンザーなどは使用しない**

●器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。


**殺虫剤・防水スプレーなどをかけない**

●器具の変色、変質の原因となります。

## 仕様

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 型番    | GL5-1000S                    |
| 電圧    | AC100V                       |
| 周波数   | 50/60 Hz                     |
| 消費電力  | 70W                          |
| 設置場所  | 屋内                           |
| 口金サイズ | E26                          |
| 光束    | 10000 lm                     |
| 色温度   | 6500K                        |
| 本体サイズ | (約) 幅 41.5×奥行 41.5×高さ 12.5cm |
| 質量    | (約) 590g                     |

## 各部の名称

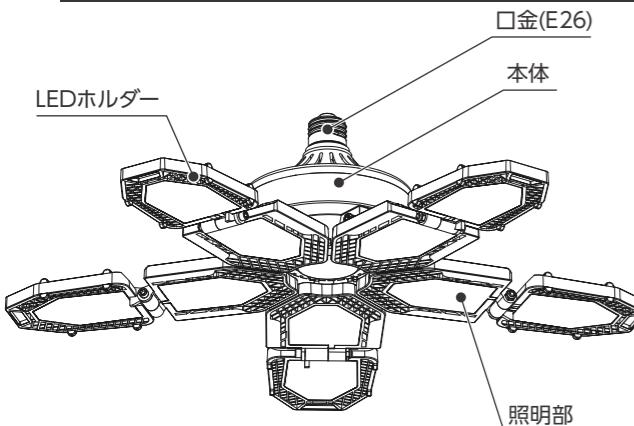

## 取り付け方法

### 《取り付け環境の確認》


取り付けができる器具／  
E26ソケット配線器具でご使用ください。  
または三脚スタンドSSG-70B(別売)、マグネットクリップ  
LCS-300(別売)をご使用ください。

本製品は以下の場所に設置することができません

- 調光機能のついた器具、回路  
※調光機能:電球の明るさを調節する機能です。100%点灯でも使用不可です。
- 誘導灯・非常用の照明器具
- 密閉型または密閉型に近い器具
- 湿度の高い場所、水がかかる場所、結露の発生する場所
- 直射日光のある場所、火や熱源に近い場所
- E26変換アダプター(破損・落下的原因)
- 白熱電球用の人感センサー付器具
- ペンダントソケット

### 1 電源をOFFに

配線器具のスイッチを「オフ」にします。

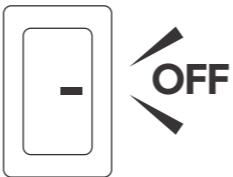

### 2 ソケットに取り付け


配線器具に製品を取り付けます。

2-1 口金はまっすぐにソケットに差し込んでください。

**注意** 曲がったまま差し込みますと、口金の変形や落下的原因となります。

2-2 本体を持って右(時計回り)に回してソケットに取り付けてください。

**注意** 強く回しすぎるとソケットの破損の原因となります。

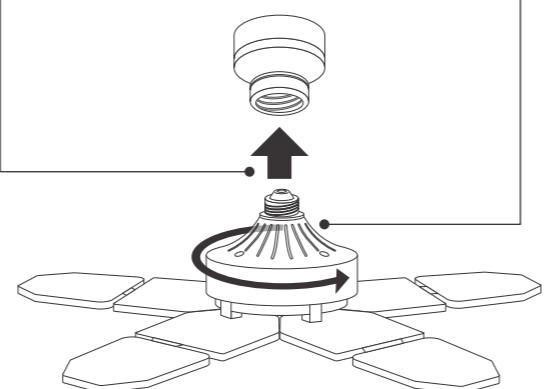

### 警告


- 取り付けが不十分ですと、落下や火災などの原因となります。確実に取り付けてください。



- 風の通りの悪い密閉型器具に取り付けたり、器具や光源を布や紙などで覆ったりしないでください。火災・破損・過熱・故障・変形の原因となります。


### 《可動範囲》

上下方向に下図の様に角度を調節することができます。

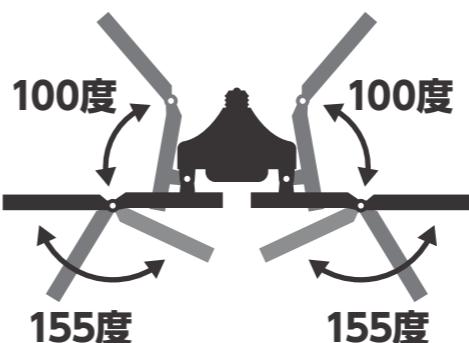

## お手入れと保管

**禁止** 必ず電源(スイッチ)をオフにしてから行ってください。



**禁止** 器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯かうすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。

**禁止** シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。変色・変形の原因になります。

**注意** 屋外や高温多湿のところに保管しないでください。

### 注意

- 「上下可動方向」以外で角度調節をしないでください。配線器具や口金の破損の原因となります。
- 可動範囲以上に無理に回さないでください。破損の原因となります。

### 故障かなと思ったら

製品の動作がおかしいときは下記を参考に点検をおこなってください。  
処置をしても異常がある場合は、必ず電源スイッチをオフにしてお買い上げの販売店か製品問い合わせ先までご連絡ください。

**警告** 絶対に分解・修理・改造を行わないでください。

| 現象    | 考えられる原因               | 処置方法                  |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 点灯しない | 電源(壁スイッチなど)がオフになっている  | 電源(壁スイッチなど)をオンにしてください |
|       | ブレーカーがオフになっている        | ブレーカーをオンにしてください       |
|       | 口金がソケットに確実に取り付けられていない | 口金をソケットに確実に取り付けてください  |

製品問い合わせ先

株式会社 山善 家庭機器事業部

0120-069-060 (AM9:00～PM5:30 土・日・祝を除く)

Eメールでのご相談は info\_diy@yamazen.co.jp

※故障及び製品についてのお問い合わせは、お買い求めされました販売店、又は上記までご連絡ください。

※製品の仕様は改良のため、予告なく変更されることがあります。




# LEDガレージライト E26ソケットタイプ

一般家庭用  
・  
屋内用

## 取扱説明書

GL5-0650

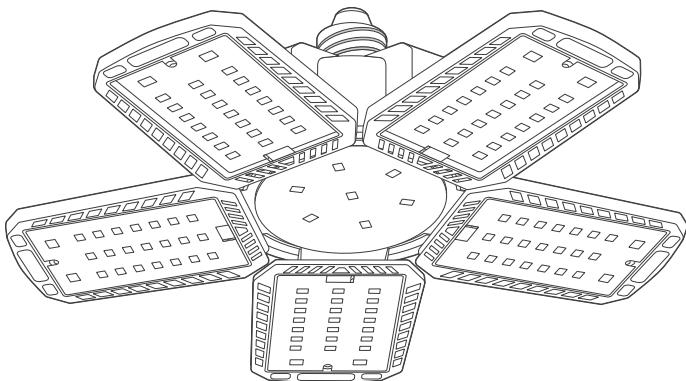

**安全のため必ずこの取扱説明書をよくお読みください。**  
お読みになった後も大切に保存し、必要なときにお役立てください。

### 安全にご使用いただくために

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、警告及び注意事項を厳守して安全に正しくご使用ください。又、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる場所へ、大切に保管しておいてください。

※ここに示した警告及び注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



誤った取扱いをしたときに、  
死亡や重症に結びつく可能  
性があるもの。



誤った取扱いをしたときに、  
死亡や重症に結びつく可能  
性があるもの。

### 警告

器具の取り付けは取扱説明書に  
従って確実におこなう  
●器具落下・火災・感電・けがの原因となります。

取り付け・取り外しをするときは  
必ず電源を切っておこなう  
●感電・ショート・発火の原因となります。

交流100ボルト以外では使用しない  
●直流や交流200ボルトで使用すると火災や感電の原因となります。

E26ソケットに取り付ける場合、お住まいの  
ソケットの耐荷重を確認してからご使用ください。  
●重さに耐えずに入下する可能性があります。

### 警告

取り付けできない配線器具に無理に取り付けない  
●火災・感電・落下してけがの原因となります。  
(取り付けできない配線器具)  
・電源端子が露出しているもの  
・破損しているもの  
・固定が不十分でグラグラするもの

口金が破損したり、配線器具の差し込みが  
ゆるいときは使用しない  
●感電・ショート・発火の原因となります。

口金部分は配線器具の奥までしっかりとねじ込む  
●感電・ショート・発火の原因となります。

口金の取り付け面にホコリが  
付着している場合は拭き取る  
●ホコリが付着したままソケットにねじ込むと、ショート・火  
災の原因となります。

器具のすき間などに金属類を差し込まない  
●感電事故の原因となります。

器具や光源を布や紙などで覆ったり、  
燃えやすいものを近づけない  
●火災・損傷・過熱・故障・変形の原因となります。

温度の高くなるものを近くに置かない  
●器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災  
の原因となります。

浴室など水や湿気の多い場所や屋外で使用しない  
●この製品は非防水ですので、火災・感電・破損の原因と  
なります。

乳幼児の手の届く所では使わない  
●けが・感電の原因となります。

異常を感じた場合、電源を切る  
●異常状態が収まつたことを確認し、販売店または製  
品問い合わせ先にご相談ください。

本製品の一部が破損した場合  
そのまま使用を続けない。  
また破損した部分に直接触れたりしない。  
●けが・やけど、落下の原因となります。

絶対に分解・修理・改造は行わない  
●火災・感電・落下の原因となります。

点灯中や消灯直後の器具にはさわらない  
●器具が高温になっており、やけどの原因となります。

濡れた手でさわらない  
●感電の原因となります。

光源を長時間直視しない  
●目に悪影響を及ぼすことがあります。

### 警告

お手入れの際は、水洗いをしない  
●感電・ショートの原因となります。

設置して長期間使用しているときは、  
外観に異常がなくても点検する  
●点検せずに使用し続けると、火災・落下による感電・けが  
の原因となります。

### 注意

風の通りが悪い密閉型器具に取り付けない  
●熱がこもり故障の原因となります。

調光器・発電機には使用しない  
●器具の損傷・過熱・故障の原因となります。

本製品に衝撃や振動を与えない  
●器具の変色、変質の原因となります。

被照射物との距離を近づけすぎない  
●色あせ・変色の原因となります。

使用場所によっては、天井や壁紙などに  
悪影響を与えるので注意する  
●連続照射の影響を考えて設置してください。

酸・硫黄などの腐食性のある所では使用はしない  
●漏電・落下・口金腐食の原因となります。


シンナー・やベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、  
クレンザーなどは使用しない  
●器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。

殺虫剤・防水スプレーなどをかけない  
●器具の変色、変質の原因となります。

## 仕様

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 型番    | GL5-0650           |
| 電圧    | AC100V             |
| 周波数   | 50/60 Hz           |
| 消費電力  | (最大出力時) 65W        |
| 設置場所  | 屋内                 |
| 口金サイズ | E26                |
| 光束    | 6500 lm            |
| 色温度   | 6500K              |
| 本体サイズ | (約) 幅13×奥行10×高さ7cm |
| 質量    | (約) 247g           |

## 各部の名称

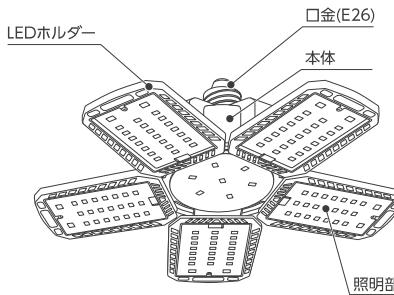

## 取り付け方法

### 《取り付け環境の確認》


取り付けができる器具／E26ソケット配線器具でご使用ください。  
または 同シリーズの器具（別売）をご使用ください。  
・ライト三脚スタンド SSG-70B, SSG-200  
・マグネットライトクリップ LCS-300  
・ポータブルライトスタンド PLS-E26

**⚠ 本製品は以下ののような場所に設置することができません**

- 調光機能のついた器具、回路  
※調光機能：電球の明るさを調節する機能です。100%点灯でも使用不可です。
- 誘導灯・非常用の照明器具
- 密閉型または密閉型に近い器具
- 湿度の高い場所、水がかかる場所、結露の発生する場所
- 直射日光のある場所、火や熱源に近い場所
- E26変換アダプター（破損・落下的原因）
- 白熱電球用の人感センサー付器具
- ペンダントソケット

## 1 電源をOFFに

配線器具のスイッチを「オフ」にします。

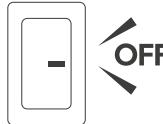

## 2 ソケットに取り付け



配線器具に製品を取り付けます。

- 2-1 口金はまっすぐにソケットに差し込んでください。

**⚠ 注意** 曲がったまま差し込みますと、口金の変形や落下的原因となります。


- 2-2 本体を持って右(時計回り)に回してソケットに取り付けてください。

**⚠ 注意** 強く回しそぎるとソケットの破損の原因となります。

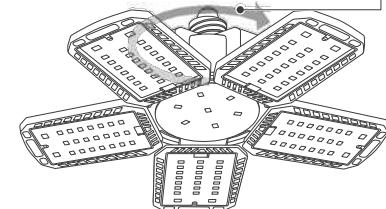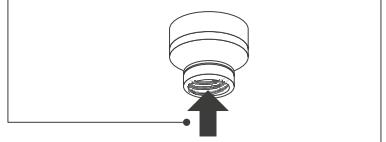


## 警告

- 取り付けが不十分ですと、落下や火災などの原因となります。確実に取り付けてください。


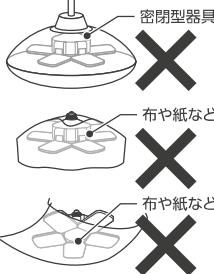


- 風の通りの悪い密閉型器具に取り付けたり、器具や光源を布や紙などで覆ったりしないでください。火災・破損・過熱・故障・変形の原因となります。

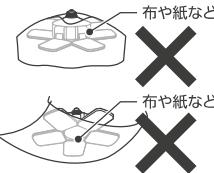

## 《可動範囲》

上下方向に約100度に角度を調節することができます。

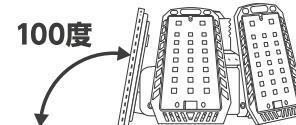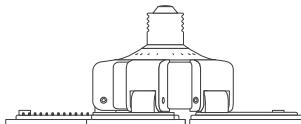

## 注意

- 「上下可動方向」以外で角度調節をしないでください。配線器具や口金の破損の原因となります。
- 可動範囲以上に無理に回さないでください。破損の原因となります。

## お手入れと保管

**禁止** 必ず電源（スイッチ）をオフにしてから行ってください。



**禁止** 器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯かうすめた中性洗剤につけて、よくしぼってから拭きとってください。

**禁止** シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。変色・変形の原因になります。

**注意** 屋外や高温多湿のところに保管しないでください。

## 故障かなと思ったら

製品の動作がおかしいときは下記を参考に点検をおこなってください。

処置をしても異常がある場合は、必ず電源スイッチをオフにしてお買い上げの販売店か製品問い合わせ先までご連絡ください。

**⚠ 警告** 分解したり修理をしない。

| 現象    | 考えられる原因               | 処置方法                  |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 点灯しない | 電源（壁スイッチなど）がオフになっている  | 電源（壁スイッチなど）をオンにしてください |
|       | プレーカーがオフになっている        | プレーカーをオンにしてください       |
|       | 口金がソケットに確実に取り付けられていない | 口金をソケットに確実に取り付けてください  |

製品問い合わせ先

株式会社 **山善** 家庭機器事業部

0120-069-060 (AM9:00~PM5:30 土・日・祝を除く)

Eメールでのご相談は info\_diy@yamazen.co.jp

※故障及び製品についてのお問い合わせは、お買い求められた販売店、又は上記までご連絡ください。

※製品の仕様は改良のため、予告なく変更されることがあります。




# LEDガレージライト E26ソケットタイプ

一般家庭用  
・  
屋内用

## 取扱説明書

GL3-0300 / GLS3-0300

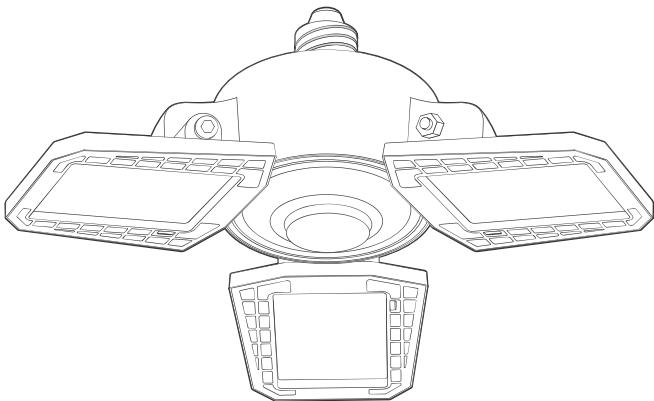

※GLS3-0300はセンサー付きです。



**安全のため必ずこの取扱説明書をよくお読みください。**  
お読みになった後も大切に保存し、必要なときにお役立てください。

### 安全にご使用いただくために

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、警告及び注意事項を厳守して安全に正しくご使用ください。又、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる場所へ、大切に保管しておいてください。

※ここに示した警告及び注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



誤った取扱いをしたときに、  
死亡や重症に結びつく可能  
性があるもの。

### 警告

器具の取り付けは取扱説明書に  
従って確実におこなう  
●器具落下・火災・感電・けがの原因となります。

取り付け・取り外しをするときは  
必ず電源を切っておこなう  
●感電・ショート・発火の原因となります。

交流100ボルト以外では使用しない  
●直流や交流200ボルトで使用すると火災や感電の原因となります。

E26ソケットに取り付ける場合、お住まいの  
ソケットの耐荷重を確認してからご使用ください。  
●重さに耐えずに落下する可能性があります。

### 警告

取り付けできない配線器具に無理に取り付けない  
●火災・感電・落としてけがの原因となります。  
(取り付けできない配線器具)  
・電源端子が露出しているもの  
・破損しているもの  
・固定が不十分でグラグラするもの

口金が破損したり、配線器具の差し込みが  
ゆるいときは使用しない  
●感電・ショート・発火の原因となります。

口金部分は配線器具の奥までしっかりとねじ込む  
●感電・ショート・発火の原因となります。

口金の取り付け面にホコリが  
付着している場合は拭き取る  
●ホコリが付着したままソケットにねじ込むと、ショート・火  
災の原因となります。

器具のすき間などに金属類を差し込まない  
●感電事故の原因となります。

器具や光源を布や紙などで覆ったり、  
燃えやすいものを近づけない  
●火災・損傷・過熱・故障・変形の原因となります。

温度の高くなるものを近くに置かない  
●器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災  
の原因となります。

浴室など水や湿気の多い場所や屋外で使用しない  
●この製品は非防水ですので、火災・感電・破損の原因と  
なります。

乳幼児の手の届く所では使わない  
●けが・感電の原因となります。

異常を感じた場合、電源を切る  
●異常状態が取まつたことを確認し、販売店または製  
品問い合わせ先にご相談ください。

本製品の一部が破損した場合  
そのまま使用を続ければ、  
また破損した部分に直接触れたりしない。  
●けが・やけど、落下の原因となります。

絶対に分解・修理・改造は行わない  
●火災・感電・落下的原因となります。

点灯中や消灯直後の器具にはさわらない  
●器具が高温になっており、やけどの原因となります。

濡れた手でさわらない  
●感電の原因となります。

光源を長時間直視しない  
●目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

### 警告

お手入れの際は、水洗いをしない  
●感電・ショートの原因となります。

設置して長期間使用しているときは、  
外観に異常がなくても点検する  
●点検せずに使用し続けると、火災・落による感電・けが  
の原因となります。

### 注意

風の通りが悪い密閉型器具に取り付けない  
●熱がこもり故障の原因となります。

調光器・発電機には使用しない  
●器具の損傷・過熱・故障の原因となります。

本製品に衝撃や振動を与えない  
●器具の変色、変質の原因となります。

被照射物との距離を近づけすぎない  
●色あせ・変色の原因となります。

使用場所によっては、天井や壁紙などに  
悪影響を与えるので注意する  
●連続照射の影響を考えて設置してください。

酸・硫黄などの腐食性のある所では使用はしない  
●漏電・落下・口金腐食の原因となります。


シンナー・ベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、  
グレンザーなどは使用しない  
●器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。

殺虫剤・防水スプレーなどをかけない  
●器具の変色、変質の原因となります。

## 仕様

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 型番    | GL3-0300 / GLS3-0300        |
| 電圧    | AC100V                      |
| 周波数   | 50/60 Hz                    |
| 消費電力  | (最大出力時) 30W                 |
| 設置場所  | 屋内                          |
| 口金サイズ | E26                         |
| 光束    | 3000 lm                     |
| 色温度   | 6500K                       |
| 本体サイズ | (約) 幅 21.5×奥行 21.5×高さ 8.8cm |
| 質量    | (約) 175g                    |

## 各部の名称

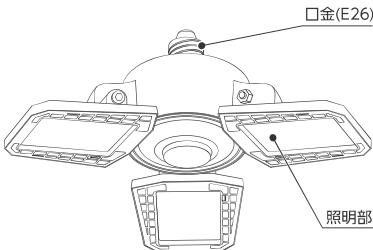

## 取り付け方法

### 《取り付け環境の確認》


取り付けができる器具／  
E26ソケット配線器具をご使用ください。  
または 同シリーズの器具（別売）をご使用ください。  
・ライト三脚スタンド SSG-70B, SSG-200  
・マグネットライトクリップ LCS-300  
・ポータブルライトスタンド PLS-E26

### 本製品は以下の場所に設置することができません

- 調光機能のついた器具、回路  
※調光機能：電球の明るさを調節する機能です。100%点灯でも使用不可です。
- 誘導灯・非常用の照明器具
- 密閉型または密閉型に近い器具
- 温度の高い場所、水がかかる場所、結露の発生する場所
- 直射日光のある場所、火や熱源に近い場所
- E26変換アダプター（破損・落下的原因）
- 白熱電球用の人感センサー付器具
- ペンダントソケット

## 1 電源をOFFに

配線器具のスイッチを「オフ」にします。

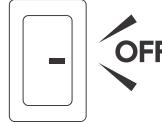

## 2 ソケットに取り付け


配線器具に製品を取り付けます。

2-1 口金はまっすぐにソケットに差し込んでください。

**注意** 曲がったまま差し込みますと、  
口金の変形や落下的原因となります。


2-2 本体を持って右（時計回り）に回してソケットに取り付けてください。

**注意** 強く回しすぎるとソケットの破損の原因となります。

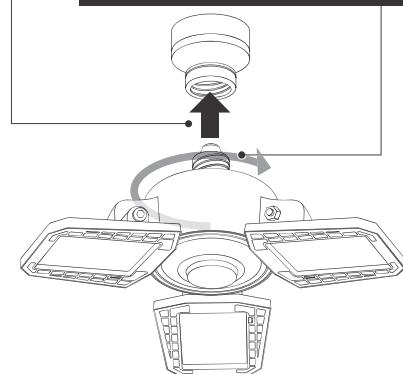

## 警告

●取り付けが不十分ですと、落下や火災などの原因となります。確実に取り付けてください。




●風の通りの悪い密閉型器具に取り付けたり、器具や光源を布や紙などで覆ったりしないでください。火災・破損・過熱・故障・変形の原因となります。



## 可動範囲

上下方向に約100度に角度を調節することができます。

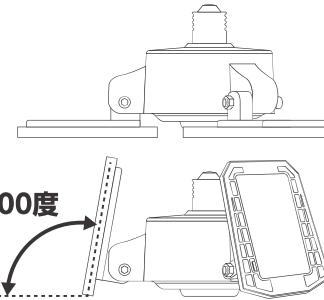

## 注意

- 「上下可動方向」以外で角度調節をしないでください。配線器具や口金の破損の原因となります。
- 可動範囲以上に無理に回さないでください。破損の原因となります。

## センサーについて (GLS3-0300)


GLS3-0300はセンサー付きです。(GL-0300には、この機能はありません。)

ライトを配線器具に取り付け、スイッチを入れると、点灯します。点灯後、約3秒経過するとライトは消灯し、センサーモードに移行します。

センサーが人を検知すると、ライトが自動的に点灯します。人の検知ができなくなった場合、約30秒後にライトは自動的に消灯します。

※センサーの前に障害物があると、センサーがうまく動作しない時があります。

### ●センサー検知範囲のイメージ図

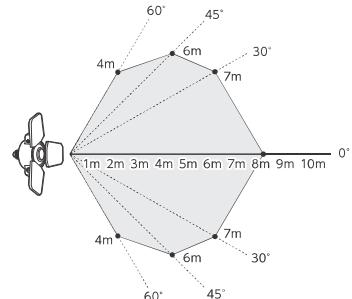

## 故障かなと思ったら

製品の動作がおかしいときは下記を参考に点検をおこなってください。  
処置をしても異常がある場合は、必ず電源スイッチをオフにしてお買い上げの販売店か製品問い合わせ先までご連絡ください。

**警告** 分解したり修理をしない。

| 現象                    | 考えられる原因              | 処置方法                  |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 点灯しない                 | 電源（壁スイッチなど）がオフになっている | 電源（壁スイッチなど）をオンにしてください |
| ブレーカーがオフになっている        | ブレーカーをオフにしている        | ブレーカーをオンにしてください       |
| 口金がソケットに確実に取り付けられていない | 口金をソケットに確実に取り付けてください |                       |

## 『LEDについて』

- LEDにはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- LED光源の交換はできません。

## お手入れと保管

必ず電源（スイッチ）をオフにしてから行ってください。  
禁止

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯かうすめた中性洗剤につけて、よくしぼってから拭きとってください。  
禁止

シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。変色・変形の原因になります。  
禁止

屋外や高温多湿のところに保管しないでください。  
注意

製品問い合わせ先

株式会社 **山善** 家庭機器事業部

0120-069-060 (AM9:00～PM5:30 土・日・祝を除く)

Eメールでのご相談は info\_diy@yamazen.co.jp

※故障及び製品についてのお問い合わせは、お買い求められた販売店、又は上記までご連絡ください。

※製品の仕様は改良のため、予告なく変更されることがあります。



# ポータブルライトスタンド

## 取扱説明書

PLS-E26

一般家庭用  
・  
屋内用

### 警告

安全のため必ずこの取扱説明書をよくお読みください。  
お読みになった後も大切に保存し、必要なときにお役立てください。

### 安全にご使用いただくために

- この製品は屋内用ですので、雨、水滴、多湿(浴室、厨房、他)の所では使わないでください。(感電、漏電、破損等の原因)
- 強い衝撃を与えたとき、キズをつけたりしないでください。(故障、けが等の原因)
- 点灯中・消灯直後はソケットホルダー及び電球が熱くなっていますので、触れないでください。(やけど等の原因)
- 定格電圧は直流100Vです。他の電圧で使用しないでください。(けが、火災、電球破損等の原因)
- 紙や布等の燃えやすい物をかぶせて使用したり、燃えやすい物の近くで使用しないでください。(火災等の原因)
- 電源コードはひっぱったり、踏みつけたり、束ねて使用しないでください。(発熱、感電、故障等の原因)
- 電球の交換は電球が冷めてから、必ずプラグを抜いて、手袋等を使用して行ってください。(やけど、感電、けが等の原因)
- 濡れた手や手袋等で、プラグを抜き差したり、電球を取り付け、取り外しないでください。(感電、けが等の原因)
- 電球はソケットに確実に取付けてから使用してください。(電球落下、発熱等の原因)
- 分解、改造は絶対にしないでください。(漏電、感電、発熱、故障等の原因)
- 異常を感じたら、直ちに使用を中止してください。異常状態が収まったことを確認し、販売店または製品問い合わせ先にご相談ください。
- 乳幼児の手の届く所では使わないでください。(感電、けが等の原因)
- 口金サイズE26以外の電球を取付けてください。(感電等の原因)
- スタンドをご使用になるフロア・地面が傾斜していたり、柔らかい場所では使用しないでください。(転倒、破損等の原因)
- 電源コードは人や物が引かれないように取回してください。
- 使用場所周辺の安全を確認した上で使用してください。
- 点灯場所を離れる時は必ずスイッチをOFFにしてください。
- 清掃やお手入れの際は必ずスイッチをOFFにして、電源プラグを抜いて本体が十分に冷えてから行ってください。
- スタンドが倒れた場合、電源プラグを抜いて、安全を確認してから使用してください。
- S字フックを使用する際は、設置場所の強度を確認し、安定した場所でご使用ください。すべりやすい、搖れやすい場所に引っかけると、落ちるおそれがあります。

### 仕様

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 型番      | PLS-E26         |
| 定格電圧    | AC100V          |
| 定格周波数   | 50/60 Hz        |
| 本体寸法    | 約 265×195×340mm |
| 電源コード長さ | 約 3m            |
| 本体重量    | 約 1.2kg         |
| ソケットサイズ | E26             |
| フレーム角度  | 0 ~ 60 度調節可能    |
| 付属品     | S字フック 2個        |


発売元 株式会社 **山善** 家庭機器事業部

0120-069-060 (AM9:00~PM5:30 土・日・祝を除く)

Eメールでのご相談は [info\\_diy@yamazen.co.jp](mailto:info_diy@yamazen.co.jp)

※故障及び製品についてのお問い合わせは、お買い求められました販売店、又は上記までご連絡ください。

④.無断複製・転載禁止 25.07

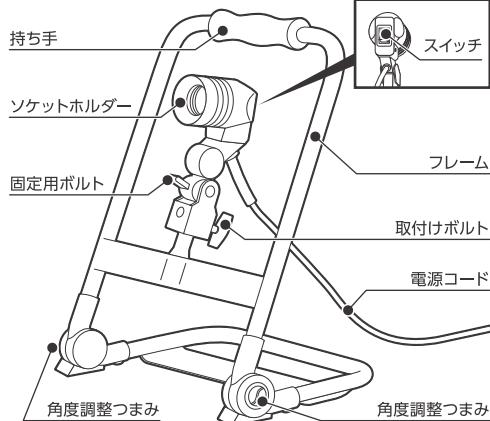

### 使用方法


- ①角度調整つまみを緩めて、フレームをお好きな角度に開きます。角度調整つまみを締めます。
  - ②取付けボルトを緩め、ソケットホルダーが正面を向くように回します。取付けボルトを締めます。
- ※固定用ボルトでソケットホルダーの角度を調節することができます。
- ③ソケットホルダーに照明器具(E26)をしっかりと取付けてから、電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れます。
  - ④S字フックを利用したい場合、持ち手の両サイドに引っかけてご利用ください。



必ず電源がOFFの状態で  
行ってください。



口金はまっすぐに  
ソケットに差し込んで  
ください。




曲がったまま差し込むと、口金の変形や  
落下の原因となります。

照明器具を持って右(時計回り)に回して  
ソケットに取り付けてください。



強く回しすぎるとソケットの  
破損の原因となります。

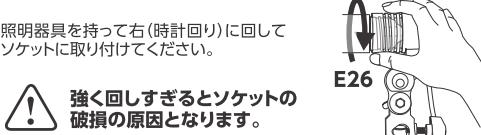

※製品の仕様は改良のため、  
予告なく変更されることがあります。