




VIKING ARM

**ユーザースマニュアル
Manual**

各部名称

Name of each parts

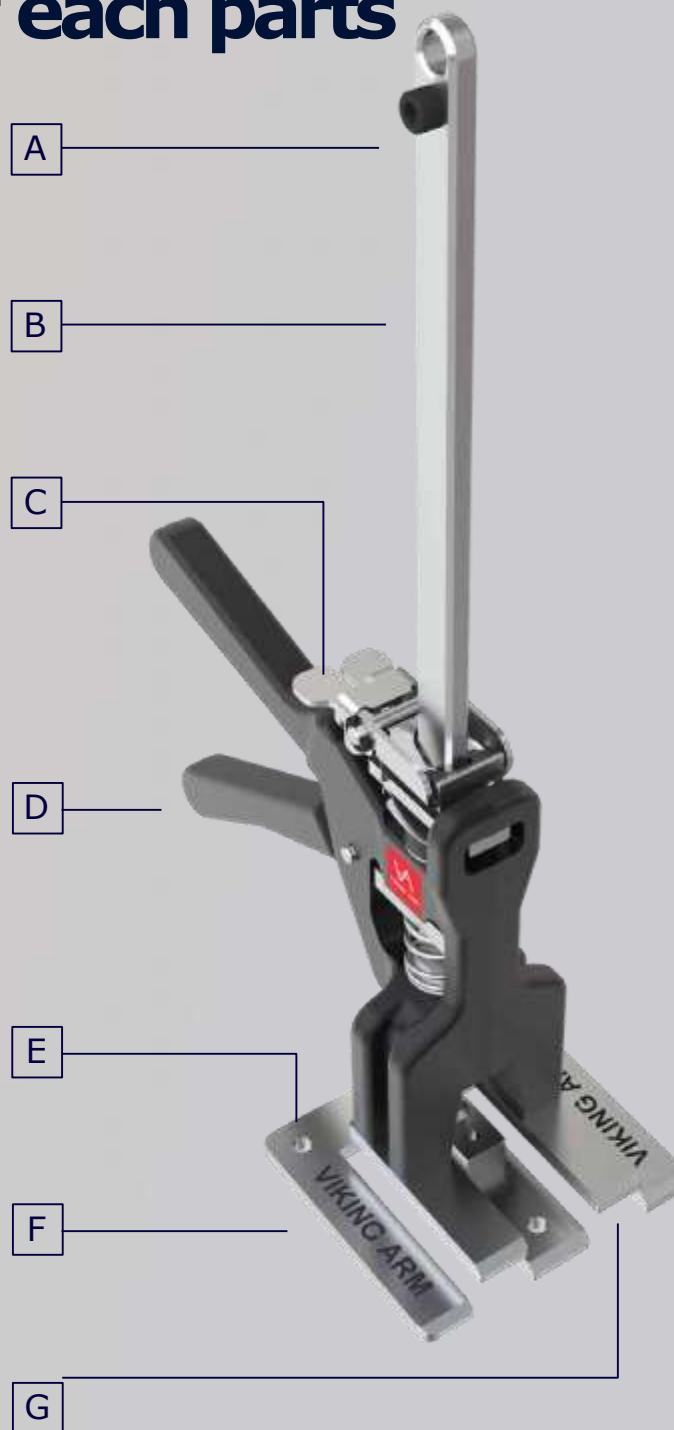

EN

- A Lock Screw
- B Shaft
- C Lock & Release Mechanism
- D Lever
- E Mounting Holes
- F Base Plate
- G Bars

JP

- A 外れ止め用ネジ
- B シャフト
- C 下降用ボタン
- D プレート持ち上げ用レバー
- E プレート固定用孔
- F ベースプレート
- G リフティングプレート


対象物を持ち上げる時 Lift Mode



JP

プレート持ち上げ用レバーを1回握るごとにプレートが約1cm上がります。

上がったプレートを徐々に下ろす場合 Controlled lowering

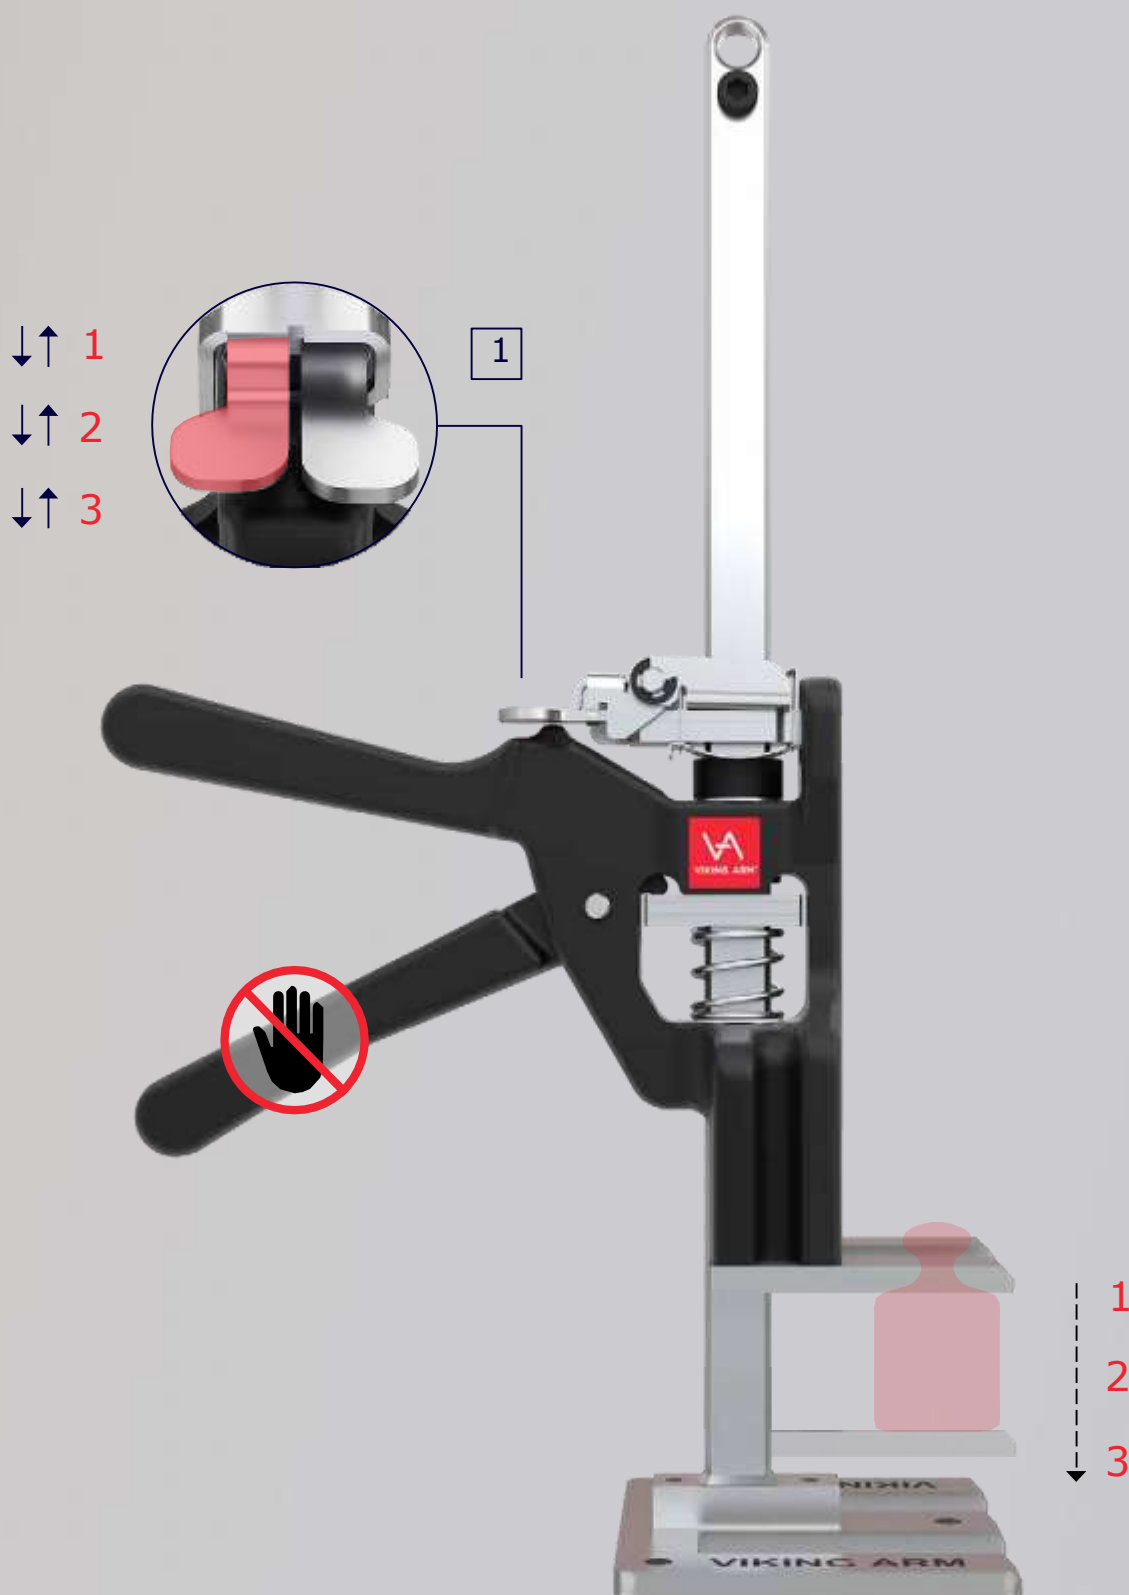

EN

- ① Pump left 'Quick release trigger' for controlled lowering

JP

- ① 左側のボタン(図の赤色)を1回押し下げることにより、プレートが約1mm下がります。
※プレート持ち上げ用レバーを握らないでください。

上がったプレートを一遍に降ろす場合 Full Release




EN

- ① Press down and hold right 'Full release trigger'

JP

- ① 右側のボタン(図の赤色)を押し下げると、プレートは接地面まで一遍に下がります。
※プレート持ち上げ用レバーを握らないでください。

引き締め用ツールとして使用する場合 Use as a clamping tool

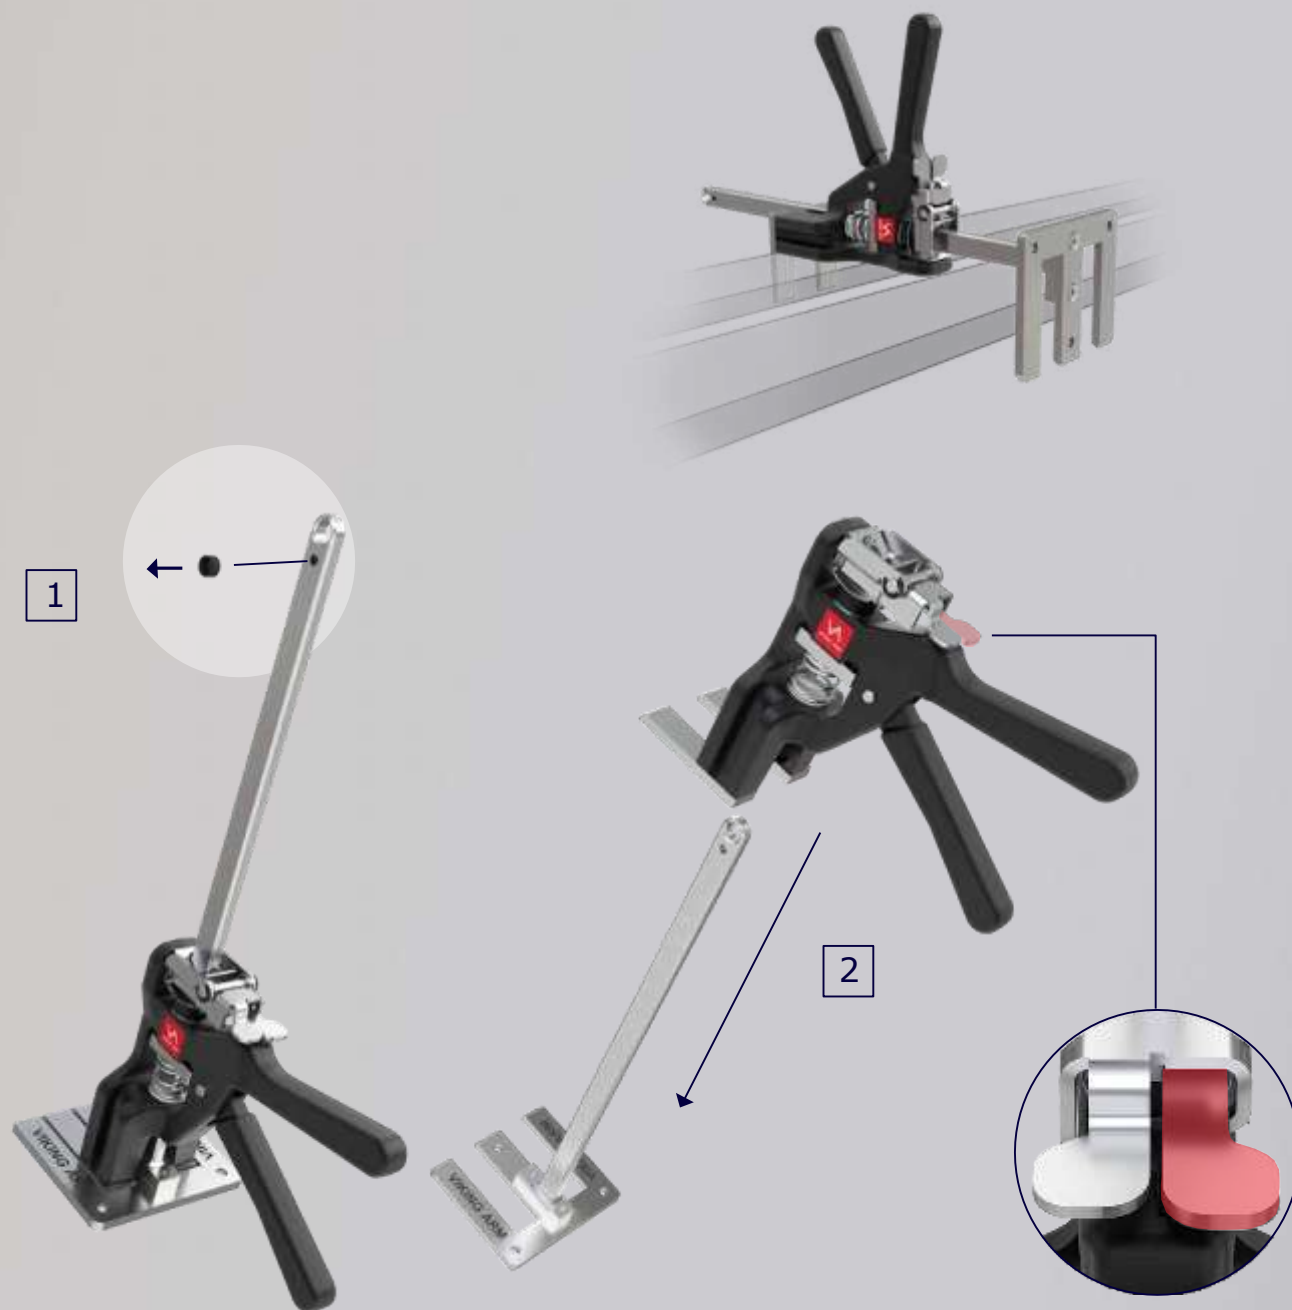


EN

- 1 Remove Lock Screw
- 2 Press and hold the right trigger.
Pull out the shaft

JP

- 1 外れ止め用ネジを外します。
- 2 右側のボタンを押し下げたまま、
本体をシャフトから引き抜きます。

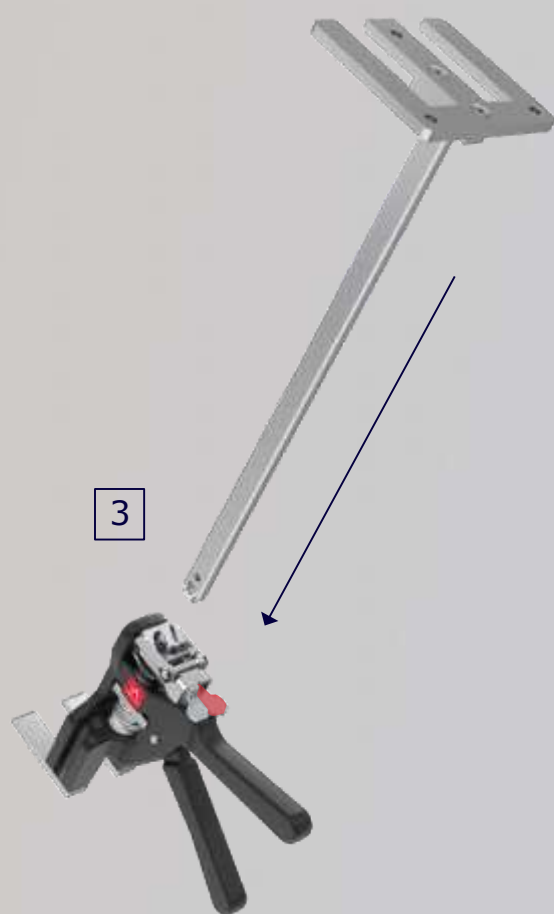

EN

- 3 Fully insert the shaft from the other side while holding down the right trigger
- 4 Release the trigger and attach the Lock Screw

JP

- 3 右側のボタンを押し下げたまま、逆側からシャフトを挿入します。
- 4 ボタンから指を離し、外れ止め用ネジをシャフトに装着します。

