

保証規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

保証書

品名	充電式ハンディクリーナー ブロー付	型番/品番	SOJ-H002S/08-0721
保証期間	お買い上げ日より1年	★お買い上げ日	年 月 日
★お客様	お名前 電話 様 ()		
	ご住所		
★販売店	住所・店名・電話 印		

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM

株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

https://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は

修理ご相談センターへ

電話受付

048-992-3970

平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは

お客様相談室へ

●通話料無料

0120-963-006

048-992-2735

電話受付

平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます




Handy Cleaner

充電式 ハンディクリーナー ブロー付

取扱説明書 保証書付

型番: SOJ-H002S 品番: 08-0721

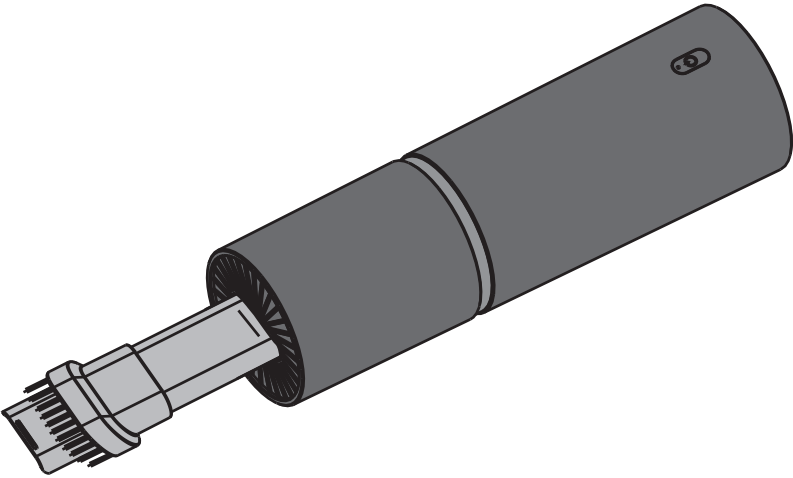

もくじ

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前には、この取扱説明書を必ず最後までお読みにになり、正しくお使いください。


この説明書は、ご使用になるお客様が大切に保管してください。

● 安全上のご注意	1~2
● 各部の名称とご使用方法	3~4
● お手入れのしかた	4~5
● リチウムイオン電池について	5
● 仕様	5
● 故障かな?と思ったら	6
● 保証書	7


各部の名称とご使用方法

本体と付属品 ご使用前に確認してください。

本体

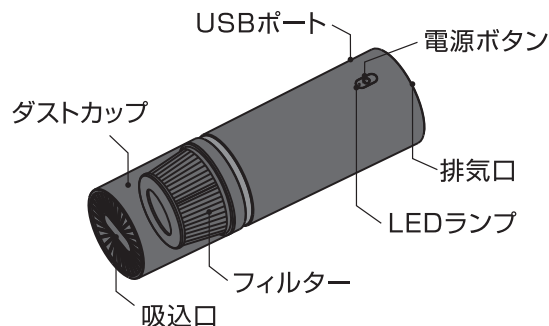

付属品

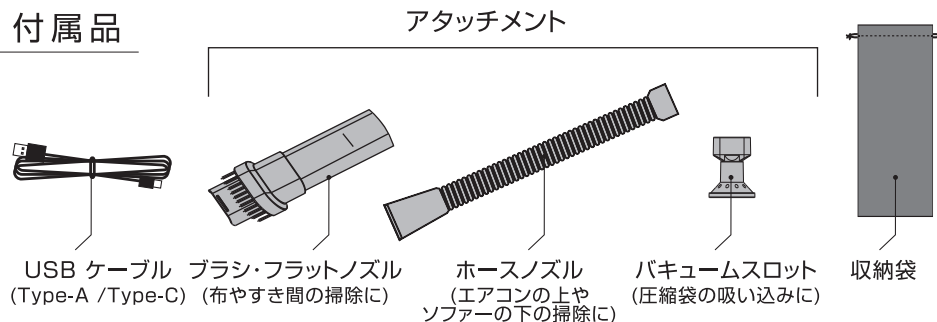

充電のしかた



必ず守る

購入後はじめてご使用になるときや、長期間放置していたときは、必ず充電してからお使いください。約3.5時間の充電で、約12分間ご使用いただけます。充電をする際は、電源ボタンを必ず「OFF」にしてください。

1. 付属のUSBケーブルのプラグ(Type-C側)を本体のUSBポートに接続します。
2. USBケーブルのプラグ(Type-A側)を市販のUSB対応ACアダプター(2A以上)に接続し、本体へ給電します。
※給電中はLEDランプが赤く点滅し、完了すると赤く点灯に変わります
※機器によっては動作環境などにより、正しく動作しない場合があります。
3. 充電後は必ずUSBケーブルを本体から取り外してください。




注意

- 充電や保管は10℃以下や40℃以上で行なわないでください。機能が低下したり、故障の原因になります。
- 充電中はUSBケーブルに足や物を引っかけないでください。
- 充電中は本体やUSBケーブルが温かくなりますが、異常ではありません。

アタッチメントの取り付け

状況に合わせて、アタッチメントを本体に取り付けます。

- ソファなど布製やファー素材、サッシやキーボードなどのすき間を掃除
→「ブラシ・フラットノズル」を取り付け
- エアコンの上やソファの下など、手の届かない場所を掃除
→「ホースノズル」を取り付け
- 圧縮袋を吸い込み
→「バキュームスロット」を取り付け

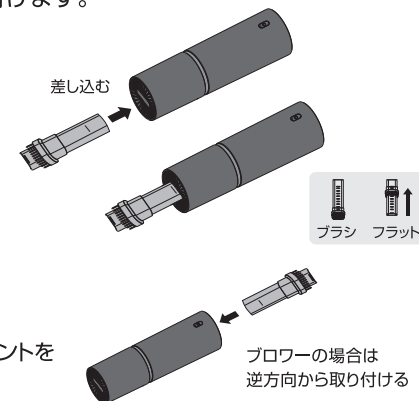

※ブロワー(吹き出し)機能を使う場合は、アタッチメントを逆方向から取り付けてください。

ご使用方法

※本製品は屋外ではご使用しないでください。

1. 電源ボタンを長押しすると、本体が起動します。
※起動中はLEDランプが赤く点灯します。
2. 本体をしっかりと握りながら、使用してください。
3. ご使用後は必ず電源ボタンを押し、電源をオフにしてください。

お手入れのしかた

ゴミの捨て方

※ゴミを捨てるときは、アタッチメントの中からゴミが落ちてしまわないよう、ブラシ・フラットノズルやホースノズル、バキュームスロットを取り外してください。



必ず守る

フィルター内のごみはこまめに捨ててください。
フィルターへのゴミの付着は、吸引力の低下や、モーター故障の原因になります。


1. ダストカップを反時計周りに回し、ロックを解除し、本体から引き出します。
2. ダストカップの中からフィルターのつまみをつまんで、取り外してください。



① 反時計周りに回す



② 引き出す

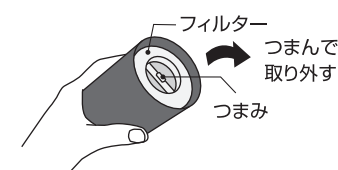

3. ダストカップ内のゴミを捨ててください。
※フィルターについたゴミは軽く払い落してください。
4. 逆の手順で、ダストカップを元に戻してロックしてください。



各部のお手入れ

本体は…

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとるとききれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

アタッチメントは…

水洗いをして、水分を拭き取り、直射日光の当たらない場所で十分に乾燥させてください。

フィルターは…

- フィルターは洗濯機で洗わないでください。
- ヘアドライヤーや乾燥器など熱風で乾燥させないでください。
- 汚れがひどいとき、または吸込力が低下したときは水洗いしてください。
- 水洗い後、水分を拭き取り、直射日光の当たらない場所で十分に乾燥させてください。

リチウムイオン電池について

警告

 禁止	充電式電池(リチウムイオン電池)が液もれしたときは、素手で触らない。 ●万一、液もれているのを見つけたら、素手で触らず、弊社お客様相談室にご連絡ください。 ●万一、液が目に入った場合は、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の診察を受けてください。失明の原因となるおそれがあります。 ●液がからだや衣服についたときも、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。	 禁止 絶対に交換しない。 誤って交換すると爆発する危険があります。 ●充電式電池は消耗品であり、正常に使用した場合でも経年により劣化します。 ●充電式電池はリサイクルできます。廃棄については各自治体にご相談ください。 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。 ●液もれ、発熱の原因になります。 USBポートにピンなどの金属を接触させたり、差し込んだりしない。 ●ショートして液もれ、発熱、破裂の原因になります。
 禁止	火の中に投入したり加熱しない。 ●電解液が吹き出したりして破裂の原因になります。	

仕様

商 品 名	充電式ハンディクリーナー ブロワー付
電 源	DC5V 2A (ACアダプター別売)
内 蔵 電 池	充電式リチウムイオン電池 (3.6V 2,500mAh×2本)
充 電 時 間	約3.5時間
連続使用可能時間	約12分
本 体 寸 法	(約) 幅65×高さ215×奥行65mm
本 体 質 量	約465g
ダストカップ容量	約90ml
付 属 品	USBケーブル(USB Type-A入力端子/USB Type-C出力端子、約0.8m)、 ブラシ・フラットノズル、ホースノズル、バキュームスロット、収納袋、 保証書付取扱説明書

※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

 禁止	灯油やガソリン、タバコの吸い殻などを吸わせない。 火災の原因になります。
	本体の端子部や、USBケーブルのプラグのホコリは定期的に取り除く。 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
	USBケーブルを抜くときは、ケーブルを持たず、プラグを持って抜く。 感電やショートなどによる発火の原因になります。
	ぬれた手でUSBケーブルのプラグを抜き差ししない。 感電やけがの原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けがや感電の原因になります。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れない。 感電やショート、発火の原因になります。 充電中の本体やUSBケーブルを布や布団でおおったり、つつんだりしない。 熱がこもり、変形や火災の原因になります。風通しが良い状態でご使用ください。

注意

 禁止	本製品を落としたり、強い衝撃や振動を与えない。 故障の原因になります。
	ガラス・金属片(くぎ・ピンなど)・粉類は吸わせない。 故障の原因になります。
	アタッチメント部分を持って本体を持ち上げない。 落下し、故障や事故の原因になります。
	充電中はUSBケーブルに足や物を引っ掛けない。 転倒やけがの原因になります。
	充電中以外はUSBケーブルを差したままにしない。 絶縁劣化による感電・漏電火災、けがの原因になります。
	お手入れの際は必ずUSBケーブルのプラグを抜く。 感電や故障の原因になります。 お手入れには台所用中性洗剤以外は使用しない。 塩素系/アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

- 表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。（下記は図記号の一部です）

 **禁止** この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。

 **指示** この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告



必ず守る

分解したり、修理・改造を行なわない。
発火や感電、けがの原因になります。

水をかけたり、水洗いをしない。
感電や事故、故障の原因になります。

USBケーブルのプラグは根元まで確実に差し込み、USBケーブルやプラグが
傷んでいる場合は使用しない。
火災や感電の原因になります。

使用中、USBケーブルが異常に熱くなったり、煙や異常なおいが出るようなときは、
直ちに使用を中止し、弊社お客様相談室にご相談する。
傷んだUSBケーブルは、絶対に交換や分解、修理、改造をしないでください。

付属のアタッチメント以外は使用しない。
感電や火災の原因になります。

吸込口や排気口を長時間ふさいで運転しない。
過熱による本体の変形・発火の原因になります。

吸込口や排気口に髪の毛などが巻き込まれないように十分に注意する。
また、指などを入れない。
けがや故障の原因になります。

引火性のもの（灯油、ガソリン、ベンジン、シンナーなど）や火の気のあるもの、
可燃性のもののそばでは使わない。
火災の原因になります。

故障かな?と思ったら

修理・サービスをお申しつけになる前に
下記の点をご確認ください。

こんな時は?	調べるところ	対処法
モーターが回転しない	電池が消耗していませんか。	充電してください。
吸引力が弱い	モーターが過熱状態になっていませんか。	電源をOFFにして、フィルター内に異常がないか確認してください。
	ダストカップ内や、フィルターにゴミがいつぱいたまっていますか。	ゴミを捨て、フィルターのお手入れをしてください。
	電池が消耗していませんか。	充電してください。
充電時に充電表示ランプが点灯しない	本体とUSBケーブルの間に異物等がありませんか。	異物を取り除き、確実に差し込みます。
	USBケーブルのプラグが抜けていませんか。	USBケーブルのプラグを確実に差し込みます。
使用時間が短くなった	約3.5時間、充電しましたか？	完全に停止するまで運転させたあとに、約3.5時間充電してください。 2～3回くり返しても吸引力や使用時間が回復しない場合は、リチウムイオン電池が寿命と考えられます。