

## 保証書とアフターサービスについて

### 保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### アフターサービスについて

#### ●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

#### ●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

#### ●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

**AudioComm®**

# 取扱説明書

## デジタルICレコーダー

型番：ICR-U115N 品番：03-1453



このたびは、  
**AudioComm®デジタルICレコーダーを**  
お買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますよう大切に保管してください。

**OHM** 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ

●電話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
**0120-963-006 048-992-2735**

電話  
受付 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話  
受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

## もくじ

著作権について	1
免責事項	2
安全上のご注意	2~4
静電気に関するご注意	4
各部の名称	5
録音可能時間	5
乾電池の入れかた	6
電源のオン・オフ	6
ディスプレイの見かた	7~8
ジョグキーの操作方法	8
メインメニューを表示するには	8
録音の基本操作	9
録音タイプの設定	10
録音音量調節	11
再生の基本操作	12~14
ABリピート	14
リピートモードの設定	15
イコライザの設定	16
任意のファイルを削除する	17
ファイルを一括して削除する	18
バックライトの設定	19
言語の設定	20
パワーオフ設定	21
コントラストの設定	22
工場出荷時の状態に戻すには	23
パソコンヒデータのやり取りをする	24
故障かなと思ったら	25
お手入れのしかた	26
主な仕様	26
保証書とアフターサービスについて	裏表紙

### 著作権について

放送やCD、MD、レコードその他の録音物の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

### 免責事項

- 下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
  - 本製品によって生じたデータの消失または破損
  - 本製品のために費やした時間及び経費
  - 本製品を運用した結果もたらされた損害
  - 本製品よりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
  - 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

### 安全上のご注意

電気製品は正しく取り扱うことによって、安全にお使いいただけます。間違った使いかたは火災や感電による人身事故につながることがあります。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。



### 警告

以下の無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されますので、必ずお守りください。

- 万一、煙が出ていている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに本機から乾電池を取り外す
  - ・そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
  - ・煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
- 万一、内部に異物や水などが入った場合は、使用を中止する
  - ・そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
  - ・販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
- 本機を分解、修理、改造しない
  - ・火災や感電の原因となります。
- 雷が鳴り始めたら、すぐに使用を中止する
  - ・落雷や感電の原因となります。
- 浴室、台所など湿気の多い場所や水飛沫のある場所では使わない
  - ・感電や故障の原因となります。
- 車やオートバイ、自転車などの運転中は使用しない
  - ・交通事故の原因になります。
  - ・歩きながら使用するときも、他の交通の妨げにならないよう十分にご注意ください。

## 安全上のご注意(つづき)



### 警告

以下を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されますので、必ずお守りください。

- 乾電池を取り外した場合は、小さなお子様が乾電池を誤って飲み込むことがないようにする。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談する  
・乾電池は幼児の手の届かないところに保管してください。



### 注意

以下を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えるたりする可能性が想定されますので十分ご注意ください。

- 乾電池を挿入するときは極性表示(プラス⊕とマイナス⊖の向き)に注意し、表示どおり正しく入れる  
・間違えると、乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所、振動の多いところに置かない  
・落下による故障やけがの原因となることがあります。
- 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しない  
・故障の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かない  
・火災や感電の原因となることがあります。
- 落したり、重いものを載せたりしない。また、本機に強いショックを与えたとき、力をかけたりしない  
・故障や破損の原因になることがあります。
- はじめから音量を上げすぎない。長時間、大音量で聴き続けれ  
・周囲の迷惑になったり、聴覚に悪い影響を及ぼすおそれがあります。
- 長期間使わないときは、安全のため乾電池を取り外す  
・火災や液もれの原因となることがあります。
- 電磁波を発生させる機器(携帯電話、テレビ、モニターなど)に近づけない  
・電磁波によりお互いの機器が干渉し、ノイズの原因となります。

## 乾電池を安全にお使いいただくために

液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。



### 警告

- ・火中の投入、加熱、分解をしない
- ・取り外した乾電池を幼児に触らせない
- ・ショートさせない
- ・直射日光や火などの過度の熱にさらさない



### 注意


- ・⊕⊖の表示どおりに入れる
- ・指定以外の乾電池を入れない
- ・使用推奨期限内の乾電池を使用する
- ・使い切った乾電池はすぐに取り出す
- ・しばらく使わないときは乾電池を取り外す

- 万一、液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などで決まりがあるときにはそれに従って廃棄してください。

## 静電気に関するご注意

- 静電気を帯びた手で本機に触ると、動作・記録データなどに不具合が生じる場合があります。十分ご注意ください。
- 空気が乾燥する時期にイヤホンを使用すると、耳にびりびりと痛みを感じることがありますが、これはイヤホンの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気の発生しづらい天然素材の衣服を身に着けていただくことにより影響が軽減されます。

## 各部の名称

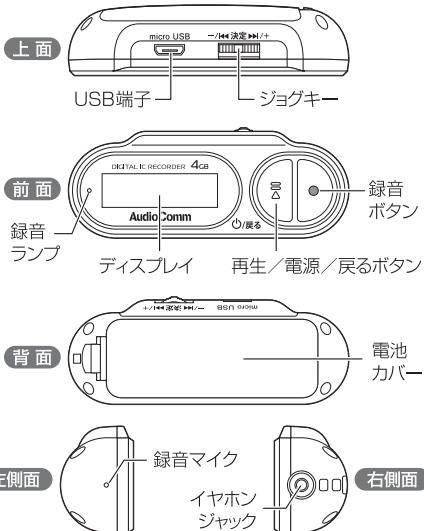

## 録音可能時間

本機は4GBの内蔵メモリーを搭載しており、およその録音可能時間は以下のとおりです。

SP(標準音質)	HP(高音質)
約275時間	約68時間


※ご使用の状況により、録音可能時間は異なります。  
※長時間録音する場合は、新しい乾電池をご使用ください。

### ヒントとご注意


- 本機で録音するとVOICEフォルダーが生成され、その中にファイルが保存されます(パソコン上では「RECORD」フォルダーと表示されます)。
- 内蔵メモリーがいっぱいになると、それ以上録音できなくなります。USB経由でパソコンなどにデータを移し、内蔵メモリーのデータを消去すると、新しく録音できるようになります(P.17~18、P.24参照)。

## 乾電池の入れかた

- 電池カバーのツメを外して引き上げ、電池カバーを取り外します。

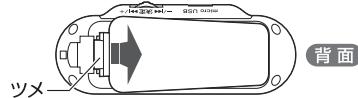

- 単4形乾電池×1本(別売)を、  
④と⑤の向きに注意しながら正しく入れます。  
●コイルバネのあるほうが④です。④側から先に入れてください)。

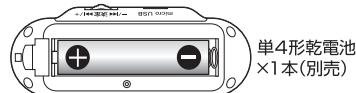


- 電池カバーを元どおりにしっかりと閉めます。  
●乾電池を入れると「Starting …」→「AudioComm」に続いて、メインメニューが表示されます。

## 乾電池残量の目安

乾電池の残量は図のように表示されます(音楽モード、ボイスモード時のみ)。この表示を目安に、少なくなったら早めに新しい乾電池と交換してください。




## 電源のオン・オフ

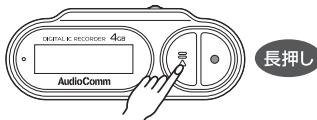

- 電源を入れる  
●「Starting …」→「AudioComm」に続いて、メインメニューが表示されます。
- 電源を切る  
電源が入っているときには、再生/電源/戻るボタンを長押しします。  
●「power off」と表示された後、電源が切れます。

## ディスプレイの見かた


本書では、パソコンなどからコピーした音楽などのファイルを「音楽ファイル」、本機で録音した音声ファイルを「録音ファイル」と呼びます。

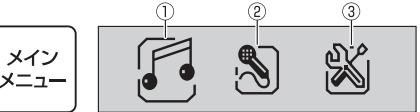

①音楽モード：音楽ファイルを操作するときに選びます（再生、削除など）。

②ボイスモード：録音したファイルを再生するときや、録音に関する設定をするときに選びます（録音タイプ設定、録音音量調節など）。本機では、ファイル再生中を除き、録音ボタンを押すことでいつでも録音できます。

③設定モード：各種設定を行います。

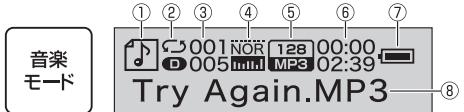

①再生マーク

②リピートモード

③上段：ファイル番号／下段：ファイル総数

④イコライザー設定


⑤上段：ビットレート／下段：ファイル形式

⑥上段：経過時間／下段：ファイルの収録時間

ただし、60分を超えて表示することはできません。

⑦電池残量表示

⑧ファイル名など

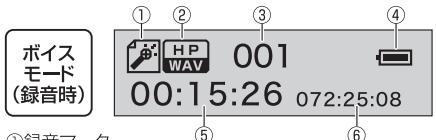

①録音マーク


②上段：録音音質／下段：ファイル形式

③録音時のファイル番号

④電池残量表示

⑤録音経過時間

⑥設定した録音音質での録音可能残時間

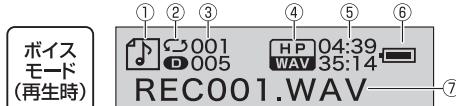

①再生マーク

②リピートモード

③上段：ファイル番号／下段：ファイル総数

④上段：録音したときの音質設定／下段：ファイル形式

⑤上段：再生経過時間／下段：ファイルの収録時間  
ただし、60分を超えて表示することはできません。

⑥電池残量表示

⑦ファイル名

## ジョグキーの操作方法

ジョグキーを左右に動かすことで、ファイルや設定項目を選んだり、音量調節することができます。選択した項目は、ジョグキーを押す（押し込む）と決定します。

①左右に動かすことで  
項目を選択



②押すと選択を決定



## ヒントとご注意

・各種設定時に何も操作しない時間が続くと、多くの場合、約8秒ごとに1つ前の画面に戻ります。その際、直前に変更した設定内容が有効になる場合と、無効になる場合がありますので、ご注意ください。

## メインメニューを表示するには

操作の途中でメインメニューを表示するには、ジョグキーを長押ししてください（表示までに時間がかかる場合があります）。その後、メインメニューから各モードのアイコンを選ぶことで、次の操作が行えます。



## ヒント


・各種設定時のサブメニュー（選択リスト）で「メニューへ」を選んでジョグキーを押すと、メインメニューを表示します。また、「終了」を選んでジョグキーを押すと、設定操作開始時の画面（音楽モード・ボイスモードのファイル表示画面やメインメニューなど）に戻ります。

## 録音の基本操作

本機ではファイル再生中に除いて、録音ボタンを押すといつでも録音が始まります。

### 1 録音マイク部を音源に向けて、録音ボタンを押します。

- 「初期化中…」の表示に続いて、録音が始まります。
- 録音中は録音ランプが点灯します。

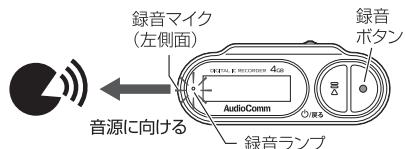

### 2 録音を一時停止するには、

再生／電源／戻るボタンを押します。

- 一時停止中は録音ランプが点滅します。もう一度、再生／電源／戻るボタンを押すと、録音を再開します。

### 3 録音を終了するときは、録音ボタンを押します。

- 録音が停止し、「保存…」→「お待ちください」と表示されます。

- 保存完了後は再生画面になります。この状態で再生／電源／戻るボタンを押すと、直前に録音したファイルの再生が始まります。



## ヒントとご注意

・録音ファイルには「REC+3桁の通し番号.WAV」のファイル名が自動で付与されます(ファイル削除があった場合、そのファイルが空き番号になります)。

・録音音質の設定を変更したいときは、P.10「録音タイプの設定」をご参照ください。

・録音レベルの設定を変更したいときは、P.11「録音音量調節の設定」をご参照ください。

・録音ファイルの作成日付はファームウェアの日付になります。

・録音ファイルの最大数は999個です。

停止中に操作

## 録音タイプの設定

録音する音源の状況や用途に応じて、SP(標準音質)とHP(高音質)から録音音質を選ぶことができます。

試し録りをして適切に設定してください。

### 1 メインメニューを表示します(ジョグキー長押し)。

### 2 ジョグキーを左右に動かしてボイスモードを選び、ジョグキーまたは再生／電源／戻るボタンを押します。



「初期化中…」の表示の後、録音待機状態になります。

### 3 ジョグキーを押します。

その後、ジョグキーを左右に動かして「録音タイプ」を選び、もう一度押します。

録音タイプ  
録音音量調節

### 4 ジョグキーを左右に動かして「SP」(標準音質)または「HP」(高音質)を選び、ジョグキーを押します。



ジョグキーを押すとステップ③の画面に戻ります。その後、再生／電源／戻るボタンを押すと、録音待機状態になりますので、設定が変更されていることを確認してください。

## ヒントとご注意

・ステップ③～④の途中で再生／電源／戻るボタンを押すと、録音待機状態に戻ります。

・この設定は、録音ファイルの再生画面からも変更可能です。再生中の場合は、再生を停止させてからジョグキーを押し、表示されるサブメニューから「録音タイプ」を選んでください。

## 録音音量調節

停止中に操作

録音レベルを0~7(0:-36dB 7:-42dB)の間で設定できます。数字が大きくなるほど周囲の小さな音まで録音できるようになりますが、同時にノイズも拾いやすくなります。逆に数字が小さいと、ノイズを抑えることができますが、小さな音は録音しにくくなります。

試し録りをして適切に設定してください。

① メインメニューを表示します(ジョグキー長押し)。

② ジョグキーを左右に動かしてボイスモードを選び、  
ジョグキーまたは再生／電源／戻るボタンを押します。




「初期化中…」の表示の後、録音待機状態になります。

③ ジョグキーを押します。

その後、ジョグキーを左右に動かして  
「録音音量調節」を選び、もう一度押します。




④ ジョグキーを左右に動かして録音レベルを選び、  
ジョグキーまたは再生／電源／戻るボタンを押します。

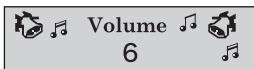

### ヒントとご注意

- ステップ③～④の途中で再生／電源／戻るボタンを押すと、録音待機状態に戻ります。
- ステップ④で設定を変更した後、ジョグキーまたは再生／電源／戻るボタンを押さないまま約8秒間経過すると、変更が確定した状態で録音待機状態になります。
- この設定は、録音ファイルの再生画面からも変更可能です。再生中の場合は、再生を停止させてからジョグキーを押し、表示されるサブメニューから「録音タイプ」を選んでください。

## 再生の基本操作

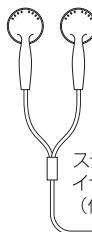

再生にはイヤホン(Φ3.5mmステレオミニプラグ対応)が必要です。付属のステレオイヤホンをイヤホンジャックに接続してください。



### 音楽ファイルを再生するときは

事前にパソコンなどから音楽ファイルを本機にコピーしてください(P.24参照)。

① メインメニューを表示します(ジョグキー長押し)。

② ジョグキーを左右に動かして音楽モードを選び、  
ジョグキーまたは再生／電源／戻るボタンを押します。



③ 再生／電源／戻るボタンを押すと再生が始まります。

●別のファイルを再生したいときはジョグキーを左右に動かして任意のファイルを選んでから、再生／電源／戻るボタンを押してください。

④ ジョグキーを使って音量を調節します。

●音量設定画面が表示されるまで、ジョグキーを左または右に動かした状態で保持します。その後、いったん指を離し、もう一度ジョグキーを左右に動かしてお好みの音量を選んでください。そのまましばらく待つか、ジョグキーまたは再生／電源／戻るボタンを押すと確定します。



音量の上げすぎに  
ご注意ください。

⑤ 再生を停止するときは、


再生／電源／戻るボタンを押します。

●もう一度押すとその場所から再生を再開します。

## 再生の基本操作(つづき)

### 録音ファイルを再生するときは

- ① メインメニューを表示します(ジョグキー長押し)。
- ② ジョグキーを左右に動かしてボイスモードを選び、ジョグキーまたは再生／電源／戻るボタンを押します。

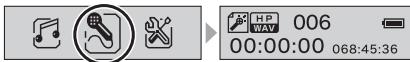

- ③ ②の録音待機状態で、再生／電源／戻るボタンを押すと直近の録音ファイルが表示されます。  
そのファイルを再生するときは、  
再生／電源／戻るボタンをもう一度押します。
- ④ 別のファイルを再生したいときはジョグキーを左右に動かして任意のファイルを選び、再生／電源／戻るボタンを押してください。

- ④ ジョグキーを使って音量を調節します。  
●音量設定画面が表示されるまで、ジョグキーを左または右に動かした状態で保持します。その後、いったん指を離し、もう一度ジョグキーを左右に動かしてお好みの音量を選んでください。そのまましばらく待つか、ジョグキーまたは再生／電源／戻るボタンを押すと確定します。



- ⑤ 再生を停止するときは、  
再生／電源／戻るボタンを押します。  
●もう一度押すとその場所から再生を再開します。

### ヒント スキップ操作について (音楽ファイル・録音ファイル共通) :

- 再生中にジョグキーを右(▶/+ )に動かすと、次のファイルを再生します。
- 再生中にジョグキーを左(-/◀ )に動かすと、ファイルの先頭に戻って再生します。その後、続けてもう一度ジョグキーを左に動かすと、1つ前のファイルを再生します。

### ヒント 音楽ファイルと録音ファイルの切り換えについて

• 音楽ファイル(MUSIC folder)と録音ファイル(VOICE folder)の切り換えは、以下の方法でも可能です。

- ① 再生停止中にジョグキーを押します。
- ② ジョグキーを左右に動かして再生したいフォルダを選び、ジョグキーを押します。

MUSIC folder  
VOICE folder

### ABリピート

再生中に操作

再生中に任意の2地点を指定して、繰り返し再生することができます。

- ① 再生中にABリピートを開始したいところで  
録音ボタンを押します。  
●ABリピートのマークが表示され、「B」が点滅します。



- ② ABリピートを終了したいところで  
もう一度録音ボタンを押すと、ABリピートが始まります。



### ヒント

- ABリピート中に再生／電源／戻るボタンを2回押すか、録音ボタンを1回押すと、ABリピートが解除され、通常の再生に戻ります。

## リピートモードの設定

再生中に操作

- ① 再生中にジョグキーを押します。

- ② ジョグキーを左右に動かして「リピート」を選び、  
ジョグキーを押します。

リピート  
EQ 設定

- ③ ジョグキーを左右に動かしてお好きな設定を選び、  
ジョグキーを押します。

1曲リピート  
フォルダリピート

1曲リピート	選択中のファイルを繰り返し再生	
フォルダリピート	フォルダー内のすべてのファイルを繰り返し再生	



### ヒントとご注意

- ステップ②～③の途中で再生／電源／戻るボタンを押すと、1つずつ前の画面に戻ります。
- ステップ②で表示されるサブメニューは、音楽ファイルまたは録音ファイルの違いにより内容が一部異なりますが、どちらにも「リピート」が含まれていますので、それを選んでください。

## イコライザーの設定

再生中に操作

イコライザーの設定は、音楽ファイル再生中(音楽モード)のみ可能です。

- ① 再生中にジョグキーを押します。

- ② ジョグキーを左右に動かして「EQ設定」を選び、  
ジョグキーを押します。

リピート  
EQ 設定

- ③ ジョグキーを左右に動かしてお好きな設定を選び、  
ジョグキーを押します。

ノーマル  
ロック

ノーマル	ロック	ポップ	クラシック

ソフト	ジャズ	重低音強調



イコライザー設定  
の表示例

### ヒント

- ステップ②～③の途中で再生／電源／戻るボタンを押すと、1つずつ前の画面に戻ります。

## 任意のファイルを削除する

停止中に操作

- ① 削除したいファイルを表示させ、ジョグキーを押します。  
●再生中の場合は、再生を停止させてからジョグキーを押します。



- ② ジョグキーを左右に動かして「ファイル削除」を選び、ジョグキーを押します。



- ③ ジョグキーを左右に動かして「NO」を「YES」に変え、ジョグキーを押します。



### ヒントとご注意

- ・ステップ②～③の途中で再生／電源／戻るボタンを押すと、1つずつ前の画面に戻ります。
- ・ステップ②で表示されるサブメニューは、音楽ファイルまたは録音ファイルの違いにより内容が一部異なりますが、どちらにも「ファイル削除」が含まれていますので、それを選んでください。
- ・削除したファイルと同じフォルダーにファイルが残っている場合、削除完了後にフォルダー内の1番目のファイルが再生されます。必要に応じて停止などの操作をしてください。
- ・削除したファイルを復元することはできませんので、十分ご注意ください。

## ファイルを一括して削除する

停止中に操作

本機に保存されている音楽ファイル(MUSICフォルダー内のファイル)、または録音ファイル(VOICEフォルダー内のファイル)を一括して削除します。

※MUSICフォルダーはファイルを管理するための仮想フォルダーです(パソコン上でも表示されません)。

- ① 削除したいフォルダー内にある任意のファイルを表示させ、ジョグキーを押します。  
●再生中の場合は、再生を停止させてからジョグキーを押します。



- ② ジョグキーを左右に動かして「全部削除」を選び、ジョグキーを押します。



- ③ ジョグキーを左右に動かして「NO」を「YES」に変え、ジョグキーを押します。



「削除中」と表示された後、削除が完了します。

### ヒントとご注意

- ・ステップ②～③の途中で再生／電源／戻るボタンを押すと、1つずつ前の画面に戻ります。
- ・ステップ②で表示されるサブメニューは、音楽ファイルまたは録音ファイルの違いにより内容が一部異なりますが、どちらにも「全部削除」が含まれていますので、それを選んでください。
- ・削除したファイルを復元することはできませんので、十分ご注意ください。

## バックライトの設定

バックライトが消灯するまでの時間を0秒から30秒まで5秒刻みで設定できます(0は常時消灯)。

- ① メインメニューを表示します(ジョグキー長押し)。
- ② ジョグキーを左右に動かして設定モードを選び、  
ジョグキーまたは再生／電源／戻るボタンを押します。



- ③ ジョグキーを左右に動かして「バックライト」を選び、  
ジョグキーを押します。



- ④ ジョグキーを左右に動かして  
バックライトが消えるまでの時間を見び、  
ジョグキーまたは再生／電源／戻るボタンを押します。



### ヒントとご注意

- ・ステップ③～④の途中で再生／電源／戻るボタンを押すと、1つずつ前の画面に戻ります。
- ・ステップ①で設定を変更した後、ジョグキーまたは再生／電源／戻るボタンを押さないまま約8秒間経過すると、変更が確定した状態で1つ前の画面に戻ります。

## 言語の設定

本機ではディスプレイの表示言語を日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語から選べます。

- ① メインメニューを表示します(ジョグキー長押し)。
- ② ジョグキーを左右に動かして設定モードを選び、  
ジョグキーまたは再生／電源／戻るボタンを押します。



- ③ ジョグキーを左右に動かして「言語」を選び、  
ジョグキーを押します。



- ④ ジョグキーを左右に動かして設定したい言語を見び、  
ジョグキーを押します。



### ヒント

- ・ステップ③～④の途中で再生／電源／戻るボタンを押すと、1つずつ前の画面に戻ります。

## パワーオフ設定

無操作時に自動で電源が切れるまでの時間を設定します。  
0秒～270秒まで30秒単位で選べます(0は自動電源オフをしない)。

① メインメニューを表示します(ジョグキー長押し)。

② ジョグキーを左右に動かして設定モードを選び、  
ジョグキーまたは再生／電源／戻るボタンを押します。



③ ジョグキーを左右に動かして「パワーオフ設定」を選び、  
ジョグキーを押します。



④ ジョグキーを左右に動かして設定時間を使い、  
ジョグキーまたは再生／電源／戻るボタンを押します。



### ヒントとご注意

- ステップ③～④の途中で再生／電源／戻るボタンを押すと、1つずつ前の画面に戻ります。
- ステップ①で設定を変更した後、ジョグキーまたは再生／電源／戻るボタンを押さないまま約8秒間経過すると、変更が確定した状態で1つ前の画面に戻ります。

## コントラストの設定

ディスプレイのコントラストを0から15までの16段階で設定できます。

① メインメニューを表示します(ジョグキー長押し)。


② ジョグキーを左右に動かして設定モードを選び、  
ジョグキーまたは再生／電源／戻るボタンを押します。



③ ジョグキーを左右に動かして「コントラスト」を選び、  
ジョグキーを押します。



④ ジョグキーを左右に動かして  
設定したいコントラストを選び、  
ジョグキーまたは再生／電源／戻るボタンを押します。

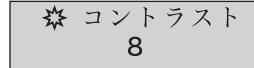

### ヒントとご注意

- ステップ③～④の途中で再生／電源／戻るボタンを押すと、1つずつ前の画面に戻ります。
- ステップ①で設定を変更した後、ジョグキーまたは再生／電源／戻るボタンを押さないまま約8秒間経過すると、変更が確定した状態で1つ前の画面に戻ります。

## 工場出荷時の状態に戻すには

各種設定を工場出荷時の状態に戻すことができます(作成・保存されているファイルは消去されません)。

① メインメニューを表示します(ジョグキー長押し)。

② ジョグキーを左右に動かして設定モードを選び、  
ジョグキーまたは再生／電源／戻るボタンを押します。



③ ジョグキーを左右に動かして「出荷時設定へ」を選び、  
ジョグキーを押します。

- 「お待ちください」の表示の後、初期化が完了すると  
メインメニューに戻ります。

ファームウェア  
出荷時設定へ

### ヒント


- ステップ③で、再生／電源／戻るボタンを押すと、1つ前の画面に戻ります。

※設定モードのメニューに「ファームウェア」がありますが、これは本機に搭載されているソフトウェアバージョンを示すものであり、変更はできません。

## パソコンとデータのやり取りをする

お手持ちのパソコンを使用して、録音ファイルや音楽ファイルのやり取りができます。

① 付属のUSBコードを使って本機とパソコンを接続します。

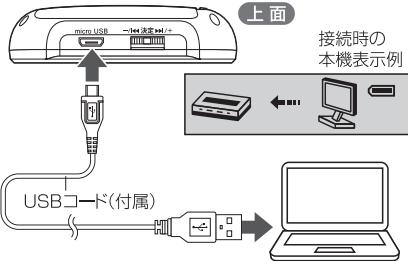

② パソコン上に表示される本機のアイコンを開き、  
データの移動などの操作をします。

- 本機からパソコンへ：録音ファイルのバックアップ(定期的なバックアップをおすすめします)。
- パソコンから本機へ：音楽ファイルなどをコピーすると、本機でも聴くことができます。

③ USBコードを取り外すときは、必ず事前に  
パソコン側で接続解除の操作を行ってください。

- 詳しくはパソコンに付属する取扱説明書もあわせて  
ご確認ください。

### ヒントとご注意

- 音楽ファイルのファイル名は、半角英数・全角かな／カタカナ／漢字に対応していますが、ファイルによっては正しく表示されない場合があります。
- 本機にはファイル階層(フォルダー)管理機能がありません。音楽ファイルなどをコピーする際は、第一階層にファイルそのものをコピーしてください。フォルダーを作成すると、フォーマットエラーや操作不良などの原因になります。
- 本機内のファイルを削除する際は、パソコン上で操作を行わず、必ず本機にて操作してください。機器の故障やデータ消失などトラブルの原因となります。

## 故障かなと思ったら

### 電源が入らない

- 乾電池の向きは正しいですか。
- 乾電池が消耗していませんか。

### 音が出ない

- イヤホンは正しく接続されていますか。
- 音量が最小になっていませんか。
- 電源は入っていますか。

### 録音ができない

- 録音レベル(録音音量調節)の設定は適切ですか。
- 乾電池が消耗していませんか。

### 録音した音声が小さい・こもった音がする

- 録音品質(録音タイプ)及び録音レベル(録音音量調)を適切に設定して録音しましたか。
- 録音マイクをふさいだ状態で録音しませんでしたか。
- イヤホンは正しく接続されていますか。抜けかかっていますか。

### ディスプレイが暗い

- コントラストの設定は適切ですか。

### バックライトがすぐ消える・電源がすぐ切れる

- バックライトの設定やパワーオフ設定は正しいですか。
- 乾電池が消耗していませんか。

### パソコンなどからコピーした音楽ファイルが操作できない

- 本機では対応していないフォーマットではありませんか。
- フォルダーを含めたかたちでコピーしていませんか。

### 正常に動作しない

- 乾電池が消耗していませんか。乾電池が消耗していると、電源を入れることができてもすぐに切れたり、録音ができなくなったり、各種操作が不安定になる場合があります。新しい乾電池と交換してください。

## お手入れのしかた

必ず電源を切ってから行なってください。

- 本機表面の汚れは柔らかい布でから拭きしてください。  
汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後から拭きをしてください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。



シンナー、ベンジン、  
アルコールは  
使用しないでください。

## 主な仕様

電 源	DC1.5V 単4形乾電池×1本（別売）
内蔵メモリー	4GB
再生フォーマット	WAV／MP3 (8～320kbps)
録音フォーマット	SP:MP3 32kbps HP:WAV 128kbps
ディスプレイ	128×32ドットLCD
接 続 端 子	φ3.5mmステレオミニジャック microUSB端子
乾電池持続時間	再生:約30時間 録音:約35時間
PCインターフェース	USB端子 (2.0以上)
対 応 O S	Windows8.1～, macOS High Sierra 10.13～
動 作 環 境	温度:5～35℃、湿度:～80%
外 形 尺 法	幅76×高さ29×奥行19mm(突起物含まず)
質 量	約18g(乾電池を除く)
付 属 品	ステレオイヤホン、USBコード、 保証書、取扱説明書

※乾電池持続時間は、アルカリ乾電池使用(音量中程度)の場合の目安です。使用状況などにより異なります。

※外観・仕様は予告なく変更する場合があります。

※本書の図版は、実際の製品と一部異なる場合があります。