

取扱説明書

ドラム式電気洗濯機(家庭用)

品番 JW-T45SA

保証書付(裏表紙)

- このたびは、お買上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、大切に保管していただき、取扱いが不明な場合や、不具合が生じたときにお役立てください。

もくじ

安全上のご注意	1～4
各部のなまえ	5～7
ドアロックとチャイルドロック	8
洗濯前の準備	9・10
洗剤・柔軟剤の使いかた	11・12
コースについて	13・14
洗濯のしかた	15～22
標準コース	15
自分流コース	16
快速コース	17
念入りコース	18
ソフトコース	19
脱水のみコース	20
内容を変更して洗濯したい	21・22
予約運転する	23・24
こんなときには	25
お手入れ	26～28
据え付け	29～37
設置確認と試運転	38
故障かな?と思ったら	39・40
こんな表示が出たら	41
別売部品	42
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	43
仕様	44
保証とアフターサービス	45
保証書	裏表紙



0020511270

安全上のご注意

- ※ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ※お読みになったあとは、次にお使いになる場合にすぐ見られるところへ大切に保管してください。

この家庭用ドラム式電気洗濯機は、よごれた衣服などを洗う目的や衣服などを脱水する目的に使用するものですので、それ以外のご使用は絶対しないでください。
この用途以外でのご使用で発生した故障・修理・事故その他の不具合については、責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

表示について

ここに表示している『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。

『警告』『注意』の2つに大別してお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

取り扱いを誤ると死亡、または重傷などを負う可能性が想定される内容を表示。

注意

取り扱いを誤ると傷害を負う可能性、または物的損害のみが発生すると想定される内容を表示。

表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。下記はその一例です。



△記号は、「警告や注意を促す」内容のもので、図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)を示します。



○記号は、してはいけない「禁止」内容のもので、図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



●記号は、必ず実行していただく「強制」内容のもので、図の中や近くに具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)を示します。

警告

改造は絶対しない。また、修理技術者以外の方が分解したり修理しない

- 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または、お客さま修理ご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

.....

回転中のドラムに手を入れない

- ドラムの回転が完全に止まるまでは、絶対に中の洗濯物やドラムに手を触れないでください。ゆるい回転でも、洗濯物が手に巻きついてけがをするおそれがあります。特にお子さまにはご注意ください。



接触禁止

子供をドラム内に入らせない

- ドラム内に閉じ込められたり、けがややけどのおそれがあります。



禁止

.....

子供にはドラムをのぞかせない

本体の近くに台を置かない

子供など不慣れなかただけで使わせない

- けがややけどのおそれがあります。



禁止

警告

本体各部に直接水をかけない

- ショート・感電のおそれがあります。



水ぬれ禁止

風雨にさらされるところには、据え付けない

- 風雨にさらされる場所、湿気の多い場所には据え付けないでください。感電・火災・故障・変形のおそれがあります。



水ぬれ禁止

浴室・シャワー室などには、据え付けない

- 感電・火災・故障・変形のおそれがあります。



浴室での使用禁止

火気を近付けない

- 火気を近付けたら、火のついたロウソク・たばこ・蚊取り線香・熱いやかんなどを置かないでください。火災や変形の原因になります。



火気禁止

引火物をドラムに入れない

- ドラムには絶対に、灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物を入れたり、近付けたらしないでください。爆発や火災のおそれがあります。



禁止

アースを確実に行う

- 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けはお買い上げの販売店にご相談ください。



アース

定格15A以上のコンセントを単独で使用する

- 他の器具と併用した場合、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



コンセントは単独で

交流100V以外では、使用しない

- 火災の原因になります。



禁止

電源コードは束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、加熱したり、加工したりしない

- 電源コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

- 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

また、ぬれた手で抜き差ししない

- 感電やけがをするおそれがあります。



プラグを抜く



ぬれた手禁止

電源プラグを本体で押し付けない

- 傷つき、過熱発火のおそれがあります。



禁止

電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付着している場合はよく拭く

- 火災の原因になります。



ホコリを取り除く

電源プラグは、根元まで確実に差し込む

- 接触不良による感電・火災の原因になります。



根元まで確実に

ロック中のドアを無理に開けない

- 破損や故障の原因になります。



禁止

ドアにぶら下がったり、無理な力を加えない

- 破損や故障、けがの原因になります。衣類を出し入れするときも、ドアパッキンに無理な力を加えないように注意してください。



禁止

⚠ 注意

据え付けは、販売店または据付専門業者に依頼する

- 本体が重いので腰を痛めたり、けがをするおそれがあります。



指示を守る

高い場所には据え付けない

- 脱水時の異常振動による本体の移動や落下により、けがや破損・水漏れなどの原因になります。



禁止

洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せない

- 変形・破損によりけがをするおそれがあります。



禁止

粉石けんや重曹、塩素系漂白剤は使わない

- 衣類の変色や故障・詰まって水漏れの原因になります。



禁止

洗濯時、50℃以上のお湯は使わない 給湯器とつながない

- プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の原因になります。



禁止

洗濯前は、必ず水栓を開いて給水ホースの接続を確認する

- ネジがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。



指示を守る

使用前にドアパッキン表面に糸くずなどの異物が付着していないか確認する

- 水漏れの原因になります。



指示を守る

衣類を出し入れするときにドアパッキンに無理な力を加えない

- 水漏れの原因になります。



禁止

ドア取り付け金具近くに手を置いたままドアを開閉しない

- 手や指をはさむことによるけがのおそれがあります



禁止

洗剤ケースを外したまま運転しない

- 水漏れの原因になります。



禁止

ドアに衣類がはさまったまま運転しない

- 水漏れ・破損の原因になります。



禁止

運転中に排水フィルターのカバーを開けたり、排水フィルターを外さない また、停電時ドアロック解除レバーに触らない

- 故障や水漏れの原因になります。



禁止

ドラム内に残水があるときは、排水フィルターを外したり、ドアロック解除レバーに触らない

- 多量の水が出るおそれがあります。



禁止

排水フィルターは運転前にしっかり締める また、お手入れのとき以外は排水フィルターを必ず取り付けておく

- 水漏れの原因になります。



指示を守る

運転中、洗濯機の下に手や足を入れない

- けがをするおそれがあります。



接触禁止

⚠ 注意

洗濯ネットに入れた洗濯物だけで洗濯や脱水をしない

- 異常振動し、壁などの破損やけが、衣類の損傷、水漏れなどの原因になります。



禁止

廃棄処分するときは、ドアを取り外す

- 子供が閉じこめられると危険です。



指示を守る

長期間ご使用にならない場合は、安全のため電源プラグをコンセントより抜く

- ホコリがたまって発熱・発火の原因になることがあります。



プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜く

- コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。



プラグを持つ

防水性のマット・シートや衣類、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水をしない

- 洗濯物が飛び出したり、異常振動で洗濯機が転倒してけがをしたり、洗濯機・かべ・床などの破損、衣類の損傷などのおそれがあります。洗濯物の取扱い表示を見て洗濯時の参考にしてください。

(足拭きマットなどかたくて厚いもの、雨ガッパ、オムツカバー、サウナスーツ、
ウエットスーツ、スキーウェア、自転車・バイク・自動車カバー、寝袋など)



禁止

■ 使用上のお願い

本体(特にドアや操作パネル部)に洗剤や柔軟剤が付いたときは、
すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。

- 印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食、誤動作の原因になります。
特に濃縮液体洗剤が樹脂部に付くと、樹脂が割れるおそれがありますので、ご注意ください。

ご使用後は、必ず水栓を閉めてください。

- 万一の水漏れを防止するためです。

運転中にドアがロックされない場合や、脱水中にドアロックを解除してもドラムが回転している場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。

- けがの原因になります。

雷が鳴り出したら、洗濯機やコンセントには触らないでください。

- 感電するおそれがあります。

各部のなまえ

操作パネル

予約ボタン

- 予約運転の洗濯終了時間を設定をします。
- 押すごとに1時間単位で2～24時間後までの設定ができます。 P23・24参照

設定切替ボタン

- 洗い、すすぎ、脱水の各行程の設定内容を変更します。 P21・22参照

温度ボタン

- 洗いの水温を設定します。 P21・22参照
- 設定なし、20℃、30℃、40℃、60℃の設定ができます。

予約表示(🕒)


- 予約運転設定時に点灯します。

槽洗浄表示(🧼)

- 槽洗浄コースの選択中に点灯します。

ドアロック表示(🔒)

- ドアがロックされているときに点灯します。

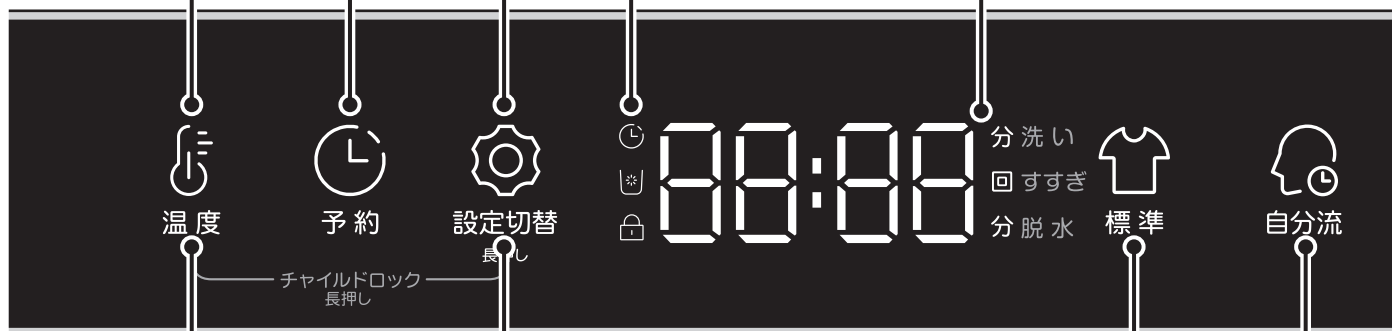

チャイルドロックボタン P8参照

- 「温度」と「設置切替」ボタンを同時に長押しすると、チャイルドロックがかかり、電源ボタン以外のボタン操作ができなくなります。

コースボタン

- コースを選択します。(自分流は、好みの洗濯内容を記憶できるコースです。)

※説明のためにすべての表示を点灯していますが、お使いの中でこのような表示はしません。

※ボタンは、設定(変更)可能な場合は「弱点灯」、設定中は「点灯」します。(消灯している場合は設定できません。)

表示部

残り時間

- 運転中は、洗濯終了までの残り時間を表示します。
- 布量検知中は「Full」と表示されます。

予約時間

- 予約運転中は、洗濯終了予定までの時間を表示します。

内容表示

- 運転の内容やエラーの内容を表示します。

分 洗いランプ


- 設定切替で洗い時間の設定時に「分」が点灯します。

回 すすぎランプ

- 設定切替ですすぎ回数の設定時に「回」が点灯します。

分 脱水ランプ

- 設定切替で脱水時間の設定時に「分」が点灯します。

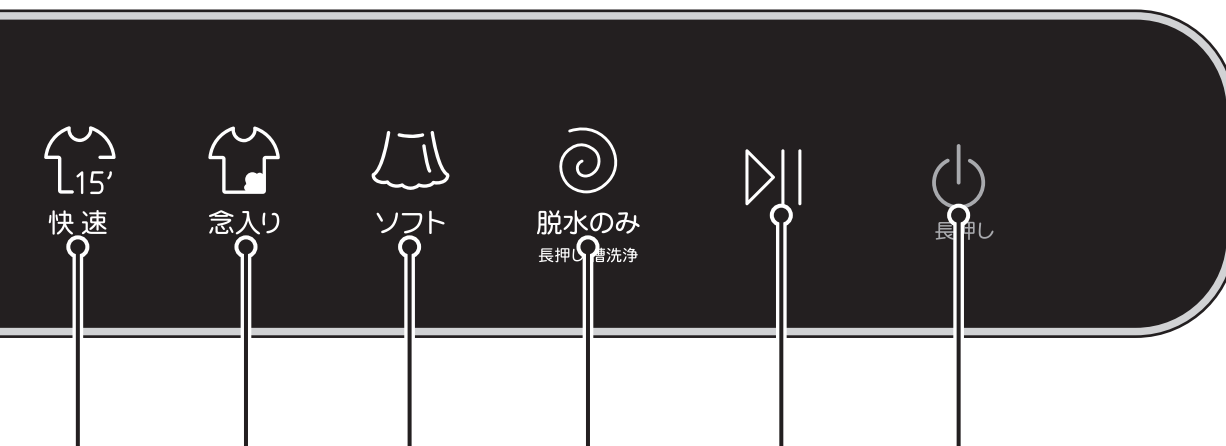

スタート/一時停止ボタン

- 運転を開始します。
- 運転中に押すと、一時停止します。
もう一度押すと、一時停止したところから運転を再開します。

電源ボタン

- 電源を入/切します。


■ オートOFF機能

- 洗濯終了2分経過後、自動的に電源が切れます。
- スタートせずに約2分経過すると、自動的に電源が切れます。


各部のなまえ (つづき)

本体


※図はイメージです。製品とは、若干異なることがあります。

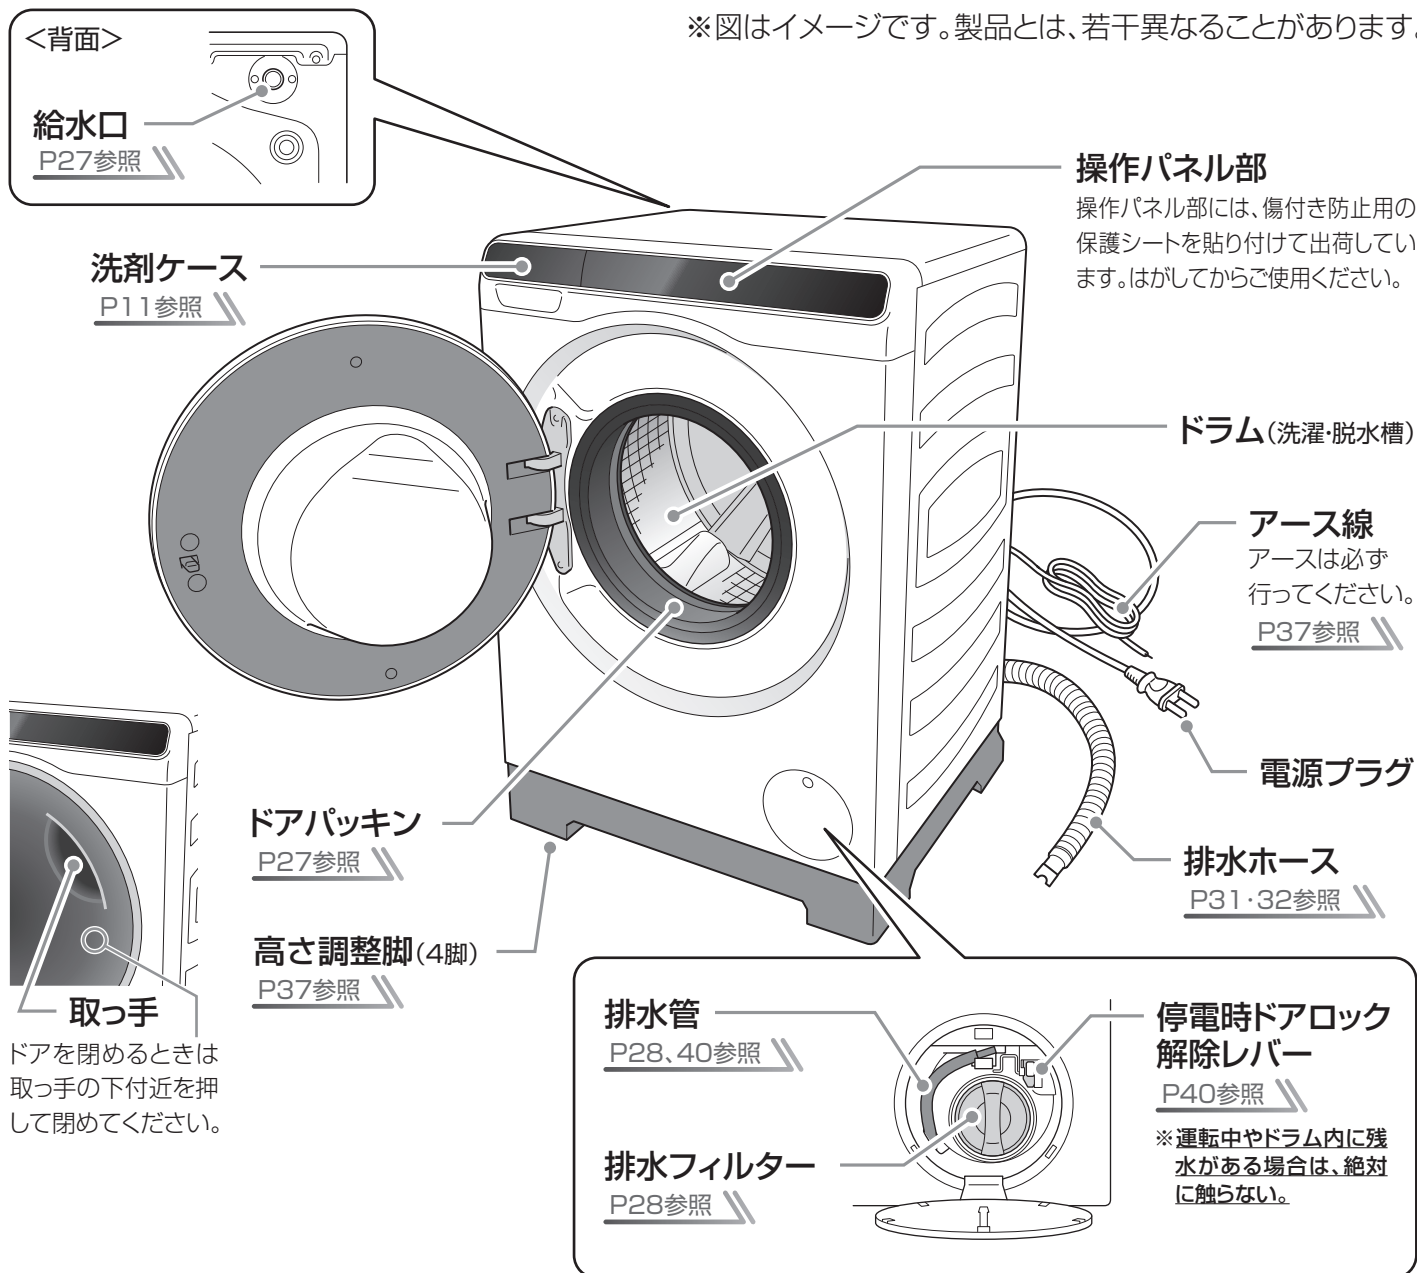


付属品



スパナ



マジックつぎ手
P35参照

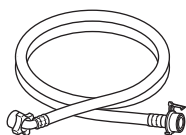


給水ホース
(長さ約150cm)
P35・36参照


小袋に入れて給水ホースの袋に同梱されています。



底カバー取付ネジ
P33参照

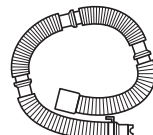

排水ホース
(長さ約100cm)
P31・32参照

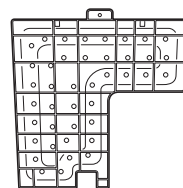

底カバー
P33参照



排水ジョイント
P31・32参照



ストッパー
P31・32参照



排水スリーブ
P31・32参照



ホースバンド
P32参照



キャップ(4個)
P30参照

ドアロックとチャイルドロック

ドアロックについて

運転中は安全のために、ドアがロックされます。( が点灯)
ドアロック中にドアを開けたいときは、下記操作を行ってください。

運転中のとき

▶|| を押し、
一時停止する

電源が入っていないとき

- 運転中に電源を切ったり、停電した場合は
ドアがロックされたままになります。

 を押す

「カチッ」と音がして、「  」ランプが消えたらドアを開けてください。

ご注意

- 運転中にドアを開けたときは、泡がこぼれたりドアに付着した泡や水が床にたれることがあるため、タオルで受けるなどしてください。
- ドラム内の水位が高い場合は、ロックが解除されません。
- 水温が高い場合は、すぐにはロックが解除されません。水温が下がるとロックが解除されます。(すぐに開けたい場合は、一度電源を切り「脱水のみ」コースで排水してください。)

チャイルドロック

子供による誤操作を防ぐため、ボタン操作をできないようにします。

電源が入っている状態で  と  を同時に約3秒間押す (運転中でもできます)

- "ピーン"と電子音が鳴り、「  」と約2秒間表示されます。

例) 電源を入れたあと(標準コース選択画面)にチャイルドロックを設定した場合



- 電源の「入」「切」およびチャイルドロック解除以外の操作ができなくなります。(チャイルドロック中は、温度と設定切替ボタンが点灯します。)
- 運転中に設定すると、ドアロックがかかった状態でチャイルドロックがかかります。(チャイルドロックを解除するまで、運転中に一時停止できなくなりますので、子供が誤ってドアを開けてしまうのを防げます。)

お知らせ

- 同様の操作でチャイルドロックを解除することができます。
- 運転中でも設定／解除できます。
- 設定後に運転内容を変更したい場合は、一旦チャイルドロックを解除してください。
- コース運転終了後、チャイルドロックは解除されます。
- 運転中に電源を切っても、チャイルドロック中は運転内容を記憶しています。電源を入れ直すと、運転を再開します。

洗濯前の準備

洗濯機の準備

1 排水ホースを、排水口に差し込む

P31・32参照 //


- 据え付け時や初めて使用するとき、排水ホースから水が出ることがありますが、これは工場での性能テストの残水で故障や不良ではありません。

2 給水ホースをつなぐ P34～36参照 //

- 水栓を開いて、マジックつぎ手や給水ホースの接続部より水漏れがないか確認してください。

水栓から水が漏れる場合は…


水栓のゴムパッキンが劣化している場合に、水栓から水が漏れることがあります。万一水漏れする場合は、水栓器具の販売店にご相談ください。

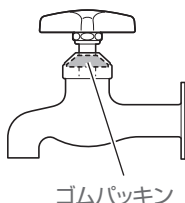

3 アースを取り付ける P37参照 //

4 電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグは、根本まで確実に差し込んでください。

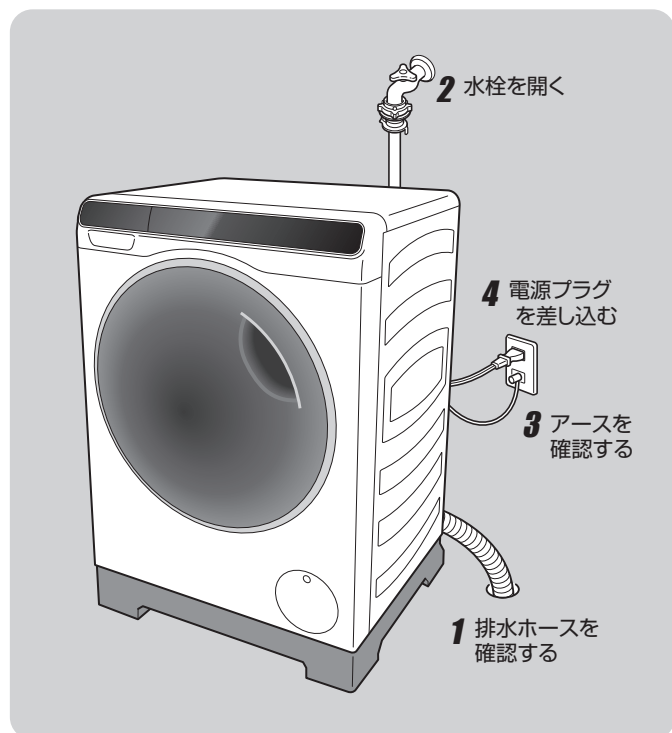

衣類の準備


■ ポケットに所持品が入っていないか確かめる

- 鍵やコインなどが入っていると衣類や洗濯機を傷めるおそれがあります。必ず取り出してください。

■ 衣類の取扱い表示に従って洗う

■ 色物と白物、厚物と薄物を分けて洗う

■ 毛玉や糸くずの出るものは、裏返しにする

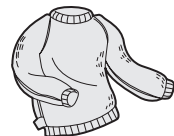


■ ホコリやどろ、砂などがついた服は前もってはたき落とす

- 衣類にどろなどがついたままですと洗濯機の故障の原因になります。



■ エプロンなどのひもは結び、ファスナーは閉める

- 衣類や洗濯機を傷めるおそれがあります。

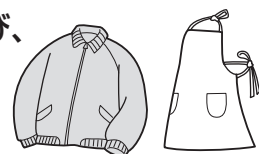

■ 薄手/小さな洗濯物は、洗濯ネットに入れる

- ハンカチや子供の靴下などの薄手/小さな洗濯物は洗濯運転中にドアパッキンの溝に入り込むおそれがあります。

■ 傷みやすい衣類は、洗濯ネットに入れる

- レースのついた(ランジェリー、ナイロンストッキング、化繊の薄物など)傷みやすい衣類は、市販の洗濯ネットに入れてください。
- ワイヤー入りのブラジャーは必ず市販の洗濯ネット(細かい網目)に入れてください。ワイヤーが飛び出して衣類や洗濯機を傷めるおそれがあります。

衣類の取扱い表示(例)



洗濯機で洗濯ができる



手洗いができる



洗濯できない



塩素系および酸素系の漂白剤による漂白ができる



酸素系漂白剤による漂白はできるが、塩素系漂白剤による漂白はできない



漂白処理はできない

洗濯できないもの

- 皮革、毛皮、羽毛およびその装飾のあるもの
変色、型くずれします。



- 絹、レーヨン、キュプラ製品（その混紡品）
変色、型くずれします。



- かたい芯やツバのある帽子
型くずれ、故障の原因になります。

- 洗濯/手洗いの取扱い表示のないスーツ、ジャケット、ネクタイ、ワンピースなど
その他、型くずれしやすいものは全て不可。

- 座布団や枕、クッションなど、わたやスポンジ類を使ったもの
傷んだり、故障の原因になります。



- 純毛(毛100%)の毛布、ロングパイル(毛足10mm以上)の毛布、電気毛布
毛だおれし、故障の原因になります。

- ゴム製品、マット類、カーペットカバーなど
片寄りやすく故障の原因になります。

- ちりめんなどの強撚糸(強くよじった糸)を使ったもの

- シワ、エンボス加工を施したもの

- 取扱い表示、素材表示のないもの

- 防水性製品
片寄りやすく故障の原因になります。

- ペットの毛が付いたもの
排水フィルターが目詰まり、故障の原因になります。

- ベルベット、別珍など

- 和服、和装小物

- 市販の洗濯補助器具(洗濯ボール、ゴミ取りネットなど)
熱による変形や破損、衣類の傷み、故障の原因になります。

洗濯量について

- 一度に洗う量は、規格以下の容量で洗ってください。本機の最大容量は、4.5kgです。
- 洗濯物の量が多いときは、無理をせずに何回かに分けて洗ってください。

※洗濯ネットに入れた洗濯物だけで洗濯しないでください。洗濯ネットには詰め込みすぎず、小分けにするなどし、他の衣類などと一緒に洗濯してください。(脱水時にバランスが取れず、運転が停止することがあります。)

洗濯物の重さの目安



作業着上・下
(混紡 約800g)



パジャマ上・下
(木綿 約500g)



Yシャツ
(混紡 約200g)



アンダーシャツ
(木綿 約110g)



ジーンズ
(木綿 約600g)



シーツ
(木綿 約500g)



バスタオル
(木綿 約300g)



ブリーフ
(木綿 約50g)



くつ下
(混紡 約50g)

※洗濯容量は、JIS(日本産業規格)規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ、大きさ、種類により洗える量が変わります。

お知らせ

厚手のものやセーターなど水を吸って重くなるようなものを1枚だけで洗わないでください。

- 脱水時の振動が大きくなり運転が停止することがあります。バランスを取るためにバスタオルなどを一緒に入れてください。


洗濯後に小物衣類が見当たらない場合は、ドアパッキンの中を確認してください。(P27参照)

洗剤・柔軟剤の使いかた


洗剤・柔軟剤の入れかた

粉末洗剤、液体洗剤、酸素系漂白剤

- 洗いの給水中に入ります。
 - 粉末洗剤を入れる場合は、フラップを水平に起こしてから入れてください。
 - 投入量は、12ページの表を参考にしてください。
 - 粉末洗剤が固まっている場合は、よくほぐしてから入れてください。
 - 液体洗剤を使用する場合は、泡立ちの少ない洗剤をお使いください。
- 液体と粉末（液体洗剤と粉末漂白剤など）を同時に使用する場合は、すぐに運転してください。

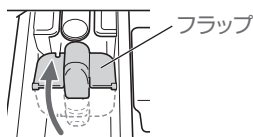

MAXの線
(この線より上には入れない)

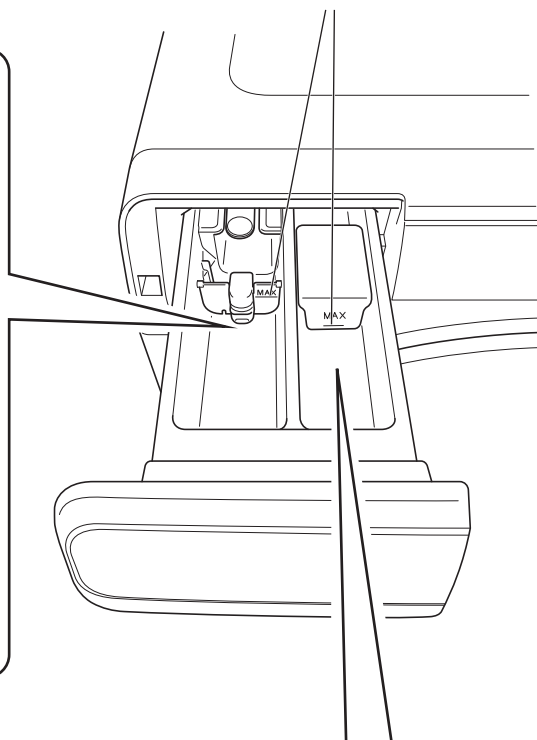

ドラムに直接入れるもの

- ジェルボール型洗剤
- 香り付けビーズ
- 洗濯のり

柔軟剤

- 流れにくいものは、同量の水でよく溶かしてから入れてください。

ご注意

粉せっけん、重曹は使用しないでください。

- 内部で固まり、水漏れ・故障の原因になります。

洗剤類が本体に付いたときは、よく絞った柔らかい布で拭き取ってください。

- さびの発生やプラスチック部が割れる原因になります。

塩素系漂白剤は、槽洗浄以外に使用しないでください。

- 変色など洗濯物を傷める原因になります。

予約運転には、液体と粉末を同時に使用しないでください。

- 予約待機中に固まってしまうことがあります。

洗剤ケースはしっかり閉めてください。

給水中に洗剤ケースを引き出さないでください。

- 水漏れのおそれがあります。

洗剤ケースを引き出したままドアを開けないでください。

- ドアが洗剤ケースにあたり、破損や故障の原因になります。

洗剤・柔軟剤量の目安

- 下表を参考に洗剤・柔軟剤を投入してください。

洗剤量目安表示：単位（杯）			粉末洗剤			液体洗剤			酸素系漂白剤		柔軟剤		
コース	洗濯量	洗剤量 目安表示	水30Lに対して			水30Lに対して			水30Lに対して		水30Lに対して		
			18g	30g	36g	10ml	25ml	40ml	20ml	40ml	4ml	10ml	15ml
標準 自分流 快速 ソフト	4.5kg	0.7	30g	48g	58g	16ml	40ml	64ml	13ml	25ml	7.8ml	16ml	24ml
	2.0kg	0.6	26g	42g	51g	14ml	35ml	56ml	13ml	25ml	5.2ml	12ml	16ml
	1.0kg	0.3	14g	24g	29g	8ml	20ml	32ml	10ml	20ml	5.2ml	12ml	16ml
念入り	4.5kg	0.9	39g	62g	75g	21ml	51ml	82ml	17ml	32ml	10ml	21ml	31ml
	2.0kg	0.7	30g	48g	58g	16ml	40ml	64ml	13ml	25ml	7.8ml	16ml	24ml
	1.0kg	0.5	21g	34g	41g	11ml	29ml	46ml	9ml	18ml	6ml	11ml	17ml

お知らせ

- 汚れが多い場合は、洗剤量を調整してください。
- 洗剤は入れ過ぎないようにしてください。すすぎ不十分になり、衣類に残ったり変色の原因になります。
特に液体洗剤は、軽い汚れのときは泡立ちがよくなるのでご注意ください。

コースについて

こんなときに	コース	洗濯容量	温度(洗いの水温)
ふだんのお洗濯に	標準 15ページ	4.5kg	OFF
自分で設定した内容を記憶させて使いたい	自分流 16ページ	4.5kg	OFF
汚れの少ないものを手早く洗いたいとき	快速 17ページ	1.0kg	OFF
ジーンズなどの厚手の衣類を洗うとき	念入り 18ページ	4.5kg	ON(30℃)
ふだんの衣類やおしゃれ着をソフトに洗う	ソフト 19ページ	4.5kg	ON(20℃)
脱水だけするとき	脱水のみ 20ページ	4.5kg	—
定期的なドラムのしっかり洗浄	槽洗浄 26ページ	—	ON(30℃)

- 自分流コースは、工場出荷時の設定です。1度設定すると次回からは設定した内容が表示されます。

各コースで個別に設定できる内容は、22ページの表をご覧ください。

(槽洗浄コースは、内容の変更はできません。また、衣類は洗えません。)

コースの初期設定の内容と所要時間

予約	洗い	すすぎ	脱水	所要時間
○	15分	2回	5分	43分
○	10分	2回	4分	53分
○	5分	1回	2分	15分
○	10分	2回	4分	1時間53分
○	10分	2回	4分	1時間20分
—	—	—	4分	10分
—	12時間	1回	4分	12時間

洗濯のしかた

標準コース 洗濯容量 ～4.5kgまで



3

4

1

1 水栓を開き、 を押す

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

3  を押す
標準

4  を押し、運転を開始する

- 布量を自動検知して、残り時間を表示します。
- 洗剤量表示後、約20秒で注水動作が始まります。

5 洗剤量が表示されたら、洗剤ケースに洗剤・柔軟剤を入れる

P11・12参照 //



電子音でお知らせし、運転終了


- 早めに洗濯物を取り出してください。長時間放置すると、シワや縮みの原因になります。
- 水漏れ防止のため、水栓を閉めてください。

6 排水フィルターのお手入れをする

P28参照 //

- 排水フィルターを外して水洗いしてください。
(排水フィルターが詰まると排水しにくくなります。)

自分流コース 洗濯容量 ～4.5kgまで

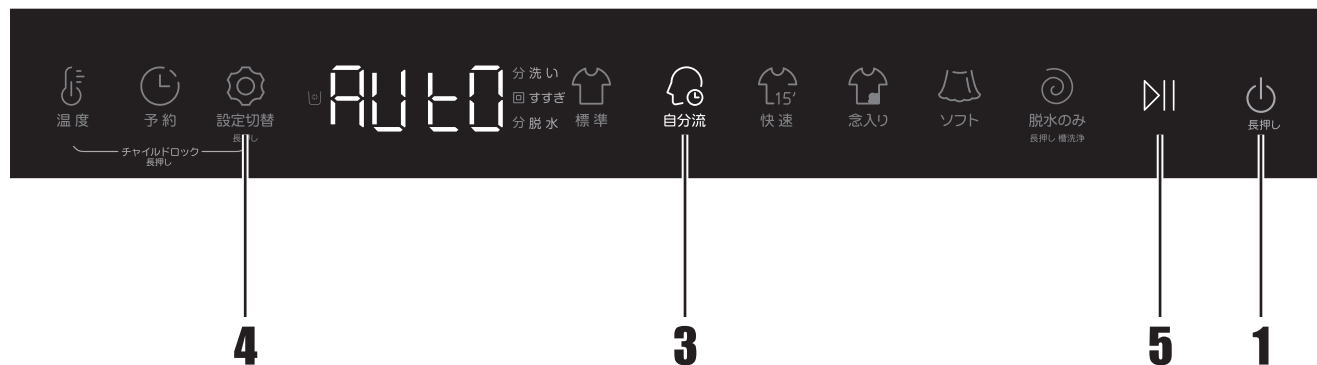

1 水栓を開き、 を押す

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

3 を押す

4 お好みの時間や内容を設定する

P21・22参照 //

- すでに設定してある場合は、手順5に進む。

5 ▶|| を押し、運転を開始する

- 布量を自動検知して、残り時間を表示します。
- 洗剤量表示後、約20秒で注水動作が始まります。

6 洗剤量が表示されたら、洗剤ケースに洗剤・柔軟剤を入れる

P11・12参照 //

電子音でお知らせし、運転終了

- 早めに洗濯物を取り出してください。長時間放置すると、シワや縮みの原因になります。
- 水漏れ防止のため、水栓を閉めてください。
- 今回設定した内容は、運転した自分流コースに記憶され、次回自分流コース使用時には、記憶した設定から始まります。(予約設定は記憶されません。)

7 排水フィルターのお手入れをする

P28参照 //

- 排水フィルターを外して水洗いしてください。(排水フィルターが詰まると排水しにくくなります。)

洗濯のしかた (つづき)

快速コース 洗濯容量 ～1.0kgまで



1 水栓を開き、 を押す

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

3  を押す

4  を押し、運転を開始する
● 洗剤量表示後、約20秒で注水動作が始まります。

5 洗剤量が表示されたら、洗剤ケースに洗剤・柔軟剤を入れる

P11・12参照

電子音でお知らせし、運転終了

- 早めに洗濯物を取り出してください。長時間放置すると、シワや縮みの原因になります。
- 水漏れ防止のため、水栓を閉めてください。

6 排水フィルターのお手入れをする

P28参照

- 排水フィルターを外して水洗いしてください。
(排水フィルターが詰まると排水しにくくなります。)

念入りコース 洗濯容量 ～4.5kgまで



3

4

1

1 水栓を開き、 を押す

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

3 を押す

4 を押し、運転を開始する

- 布量を自動検知して、残り時間を表示します。
- 洗剤量表示後、約20秒で注水動作が始まります。

5 洗剤量が表示されたら、洗剤ケースに洗剤・柔軟剤を入れる

P11・12参照



電子音でお知らせし、運転終了

- 早めに洗濯物を取り出してください。長時間放置すると、シワや縮みの原因になります。
- 水漏れ防止のため、水栓を閉めてください。

6 排水フィルターのお手入れをする

P28参照

- 排水フィルターを外して水洗いしてください。
(排水フィルターが詰まると排水しにくくなります。)

洗濯のしかた (つづき)

ソフトコース 洗濯容量 ～4.5kgまで



3

4

1

1 水栓を開き、 を押す

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

3  を押す

4  を押し、運転を開始する

- 布量を自動検知して、残り時間を表示します。
- 洗剤量表示後、約20秒で注水動作が始まります。

5 洗剤量が表示されたら、洗剤ケースに洗剤・柔軟剤を入れる

P11・12参照

電子音でお知らせし、運転終了

- 早めに洗濯物を取り出してください。長時間放置すると、シワや縮みの原因になります。
- 水漏れ防止のため、水栓を閉めてください。

6 排水フィルターのお手入れをする

P28参照

- 排水フィルターを外して水洗いしてください。
(排水フィルターが詰まると排水しにくくなります。)

脱水のみコース 洗濯容量 ～4.5kgまで



3

4

1

1 電源を押す

- 水栓を開く必要はありません。

2 脱水したい洗濯物を入れ、ドアを閉める

3 脱水のみを押す

脱水のみ

4 再生を押す、運転を開始する

電子音でお知らせし、運転終了

- 早めに洗濯物を取り出してください。長時間放置すると、シワや縮みの原因になります。

5 排水フィルターのお手入れをする

P28参照

- 排水フィルターを外して水洗いしてください。
(排水フィルターが詰まると排水しにくくなります。)


洗濯のしかた (つづき)

内容を変更して洗濯したい(お好み設定)

各コースの「洗い時間」「すすぎ回数」「脱水時間」「温度(洗いの水温)」などの内容をお好みで変更して洗濯できます。

※変更できる内容はコースにより異なります。

※変更した内容は記憶されません。(自分流コースの場合は記憶されます。)

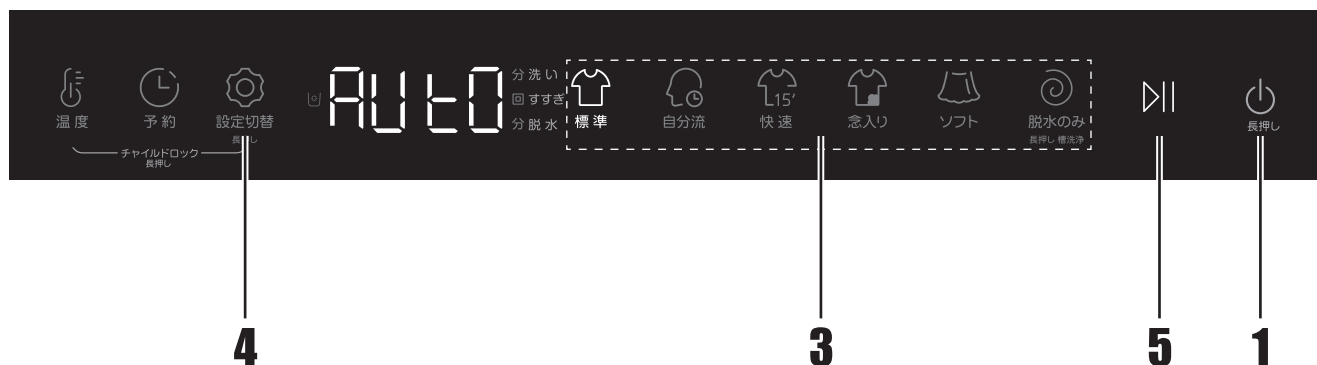

- 1 水栓を開き、 を押す
- 2 洗濯物を入れ、ドアを閉める
- 3 お好みのコースボタンを押す

- 4 を押して内容を変更する
 - コースにより変更できる内容は異なります。22ページの表をご覧ください。
 - 変更できるボタンは「弱点灯」しているボタンです。
 - 消灯しているボタンは内容を変更できません。
 - 変更後3秒経過すると各設定がされ、表示がもとに戻ります。(例: 洗いのみ変更して3秒経過すると、洗いの時間だけが変更されます。)

洗い時間

- 1 を長押しし、「A 15」を表示させる
 - 「A」は洗い時間の変更モードで、洗いの「分」が点滅します。
- 2 「A」が表示されている状態で を押す
 - 押すごとに、下記のように切り換わります。

15分 ▶ 20分 ▶ 25分
↑
10分 ◀ 0分 (設定なし)

すすぎ回数

- 1 洗い時間設定後3秒以内に を長押しし、「SU 2」を表示させる
 - 「SU」はすすぎ回数の変更モードで、すすぎの「回」が点滅します。
- 2 「SU」が表示されている状態で を押す
 - 押すごとに、下記のように切り換わります。

2回 ▶ 3回 ▶ 4回 ▶ 5回
↑
1回 ◀ 0回 (設定なし)

脱水時間

- 1 すすぎ回数設定後3秒以内に を長押しし、「d 5」を表示させる
 - 「d」は脱水時間の変更モードで、脱水の「分」が点滅します。
- 2 「d」が表示されている状態で を押す
 - 押すごとに、下記のように切り換わります。

5分 ▶ 8分 ▶ 10分
↑
4分 ◀ 2分 ◀ 0分 (設定なし)
↓
[] (しわケア)

温度(洗いの水温)

1  を押して「--℃」を表示させる

2 再度  を押す

- 押すごとに、下記のように切り換わります。



5 を押し、運転を開始する

- 布量検知がある場合は検知後に残り時間を表示します。
- 洗剤量の表示後、約20秒後に注水を始め運転を開始します。

6 洗剤量が表示されたら、洗剤ケースに洗剤・柔軟剤を入れる

P11・12参照 



電子音でお知らせし、運転終了

- 早めに洗濯物を取り出してください。長時間放置すると、シワや縮みの原因になります。
- 水漏れ防止のため、水栓を閉めてください。

7 排水フィルターのお手入れをする

P28参照 

- 排水フィルターを外して水洗いしてください。
(排水フィルターが詰まると排水しにくくなります。)

個別に設定できる内容


コース	最大容量	洗い	すすぎ	脱水	温度
標準	4.5kg	0、10、 15 、20、25分	0～5回 (2回)	0、2、4、 5 、8、10分、 しわケア	設定なし 、20、30、40、60℃
自分流	4.5kg	0、 10 、15、20、25分	0～5回 (2回)	0、2、 4 、5、8、10分、 しわケア	設定なし 、20、30、40、60℃
快速	1.0kg	5分 (変更不可)	1回 (変更不可)	2分 (変更不可)	設定なし (変更不可)
念入り	4.5kg	0、 10 、15、20、25分	0～5回 (2回)	0、2、 4 、5、8、10分、 しわケア	20、 30 、40、60℃
ソフト	4.5kg	0、 10 、15、20、25分	0～5回 (2回)	0、2、 4 、5、8、10分、 しわケア	設定なし、 20 、30、40℃
脱水のみ	4.5kg			0、2、 4 、5、8、10分、 しわケア	
槽洗浄		内容変更不可。衣類は洗えません。			

- 表の太字は各コースの初期設定です。
- 設定の「0」は設定解除を示します。
- 「快速」コースおよび、すすぎ1回の設定をした場合は、すすぎ1回の設定を推奨されている洗剤をご使用ください。
- しわケア脱水は、400rpmの脱水を約20秒間行います。
- 脱水でしわケアを選択した場合に脱水が弱いときは、追加で脱水のみの選択をして、もう一度しわケア脱水を行ってください。

予約運転する

洗濯終了までの時間を、2～24時間後の範囲でセットできます。

標準コースにて7時間後にセットした場合

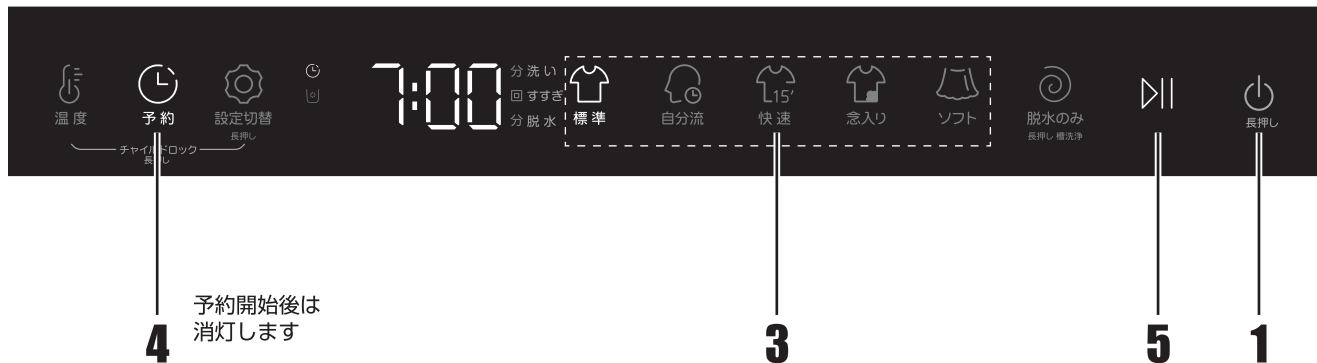

1 水栓を開き、 を押す

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

3 お好みのコースボタンを押す

- 必要に応じて、運転内容(P21・22参照)を設定してください。
- 「洗い時間」「すすぎ回数」「脱水時間」「温度(洗いの水温)」を変更する場合は、予約を押して洗濯終了時間をセットする前に変更してください。予約設定後に変更すると洗濯終了時間が解除されます。

4 を押して洗濯終了時間をセットする

- 押すごとに1時間単位で、2～24時間後までの設定ができます。
- 予約時は予約ランプ()が点灯します。

5 を押し、運転を開始する

- 予約ボタンが消灯し、予約状態になります。

6 洗剤量が表示されたら、洗剤ケースに洗剤・柔軟剤を入れる

P11・12参照 //

電子音でお知らせし、運転終了

- 早めに洗濯物を取り出してください。長時間放置すると、シワや縮みの原因になります。
- 水漏れ防止のため、水栓を閉めてください。

7 排水フィルターのお手入れをする

P28参照 //

- 排水フィルターを外して水洗いしてください。(排水フィルターが詰まると排水しにくくなります。)

ご注意

脱水のみ、槽洗浄コースは、予約運転の設定はできません。




洗濯終了までの時間を、2～24時間後の範囲でセットできます。
おやすみ前に予約タイマーをセットしておけば、朝の忙しい時間を有効に活用することができます。

予約タイマーの時間設定について



を押すごとに1時間単位で、2～24時間後までの設定ができます。

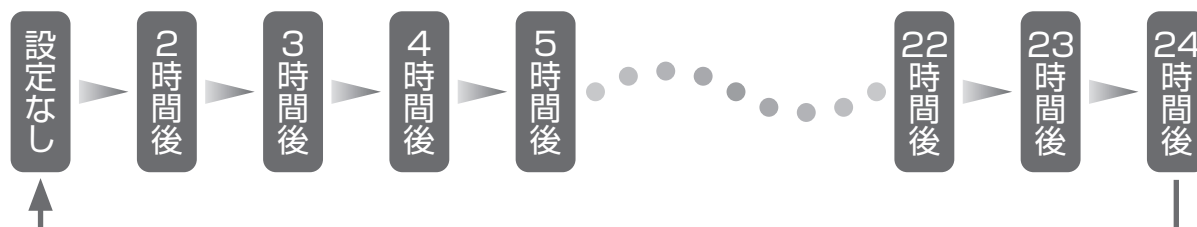

セットした内容を…

取り消すには？

- 電源を切ってください。

変更するには？

- 電源を入れ直して、もう一度セットし直してください。

お願い

色移りしやすい衣類は、一緒に洗濯しないでください。

快速コースはすすぎ1回設定のため、すすぎ1回の設定を推奨されている洗剤をご使用ください。

濃縮タイプの柔軟剤は、2倍の量の水で薄めてから使用してください。

また、柔軟剤を長時間(約12時間以上)入れたままにしないでください。

- 固まってしまうことがあります。

こんなときには

のりづけしたい

のりづけできる量：0.5kg以下

- 1 のりを1L程度の水で薄め、ドラムに直接入れる
- 2 水栓を開き、**⏻**を押す
- 3 洗濯物を入れ、ドアを閉める
- 4 標準コースにて、「洗い10分」「すすぎ0回」「脱水2分」に設定する P21~22参照 //

- のりの量は、洗濯のりに表示されている分量を目安にしてください。

- 5 **▶▶** を押し、運転を開始する
- 6 洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出す
- 7 排水フィルターのお手入れをする P28参照 //

お願い


のりづけ後は、必ず「標準」コースにて、「洗い10分」「すすぎ0回」「脱水2分」の運転を行って、ドラムを洗浄してください。

- のりが残っていると、故障の原因になります。

凍結のおそれがあるとき


■ 凍結させないために…

- 1 水栓を閉める
- 2 快速コースで運転を約1分間行う
 - 給水ホース内の残水を抜き、ホースを外したときの水の飛び散りを防ぐためです。
- 3 脱水のみ「2分」に設定して運転し、ドラム内の残水を排水する
- 4 給水ホースの水栓蛇口側を外して、ホース内の残水をバケツなどに排水する

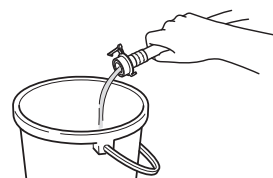

■ 凍結してしまったときは…

- 1 給水ホースの接続部(水栓側と本体側)に50℃未満の温水をかける
 - 床がぬれて困る場合は、蒸しタオルで包んでください。
- 2 給水ホースを外し、50℃未満の温水につける
 - 水が飛び散る場合がありますので、タオルなどをあてて外してください。
- 3 50℃未満の温水を約2L、ドラムに入れ、10分間放置する
- 4 ドラムが手で回ることを確認する
- 5 給水ホースをつないで水栓を開き、運転して給水と排水できるか確認する

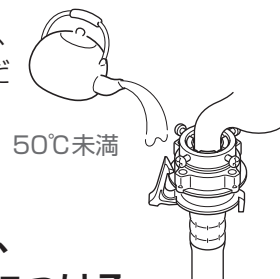

お手入れ

ドラムを「しっかり」洗う（槽洗浄コース）

長期間の使用によりドラムに汚れや黒カビが発生することがあります。
1年に1度を目安に槽洗浄を行ってください。



1 水栓を開き、 を押す

2 ドラム内に市販の洗濯槽クリーナー（1回分）、を入れる

- 洗濯槽クリーナーは、つけおき時間が10時間程度のものをお選びください。
- 酸素系漂白剤は使用しないでください。
- 通常の洗濯洗剤は使用しないでください。洗浄効果がありません。
- 洗濯物は入れないでください。
- ドアは必ず閉めてください。

3 を長押しする

- 「脱水のみ」ボタンを長押しすると槽洗浄コースになり、「」が点灯し、表示部に「12:00」と表示されます。（脱水のみコースのコースランプは点灯しません。）

4 を押す

- 給水を始め、運転を開始します。

電子音でお知らせし、運転終了

- 水漏れ防止のため、水栓を閉めてください。

5 排水フィルターのお手入れをする

P28参照

- 排水フィルターを外して水洗いしてください。（排水フィルターが詰まると排水しにくくなります。）

お願い

連続して槽洗浄運転を行わないでください。

- 故障の原因になります。

槽洗浄終了後は、必ず水栓を閉めてください。

- 万一の水漏れを防止するためです。

お手入れ (つづき)

本体と各部のお手入れ


揮発性のものは使わない

揮発性のもの(シンナー・ベンジン・ガソリンなど)を使用すると、変形や割れが発生することがあります。

洗剤ケース

外して水洗いする

- 1 止まるまで引き出し、
PUSHボタンを押しながら引き抜く

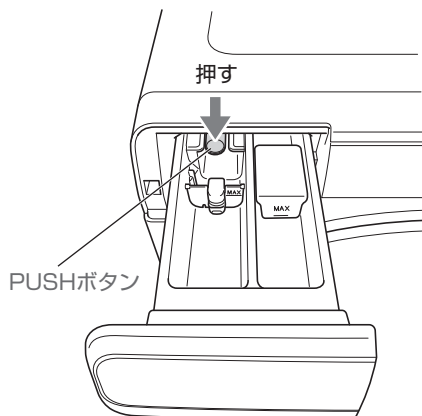

- 2 水洗いする

- 3 水気をよく拭き取り、上部カバーを取り付ける



- 4 本体に元通り取り付ける

- お手入れ後は、必ず取り付けてください。
- 運転中にお手入れをしないでください。

給水口

歯ブラシなどで汚れを取り除く

- 1 水栓を閉じ、「快速」コースにて約1分程度
運転し、電源を切る
● ホース内の残水を抜くためです。
- 2 給水ホース本体側の給水ナットを外す
- 3 歯ブラシなどで給水口の
汚れを取り除く

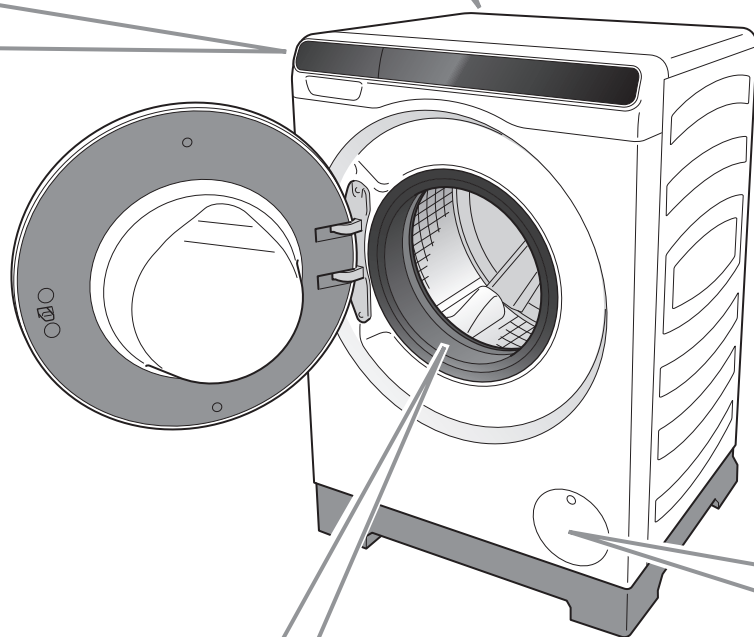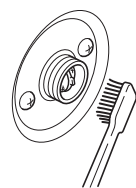


排水口

- 排水ホースを抜いて定期的にお手入れしてください。(月に1回程度)
放置すると排水不良やにおいの原因になります。

ドアパッキン

やわらかい布で拭き取る

- 水滴や糸くずなどの汚れが付いていたら拭き取ってください。(パッキンの裏側は、パッキンをめくって拭いてください。)
- パッキンの中に異物が入っている場合は、必ず取り除いてください。水漏れの原因になります。

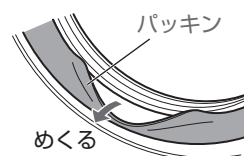

本体

よく絞ったやわらかい布で拭く

- 汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取ってください。中性洗剤を使用したあとは、よく水拭きをし、さらに乾いた布で拭いてください。
- 化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書に従ってください。

※洗剤類が本体に付いたときは、よく絞った柔らかい布で拭き取ってください。放置しておく、さびの発生やプラスチック部が割れる原因になります。

ドラムのもらいさび

市販のクリームクレンザーをスポンジにつけて、さびを取り除いてください。

- 金属たわしなどは使用しないでください。ドラムを傷つけ、さびやすくなります。

さびの発生を防ぐために…

- ヘアピンなどのさびやすい鉄製品をドラムに入れたままにしない。
- 赤さびや鉄粉などの混じった水を入れない。特に、断水後はご注意ください。

排水フィルター（※週に一度はお手入れしてください。）


外して水洗いする

- 必ずドラムや排水ホースの残水を排水してから外してください。（エラーを表示（P41 参照）した場合は、ドラム内に残水がある可能性がありますので、ご注意ください。多量の水が出るおそれがあります。）
- 排水フィルターのゴムパッキンは外さないでください。

1 脱水運転を「1分」行い、残水を排水する


- 脱水運転後、電源を切り電源プラグを抜いてください。

2 排水フィルターのカバー上部を押し、開ける

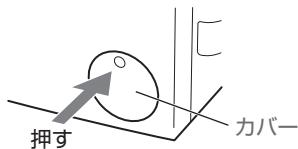


3 水受け用の容器を用意し、排水管（黒色のホース）を取り出し、排水する

- ① 水受け用の容器（トレイなど）を用意してください。
- ② 排水管をフックから外し、先端のキャップを外して容器に排水してください。
- ③ 排水管から水が出なくなることを確認してください。
- ④ 水抜き作業終了後、排水管の先端にキャップをしっかりはめて、フックに取り付けてください。

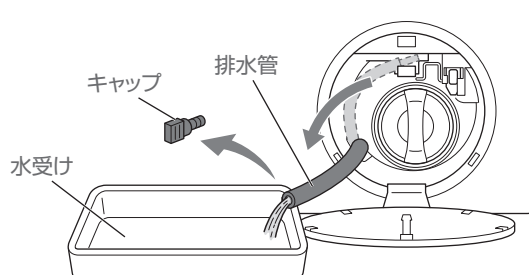

4 つまみを左に回して排水フィルターを手前に引き出す

- 少量の水が出ますので、タオルなどで受けてください。

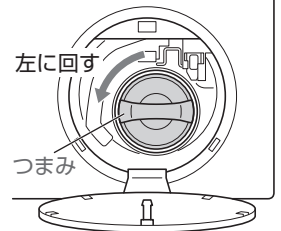


5 排水フィルターのゴミを取り、水洗いする

- 本体側に糸くずなどのゴミが付いている場合は、ゴミを取り除き、水滴をやわらかい布で拭いてください。


6 排水フィルターの突起が左向き状態で本体に戻す

- 突起の向きが正しくないと破損の原因になります。

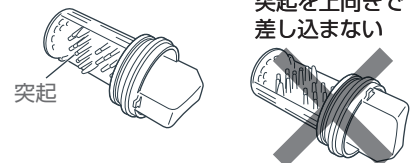

7 排水フィルターのつまみを右に回してしっかり締め、カバーを閉める

- 水漏れの原因になりますので、確実に締めてください。

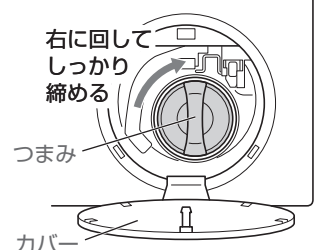

据え付け

- この据え付けかたどおりに設置・取り付けをしないと、事故・損害を生じても当社は一切責任を負えません。
- 据え付け前は、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- 給水ホース、マジックつぎ手は、必ず付属品または当社専用のものを使用してください。
- 据え付け後は、必ず試運転を行い、水漏れや異常音が発生しないか確認してください。

据え付け場所の確認

⚠ 警告

風雨にさらされるところには、据え付けない

風雨にさらされる場所、湿気の多い場所には据え付けないでください。感電・火災・故障・変形のおそれがあります。

浴室・シャワー室などには、据え付けない


感電・火災・故障・変形のおそれがあります。

しっかりした水平な床に据え付けてください。

■ 据え付けに必要な寸法

- 本体は前面を開放し、背面や左右の壁から下表の寸法以上離してください。

場所	離隔距離
上方	2cm
左方	2cm
右方	2cm
後方	5cm
下方	0cm

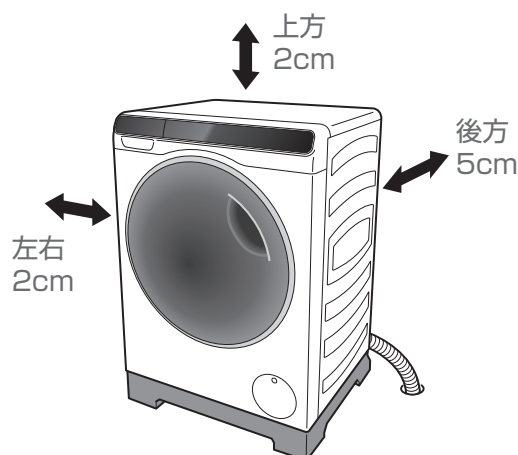

■ 次のような場所には据え付けない

- 直射日光の当たる場所
- 冬期に凍結のおそれのある場所
- ベランダや弱い床、平らでない床
- ブロックやレンガ、角材の上など不安定な

お願い



高い置台の上には置かないでください。

- 床のすき間から子供が手を入れけがをする原因になります。

据え付けの前に、排水口を清掃してください。

防水パンに据え付ける場合の寸法

- 外寸法が幅520mm×奥行520mm以上必要です。
高さが40mm以上ある場合は、別売の高さ調整脚を使用して防水パンの上部と洗濯機の高さ調整脚の底との差が40mm以下になるようにしてください。(排水フィルターのカバーを開けることができません。)

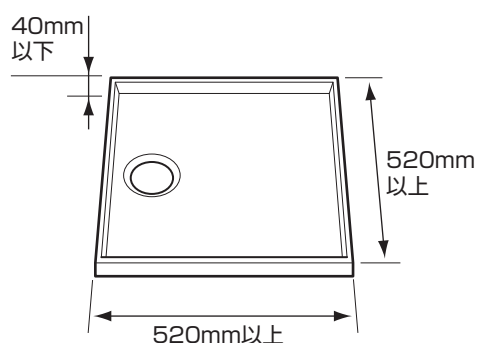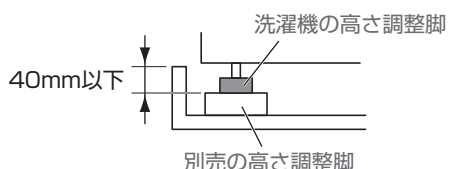


本体の運搬

運搬するときは、必ず2人以上で運んでください。

- 必ず本体側面の下部(樹脂部分)を持って運んでください。
ドアやドアパッキンなど他のところを持って本体を移動させないでください。

※ご使用後に製品を移動する場合は、排水ホースを排水口に差したまま、後方に約45度傾けて残水を抜いてください。(約5秒間)
けがを防ぐために、作業は必ず2人以上で行ってください。

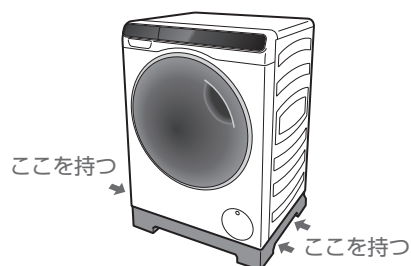

輸送用金具の取り外し

内部機構を固定している「4本の輸送用金具」を取り外してください。


※輸送用金具が付いたまま運転すると異常振動し本体が移動したり、故障する原因になります。

1 付属のスパナで背面4ヶ所の輸送用金具のボルトをゆるめ抜き取る




2 輸送用金具のゴム部分を揺らしながら抜き取る

- 輸送用金具の白い部品は外れやすいため、洗濯機内部に落とさないように注意してください。
万一落ちてしまった場合は、背面のカバーを外し、必ず取り除いてください。

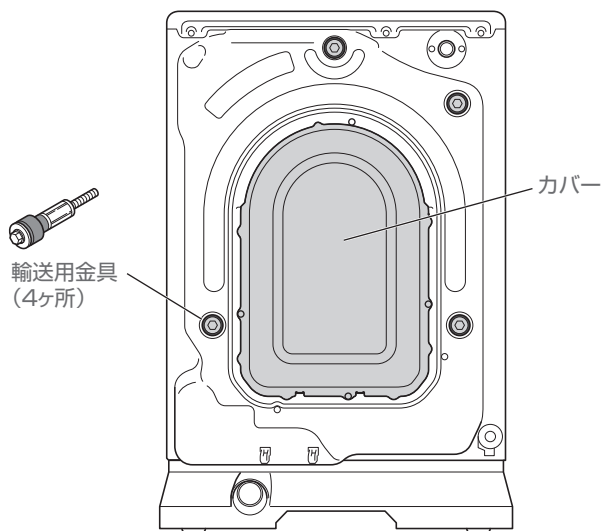

3 輸送用金具を外した4ヶ所の開口部に付属のキャップをはめ込む

- キャップのツメがかかるまで確実ににはめ込んでください。

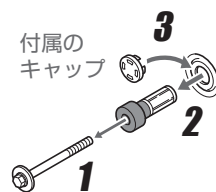

お願い

外した「輸送用金具」、付属の「スパナ」は転居などの輸送の際に本体内部を固定するために必要となります。必ず大切に保管してください。

本体を輸送の際は、逆の手順で必ず輸送用金具を取り付けてください。

- 取り付けは、ドラムを背面側に押し付けながらボルトをセットしてください。


排水ホース

排水ホースの取り付けは、確実に行ってください。

正しく取り付けないと使用中に排水ホースが抜け、水漏れの原因になります。

■本体背面左下のゴムキャップを外す


- 工場での性能テストの残水が接続口から出ることがあるため、タオルなどを用意してください。

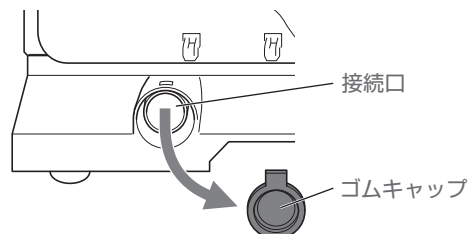

排水ジョイントを使用しない場合


1 排水ホースを接続口にしっかり差し込む

- 差し込みが不十分な場合、手順2でストッパーが取り付けられません。

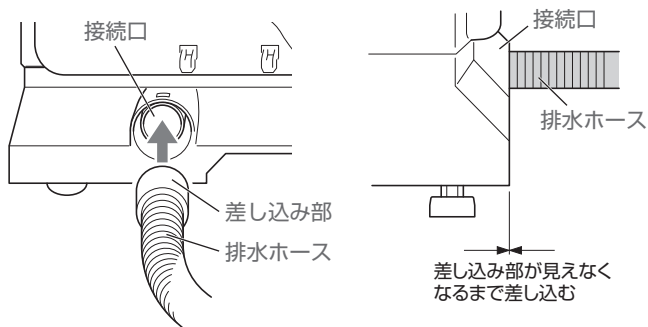


2 ストッパーを本体に取り付ける

- ストッパーのツメを接続口の穴位置に合わせて取り付けてください。

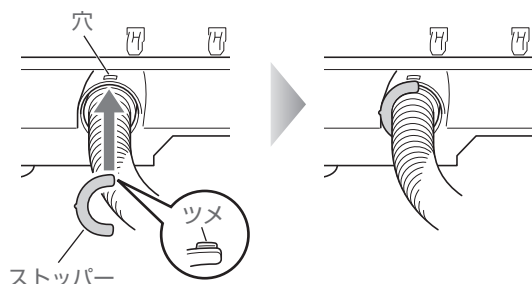

3 排水ホースを排水口に差し込む


- 排水スリーブは、排水ホースの先端がふさがれて排水が悪くならないように、すき間を持たせるためのものです。必ず取り付けてご使用ください。

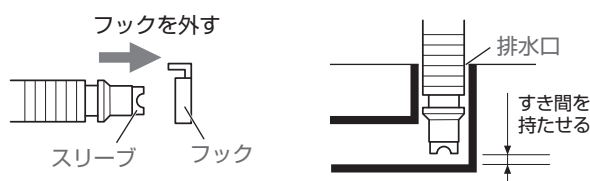

※排水ホースは排水時の水の力や振動などで動くことがあるため、排水口にしっかりと差し込み抜けを確認してください。

ご注意

- 敷居などで排水ホースが高くなると排水できないことがあります。高さは6cm未満にしてください。




排水ホースが長すぎる場合

- カット位置(3ヶ所あります)を切り、先端に排水スリーブを取り付けてください。




排水ホースを延長する場合

- お買い上げの販売店で「排水ホース補修キット」をお買い求めください。→P42
排水ホースは平らな場所で、1.5mまで延長できます。

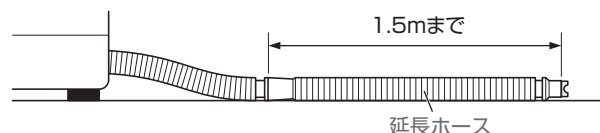


排水口がエルボの場合

- 排水ホースの先端部をエルボにしっかりと差し込み、ホースバンドで確実に固定してください。

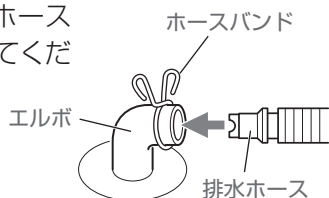

ストッパーの外しかた


- 排水ホースを付け換える場合は、マイナストライバーなどをストッパーのツメ部に差し込んでツメ(2ヶ所)を外してください。

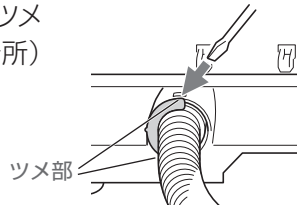

排水ジョイントを使用する場合


1 排水ホースを排水口までの距離に応じてカットする

- 排水ジョイントから排水口までの距離に応じて、A～Cいずれかの位置でカットしてください。

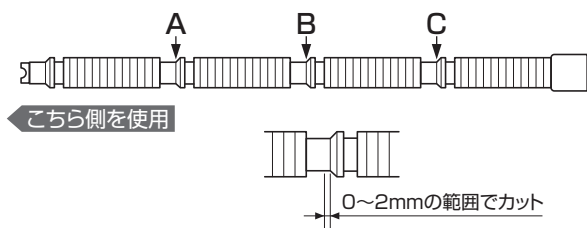


2 排水ホースのカットした側に排水スリーブをはめ、排水ジョイントに差し込んでホースバンドで固定する


ホースバンドははじめに排水ジョイントに通しておいてください。

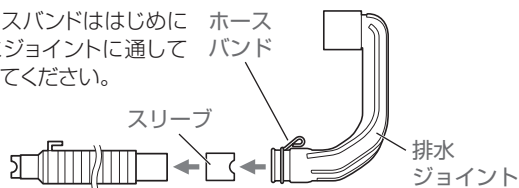

3 排水ジョイントを接続口にしっかり差し込む

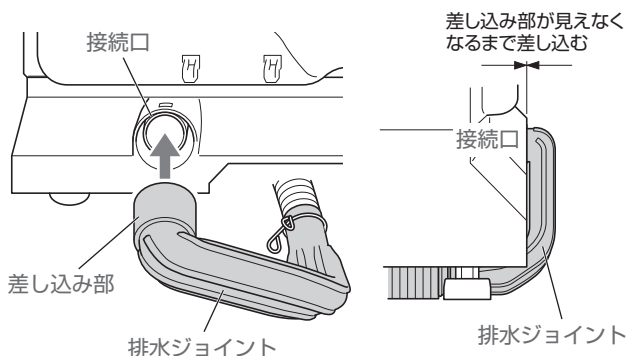


※排水ジョイントは外向きには接続しないでください。排水ジョイントがつぶれて排水異常のおそれがあります。

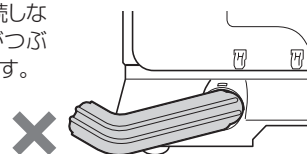


4 ストッパーを本体に取り付ける


- ストッパーのツメを接続口の穴位置に合わせて取り付けてください。

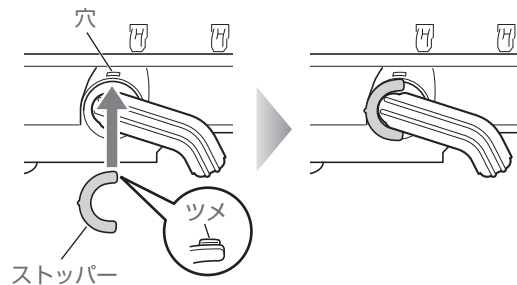

5 排水ホースを排水口に差し込む

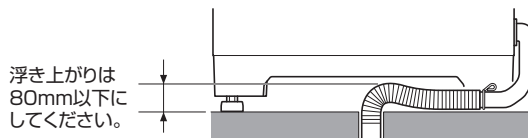

- 排水スリーブは、排水ホースの先端がふさがれて排水が悪くならないように、すき間を持たせるためのものです。必ず取り付けでご使用ください。

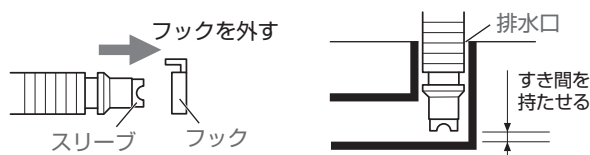

※排水ホースは排水時の水の力や振動などで動くことがあるため、排水口にしっかりと差し込み抜けを確認してください。

据え付け (つづき)

底カバー


ご注意

- 安全のため底カバーを取り付けてください。

※底カバーは洗濯機背面に同梱されています。

※ネジは給水ホースと同じ袋に同梱されています。


1 本体を壁に立てかける

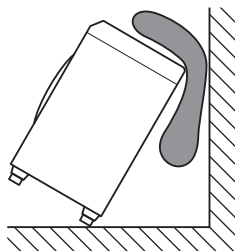


※壁や本体に傷が付くおそれがありますので、本体と壁との間に毛布などを挟んで作業することをお勧めします。

2 底カバーを本体のガイドに沿って差し込む

- 向きに注意して正しく差し込んでください。

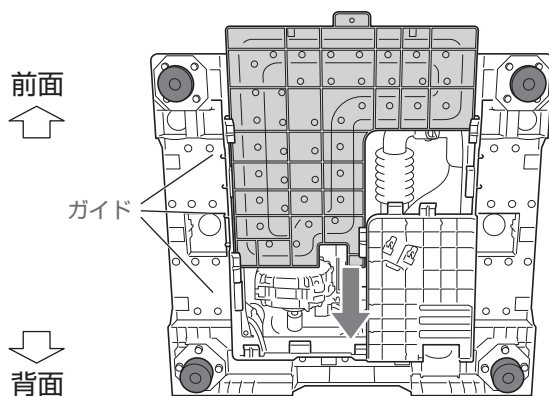


本体底面から見た図

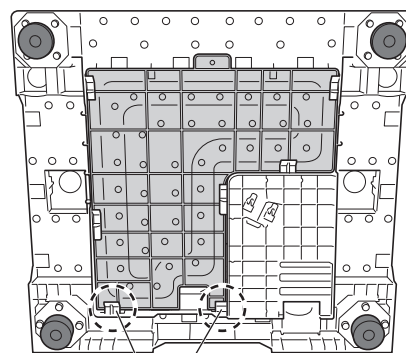

この部分が確実にはまっていることを必ず確認してください。

3 付属のネジで固定する

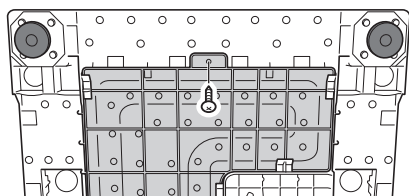

お願い

底カバーが変形したり、波打ったりしていないか確認してください。

- 底カバーが排水ホースに接触していると、使用開始後に排水ホースの破損や漏水の原因になります。

給水ホースの取り付け後、試運転を行い異音がある場合は、底カバーが正しく取り付けられているか確認してください。





- 正しく取り付けられていないと、底カバーが外れ本体の故障やけがの原因になります。




給水ホース

ご注意

- 給水ホース、マジックつぎ手は、付属品または当社専用のものを使用してください。
- 水栓にはマジックつぎ手が使えるものと使えないものがありますので、ご注意ください。
- 取り付け後に必ず水栓を開き、マジックつぎ手や給水口から水漏れがないか確認してください。水漏れするときは、始めからやり直してください。
- 給湯機設備には取り付けないでください。
- 長期間の使用により水漏れした場合は、もう一度始めから取り付け直してください。それでも不具合のある場合は、マジックつぎ手を交換してください。

step 1 水栓の形状を確認する

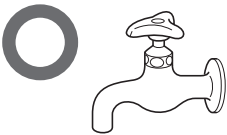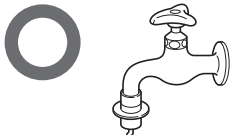横水栓	角口栓	オートストッパー水栓(洗濯機用)
	 16mm以上必要です。	
付属のマジックつぎ手を 取り付けてください。  step 2 ⇒ step 3 ⇒ step 4		直接、給水ホースの取り付けが できます。 付属のマジックつぎ手は使用しません。 step 2 ⇒ step 4

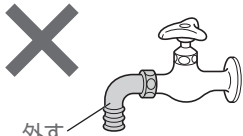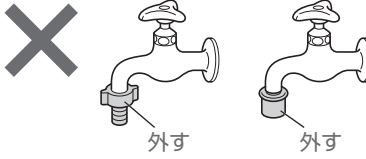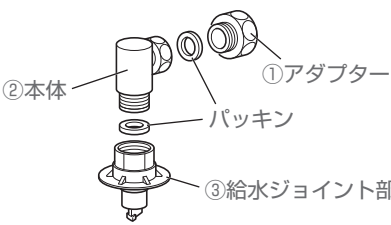万能ホーム水栓	自在水栓	カップリング横水栓/ワンタッチ水栓
		
別売の 給水栓ジョイント(CB-J6)を 取り付けてください。 →P42 		
①②③を使用  step 2 ⇒ step 4	①③を使用  step 2 ⇒ step 4	③を使用  step 2 ⇒ step 4


- 給水栓ジョイント(CB-J6)を取り付けた場合は、付属のマジックつぎ手は使用しません。直接、給水ホースを取り付けてください。
- 水栓が合わないときは、お買い上げの販売店、水道工事店、またはお客さま総合ご相談窓口にご相談ください。

給水ホース つづき

step 2 取り付け前の準備

スリーブを引き下げて、給水ホースからマジックつぎ手を外す


- ロックレバーを押しながらスリーブを引き下げて、マジックつぎ手を外してください。

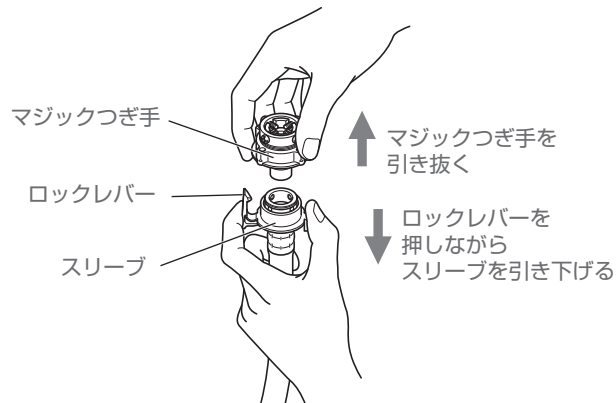

step 3 マジックつぎ手の取り付け

1 すき間を約4mmにする

- 締め付けノズルを回して、締め付けリングと締め付けノズルのすき間を約4mmにしてください。

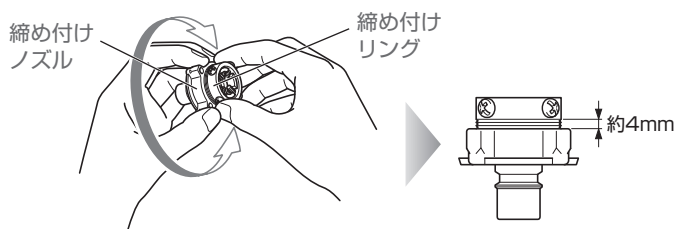

2 ネジをゆるめ、蛇口に押し付ける

- マジックつぎ手のネジ(4本)をゆるめて、蛇口に垂直に押し付けてください。


蛇口の口径が、17mm以上の場合

取り外す



ガイドリング

- ネジ(4本)をいっばいにゆるめて、ガイドリングを取り外してください。

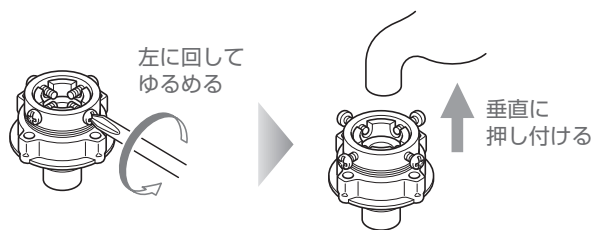


3 ネジを均等に締め付ける

- 蛇口が中心になるように、ネジ(4本)を均等にしっかり締め付けてください。



4 締め付けノズルを矢印の方向に回し、しっかり締め付ける

- 締め付け後、締め付けリングと締め付けノズルのすき間が約1~3mmになっていることを確認してください。

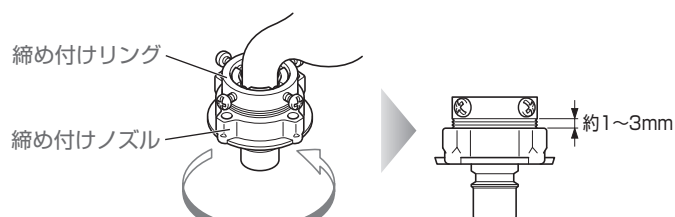


右に回して、しっかり締め付ける

※ 締めつけることによってマジックつぎ手内のゴムパッキンと蛇口の先端が密着し、水漏れを防止します。

step 4 給水ホースの取り付け


1 スリーブを引き下げて、マジックつぎ手 (給水栓ジョイント/オートストッパー水栓)に差し込む

- ロックレバーを押しながらスリーブを引き下げて、マジックつぎ手に差し込んでください。

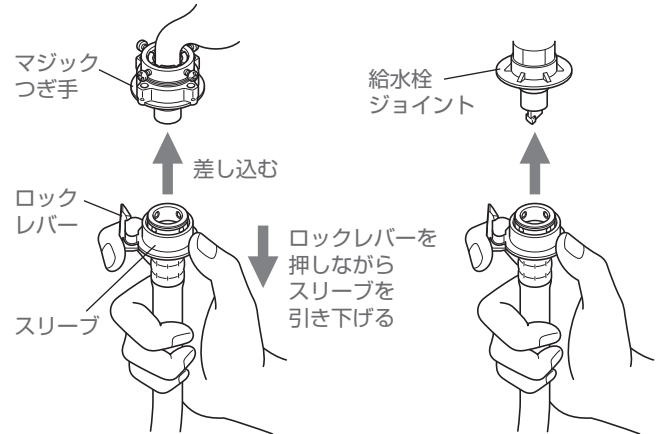


2 スリーブを離して”カチン”と音が するまで押し上げる

- 取り付け後、給水ホースを下に引いて、確実に取り付けられているか確認してください。

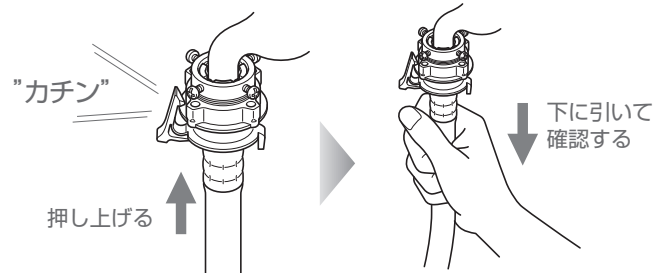

3 給水口ナットを給水口にしっかり 締め付ける

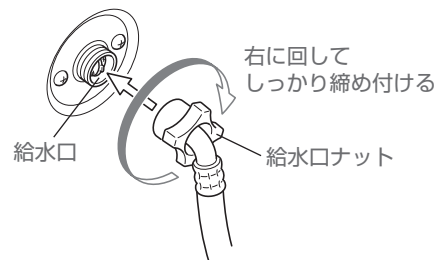

給水ホースを取り外す場合

水栓を閉めるだけでは水が飛び散りますので、次の手順を必ずお守りください。

1 水栓を閉め、電源を入れる


2 を押す

3 を押し、約1分後に電源を切る

- 給水ホース内の残水を抜き、ホースを外したときの水の飛び散りを防ぐためです。

4 スリーブを引き下げて、 給水ホースの水栓(蛇口)側を外し、 ホース内の残水をバケツなどに排水する

5 給水ホースの給水ナット(本体側)を外す

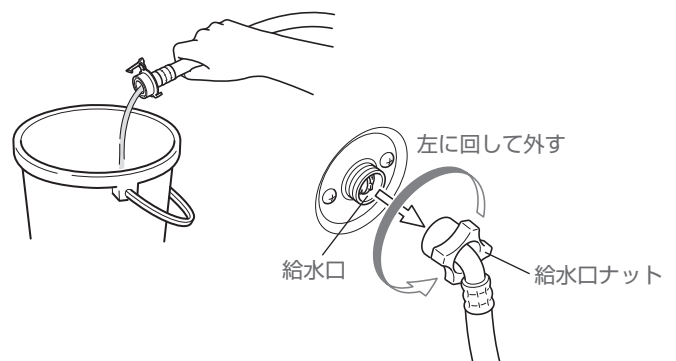

据え付け (つづき)



水平の確認

ガタつきをなくし、水平に設置してください。

調整脚の調整は、本体の上部を支えながら行ってください。(2人作業)

1 ガタつきがないように、付属のスパナで調整脚を調整する

- 本体を傾けて調整脚を少し浮かせて調整してください。

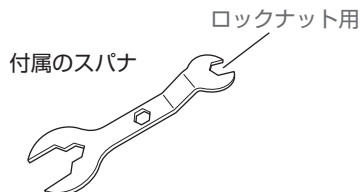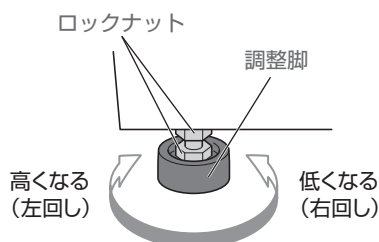

2 水準器で水平度を確認する

3 水平度に応じ、再度調整脚で調整する(手順1の図を参照)

4 洗濯機の対角を押さえて、ガタつきがないか確認する

5 調整が終わったら、ロックナットでしっかり締め付ける

アースの接続

⚠ 警告

必ず、アースをしてください

故障や漏電のとき、感電するおそれがあります。

次の場所には、アース線を接続しないでください。

- ガス管……爆発や引火の危険性があります。
- 水道管……プラスチックの部分があり、アース効果がありません。
- 避雷針・電話のアース線……落雷のときに大電流が流れ危険です。


■ コンセントにアース端子がある場合



アースの先端を確実にアース端子に接続してください。

■ コンセントにアース端子がない場合

安全にご使用いただくため、D種(第3種)接地工事が必要です。詳しくは、お買上げの販売店にご相談ください。(接地工事は電気工事士の資格が必要です。)

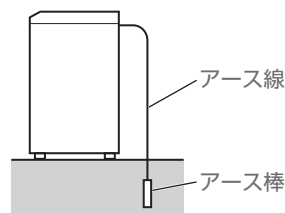

設置確認と試運転

設置確認

必ず設置確認と試運転を行ってください。

給水ホース

- ☐ 水栓側および本体の給水ホース接続部に水漏れはありませんか。→P34～36

本体

- ☐ 水平に設置されていますか。→P37
- ☐ 本体の上端を前後、左右、対角にゆり動かして、ガタつきはありませんか。→P37
- ☐ 輸送用金具（4ヶ所）は取り外しましたか。→P30
- ☐ 輸送用金具を外した穴にキャップを取り付けましたか。→P30

電源

- ☐ 交流100Vで定格15Aのコンセントを単独で使っていますか。
- ☐ アース線はしっかり接続されていますか。

排水ホース

- ☐ 排水ホースがよじれたり、折れ曲がったりしていませんか。
- ☐ 排水口にゴミがたまっていますか。
- ☐ 排水ホースが6cm以上持ち上がっていますか。→P31
- ☐ 排水ホースの接続部から水漏れしていますか。→P31・32

- ☐ 調整脚はしっかりと締まっていますか。→P37

- ☐ 排水フィルターは取り外せますか。→P29

※高さが足りないと、防水パンのふちにカバーが当たって排水フィルターが取り外せません。

試運転

- 1 水栓を開き、電源を入れる
- 2 標準コースにて「洗い10分」「すすぎ0回」「脱水2分」を設定する
- 3 ドアを閉め、スタートする
- 4 洗い運転中に、本体、給水ホースや排水ホースの接続部、排水口から水漏れがないか確認する
- 5 脱水運転中に、異常音や異常振動がないことを確認する


運転中に「E1～E4」の表示が出た場合は、原因を取り除き、もう一度試運転し直してください。P41参照

故障かな?と思ったら

下記の症状は故障ではありません。

こんなとき		おたしかめください(原因)
運 転 動 作	運転しない	●電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでいますか。 ●電源が入っていますか。 ●スタート/一時停止ボタンは押しましたか。 ●予約中ではないですか。 ●ドアは閉まっていますか。 ●水栓を開いていますか。 ●停電ではありませんか。 ●ご家庭の電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。
	給水しない	●水栓を開いていますか。 ●給水ホース接続口(給水口)の網にゴミなどが詰まっていませんか。 ●水道や給水ホースが凍結していませんか。 ●断水していませんか。 ●水道水圧が低くありませんか。 ●ドラム式洗濯機の場合は使用水量が少ないため、給水されても水が見えないことがあります。
	洗い運転中に給水する、排水する	●洗濯中に水量が少なくなると、自動的に水が補給されます。 ●泡が多量に発生すると、排水→給水を繰り返して泡を減らします。
	泡立ちが少ない、多い	●洗剤の種類(低発泡タイプ)や水温などによって、泡立ちが少ない場合があります。 ●洗濯物の量が多すぎたり、汚れがひどい場合は、泡立ちが少ない場合があります。 ●洗剤の種類(液体洗剤)や水温などにより、泡立ちが多くなる場合があります。 ●洗剤を入れすぎると泡立ちが多くなる場合があります。洗剤は必ず適正量を入れてください。(この場合、ドアに泡が残ることがありますが異常ではありません。)
	すすぎの運転から設定したのに給水が始まらない	●水栓を開いていますか。 ●すすぎの行程は、最初に脱水を行ってから給水します。 ●ドラム内に水が残っている場合は、排水→脱水後に給水します。
	脱水の振動や音が大きい	●輸送用金具は、取り外されていますか。→P30(取外し後は、必ず保管してください。) ●本体を水平に据え付けていますか。 ●不安定な場所に据え付けていませんか。 ●本体を水平に据え付けていますか。→P37(高さ調整脚を調整してください。) ●防水性の衣類やマット類を洗っていませんか。→P4 ●洗濯ネットに入れた衣類のみで洗っていませんか。→P4 ●衣類のバランスによっては、脱水の立ち上がりで一時的に本体が振動したり音がすることがありますが異常ではありません。
表 示 ／ 操 作	脱水がなかなか終わらない	●脱水がうまくいくまで脱水行程を続けます。一時停止ボタンを押してドアを開けて衣類の偏りをなくし均等にして、脱水を再開してください。
	残り時間より運転時間が長い	●表示時間は目安です。(衣類の種類や量、排水状態、水温、室温、水道水圧、衣類の片寄りの修正具合などにより、実際の運転時間は変わります。) ●脱水運転中は、排水や衣類の片寄りの修正、風合いよく仕上げるために衣類をほぐしたりするため表示時間と実際の運転時間は異なります。
	残り時間が止まる	●お湯洗いが設定されている場合は、初めの水温が低いと水温を上げるのに時間が掛かり、洗濯時間が止まる場合があります。
	残り時間が急に減る	●お湯洗いが設定されている場合は、初めの水温が高いと短時間で設定温度に到達し、残り時間が急に減る場合があります。
	ドアが開かない	●運転中は安全のためドアがロック(Ⓐが点灯)されます。→P8 ●一時停止しても、Ⓐの表示が消えるまではドアロックが解除されません。 ●チャイルドロック中ではありませんか。→P8 ●予約運転中ではありませんか。
洗 剤	粉末洗剤が溶け残る	●粉末洗剤を直接ドラム内に入れていませんか。 ●ぬれた状態の洗剤ケースに、洗剤を入れていませんか。 ●粉石けんやダマになった洗剤を使用していませんか。 ●予約運転時に、洗剤ケースに粉末と液体を同時に入れていませんか。 ●銘柄により、水温が低い場合は溶け残ることがあります。

下記の症状は故障ではありません。

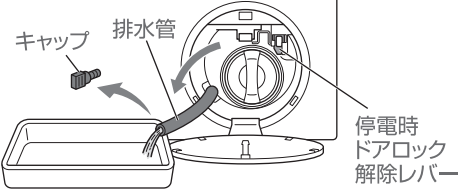こんなとき	おたしかめください(原因)
初めて使用するのに排水ホースから水が出た	●工場での性能テストの残水で、不良や故障ではありません。
漏水する	●ドアパッキンに衣服が挟み込んでいませんか。衣服の挟み込みによりドアから水漏れします。 ●本体背面給水口の給水口ナットは緩んでいませんか。→P36 (しっかり締め付けてください。) ●排水フィルターを外すと少量の水が出ます。→P28 ●排水ホースの先端は、排水口にしっかり接続されていますか。→P31,P32
運転中に変な音がる	●金属物(鍵、ヘアピンなど)などの異物がドラム内に入っていないか。 ●洗濯中に「ブーン」と音がする。→循環ポンプの音です。 ●運転中に「キュッ」や「キュキュッ」と音がする。→ドラムが反転するときの音です。 ●運転中に「キーン」と音がする。→脱水運転などドラムが高速回転するときのモーター音です。 ●運転中に「ギシギシ」音がする。→ドラム低速回転時に内部の洗濯物が落下する時の衝撃音です。 ●運転中に「チャップチャップ」と音がする。→脱水運転中などに洗濯機内の水が跳ねる音です。
停電時にドアが開かない	●運転中に停電した場合は、ドアはロックされたままになります。停電中に洗濯物を取り出すときは、下記手順でドラム内の水を排水してからドアロックを解除してください。 ①水受け用の容器を用意し、排水フィルターのカバーを開ける ②排水管を取り出し、先端のキャップを外して容器に排水する ③水が出なくなったら、排水管の先端にキャップをしっかりとめて元の位置に戻す ④停電時ドアロック解除レバーをドライバーなどで下に引いて、ドアロックを解除する  ※ドラム内に残水があるときは、停電時ドアロック解除レバーに触らないでください。

その他





こんな表示が出たら

表示(内容)	おたしかめください(原因)
E1 (排水しない)	●排水フィルターのお手入れを定期的に行っていますか。→P28 (排水フィルターが詰まると排水しにくくなります。) ●排水ホースを排水口に差し込んでいますか。 ●排水ホースがつぶれていませんか。 ●排水ホースの口がふさがれていませんか。→P31,P32 ●排水ホースの先端が水につかっていませんか。 ●排水の位置が高くなっていませんか。→P31,P32
E2 (途中で止まる)	●ドアは閉まっていますか。
E4 (給水しない)	●水栓を開いていますか。 ●給水ホース接続口の網にゴミなどが詰まっていませんか。→P27 ●凍結していませんか。 ●断水していませんか。 ●水道水圧が低くありませんか。
E6 (衣類の挟み込み)	●衣類がドアに挟まっていますか。→運転が一時停止しています。ドアを開けて衣類の挟み込みがないか確認してください。挟み込みがある場合は、挟み込みが無いようにして、ドアを閉めてから、スタートボタンを押して運転再開してください。 ●衣類が十分に脱水されていない場合は再度脱水してください。
Unb (脱水時衣類の片寄り)	●洗濯物が片寄っていませんか。 ●本体の据え付けが正しく行われていますか。→P37 (水平に設置する)
Loct (ドアロック)	●ドラム回転中にドアを開けようとしていませんか。→一時停止した場合は回転が止まるまでお待ちください。 ●一時停止時に、水位が高いときにドアを開けようとしていませんか。→脱水のみを行って水位を下げてください。 ●一時停止時に、水温が高いときにドアを開けようとしていませんか。→水温が下がるまでお待ちください。
End (運転終了)	●運転終了のお知らせです。表示されてから約2分後に電源が切れます。
表示(内容)	故障検知(この表示が出た場合故障です)
E8,F3,F4,FC1 FC2 など	点検や修理が必要です。 電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

別売部品

ご要望の際は、お買い上げの販売店にご相談ください。

希望小売価格は2024年12月現在

部品		部品コード	希望小売価格(税込)
真下排水パイプ 排水口が本体真下中央部にあるときに 		301 0 3224 00100	1,320円
給水延長ホース 付属の給水ホースでは短い場合に 	1m	301 0 3275 24900	1,870円
	2m	301 0 3275 25000	2,420円
	3m	301 0 3275 25100	2,860円
排水ホース補修キット(長さ1.34m) 排水ホース、ホースつぎ手、ホース口、ホースバンド、接着剤		S114755	1,870円
給水栓ジョイント CB-J6 水漏れ防止機能付き ※水栓形状によっては、取り付けできないものがあります。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 		301 0 3470 25000	2,640円
壁ピタ水栓 CB-L6 水漏れ防止機能付き 		301 2 3450 00100	7,150円

※価格は予告なく改定されることがあります。ご了承ください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた下記の内容の表示を本体に行っています。

【製造年】本体に西暦4桁で表示してあります



【設計上の標準使用期間】 7年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

<設計上の標準使用期間とは>

- 標準的な使用条件(下表)の下で使用した場合に、安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間です。(消安法第32条の3)
- メーカー無償保証期間とは異なるものですのでご注意ください。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

<経年劣化とは>

- 長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

■標準的な使用条件 日本産業規格 JIS C 9921-4による

区 分	項 目	条 件
環境条件	電 源 電 圧	単相100V
	周 波 数	50/60Hz
	温 度	20℃
	湿 度	65%
負荷条件	負 荷	標準容量
	コ ー ス	標準コース
	給 水 圧 力	0.03~0.8MPa
	給 湯・給 水 温 度	20℃±15℃
使用時間 及び回数	1日の平均使用回数	1.5回
	1 回 の 使 用 時 間	標準コースの時間
	1 年 間 の 使 用 日 数	365日
	1 年 間 の 使 用 回 数	1.5回×365日=547.5回/年

<ご注意下さい>

- 本製品を上記の標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境などでお使い頂いた場合においては、設計標準使用期間よりも早期に安全上支障を生じるおそれが多くなることが予想されますので、製品に表示している点検期間よりも早期に点検を受けましょう。
- 具体的な点検時期は、相談窓口にお問い合わせください。
- 製品を目的外の用途で使用したり、業務用に使用されるなど、上記の標準使用条件と異なる環境でご使用された場合も設計標準使用期間の到来前に経年劣化等による重大事故発生のおそれが高まることが予想されますが、このようなご使用は、お控えいただくようお願いいたします。

種 類	ドラム式電気洗濯機
電 源	AC 100V 50-60Hz共用
洗濯・脱水容量	4.5kg（乾燥布質量）
洗濯方式	ドラム式
定格消費電力	55W
電熱装置消費電力	600W
使用水道水圧	0.03～1MPa（0.3～10kgf/cm ² ）
標準水量	15L
標準使用水量	41L
外形寸法※	幅516×奥行537×高さ790mm
質 量	50kg
電源コード	1.9m

※家庭用品品質表示法による表示（奥行は給水ホースの継手、排水ホースなどを含む最大寸法）

- 製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

■ 除菌について

試験機関名	（一財）日本食品分析センター
試験方法	菌液付着試験布の生菌数測定
除菌方法	洗濯加熱温水による
対象部分	ドラム内の衣類
試験結果	99.0%以上の除菌効果

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院、美容院、ホテル、病院や寮など一般家庭に比べて1日の使用回数が多い場合は、短期間で部品（モータ、軸受けなどの機構部品）の交換が必要になることがあります。耐久年数も減少します。

このようなご使用の場合は、保証期間の対象になりません。

販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使いになることをおすすめします。

保証とアフターサービス

保証書(裏表紙)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りいただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げ日から1年間(本体)

修理を依頼されるとき

39～41ページの表に従ってお確かめください。それでも異常がある場合は、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店へご連絡ください。なお、衣服の補償など製品修理以外の責任はご容赦ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。当社は、この洗濯機の補修性能部品を製造打切後6年保有しております。(注:補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代	修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料	お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

お客さまご相談窓口

■まずは、お買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談

総合相談窓口：

固定電話からは  0120-865-812

携帯電話からは  0570-020-812 (有料)

受付時間 365日 9:00～18:30

※FAXでご相談される場合

 0570-013-791 (有料)

商品の修理サービスについてのご相談

修理相談窓口：

固定電話からは  0120-982-540

携帯電話からは  0570-010-540 (有料)

受付時間 月曜日～金曜日 9:00～18:30
土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

※上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

■”お客さまご相談窓口”における個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けしたお客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り第三者への開示は行いません。(業務委託の場合および法令に基づき、必要とされる場合を除く。)

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として利用します。なお、この目的のためにハイアールジャパンセールス株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

廃棄時にご注意ください

- 2001年4月より施行されている家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄する場合、収集・運搬料金と再商品化等の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検



★長年ご使用の『洗濯機』の点検を！

このような症状はありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い
- 電源コードに深いキズや変形がある
- 焦げくさいにおいがする
- 運転中に異常な音や振動がする
- 洗濯機に触れるとビリビリ電気を感じる
- その他異常や故障がある

このような症状のときは、ご使用を中止し、事故防止のため電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

保証書

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にご連絡ください。その際、製品と本書をご提示ください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、ハイアールジャパンセールス株式会社にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店または、ハイアールジャパンセールス株式会社にご相談ください。
- ご贈答等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、ハイアールジャパンセールス株式会社へご連絡ください。
- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ) お買上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送などによる故障または損傷。
(ハ) 火災・異常電圧・定格外の使用電源(電圧、周波数)・地震・落雷・その他の天災地変ならびに公害や塩害、その他の外部要因による故障または損傷。
(ニ) 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭以外に使用された場合の故障または損傷。
(ホ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
(ヘ) 本書のご提示がない場合。
(ト) 消耗部品の交換や仕様変更など
- 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan
- 本書は、盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、ハイアールジャパンセールス株式会社にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

品 番	JW-T45SA		
保 証 期 間	対 象 部 分	期 間 (お買上げ日より)	保 証 の 条 件
	本 体	1 年	出 張 修 理
お買い上げ日	年 月 日		
お 客 様	お 名 前	様	
	ご 住 所		
	お 電 話		
販 売 店	店 名	印	
	住 所		
	電 話		

ハイアールジャパンセールス株式会社

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー7F 電話 0120-865-812

549137A(2412)