




最大 125db
大音量

3段階 音量
点滅警告
125dB 最大 125db

使用方法

- 電池蓋を開け、単3電池2本を入れてください。
電池を入れる際は電池の極性(+, -)を間違えないように注意してください。

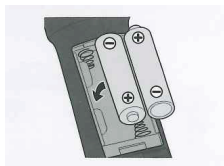

- 赤いスイッチを押すと音が鳴ります。



- 音量調整は本体側面のスイッチをスライドしてください。
3段階に調整可能です。
スイッチを一番下にすると電源OFFです。




さまざまなシーンで活用

手軽に持ち運びができ、最大 125db の電子ホイッスルとフラッシュライトを搭載しています。

交通案内、競技イベント、レジャーなど幅広く活用いただけます。

交通案内

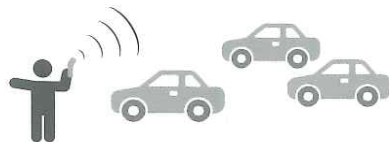


競技イベント



レジャー



- 赤いリングカバーを少し右に回すとフラッシュライトが点灯します。
赤と青が交互に点滅します。

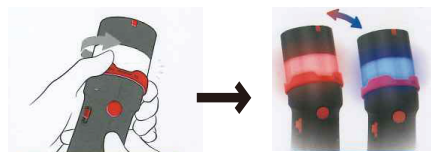

- フラッシュライトを点灯させたままスイッチを押せば、
光と音でお知らせでき、より効果的です。



仕様	
電源	単3電池 2本
音量	最大125db
音量調整	3段階
製造	台湾

※製品仕様は予告なく変更される場合があります。

輸入販売元：共立電子産業株式会社