

# フルリクライニングゲーミングチェア 肘可変 ファブリック

## 取扱い・組み立て説明書

HGC-UP89F

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

### 品質表示

- 外形寸法 (約) 幅 720×奥行 720 (最小 720/ 最大 1730) ×高さ 1170 (最初 630/ 最大 1220) (mm)  
座面の高さ / 420 (最小 420/ 最大 470) (mm)
- 構造部材 座部、背部 / 合板  
連結部、脚部 / 金属 (スチール)  
肘部 / ポリプロピレン、ポリウレタン、金属 (スチール)
- 表面加工 連結部、脚部 / エポキシ樹脂塗装
- 張り材 ポリエステル
- クッション材 ウレタンフォーム

MADE IN CHINA





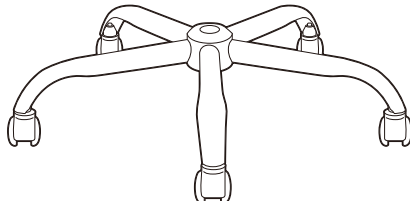

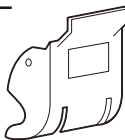





### 【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 本製品はリクライニング機能・オットマンの出し入れ・座面の上下昇降機能を有した、一般家庭用のチェアです。
- リクライニング機能・オットマンの出し入れ・座面の上下昇降機能の使用方法は本取説内にて記載しております。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。

## 部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。
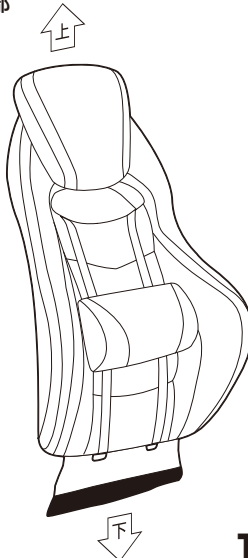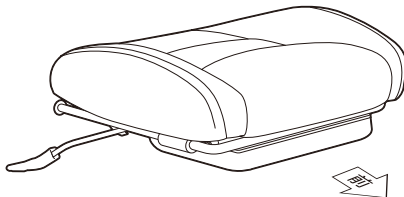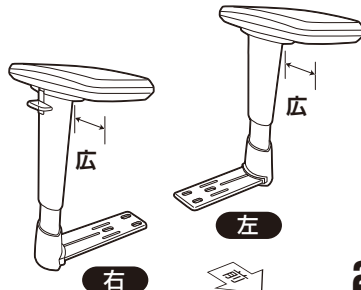
<p>(A) 背部</p>  <p>1</p>	<p>(B) 座部</p>  <p>1</p>	<p>(C) アーム</p> <p>※膝掛けの裏が「広い」方が前です</p>  <p>2</p>	
	<p>(D) ガスシリンダー</p>  <p>1</p>	<p>(E) ベース</p>  <p>1</p>	
<p>(F) 接続プレート</p>  <p>1</p>	<p>(G) カバー</p>  <p>1</p>	<p>(H) 六角ボルト(中)</p>  <p>予備1含む 7</p>	<p>(J) 六角ボルト(長)</p>  <p>予備1含む 5</p>
	<p>(K) 六角ボルト(太)</p>  <p>予備1含む 5</p>	<p>(L) 六角ボルト(短)</p>  <p>予備1含む 3</p>	<p>(M) 六角レンチ</p>  <p>1</p>

## 組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。



### 1 ベースにガスシリンダーを取り付けます。

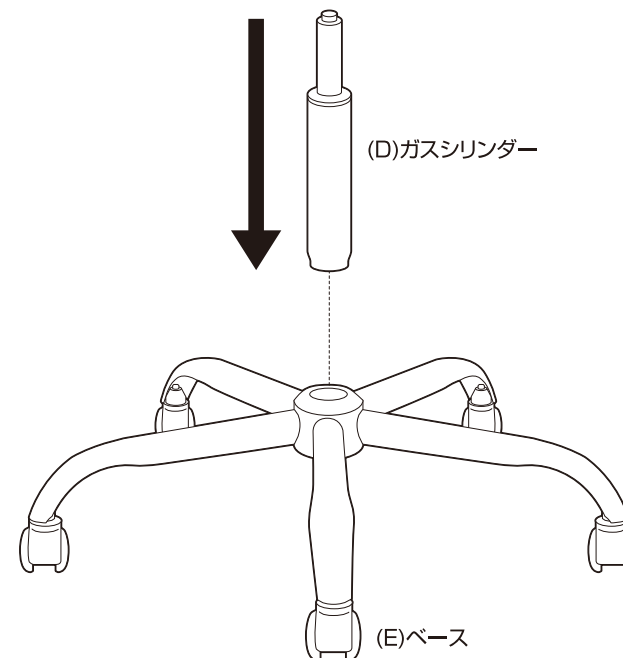

！ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてから組み立ててください。

### 2 背部に接続プレートを取り付けます。

！ 接続プレートを取り付ける際は、向きにご注意ください。

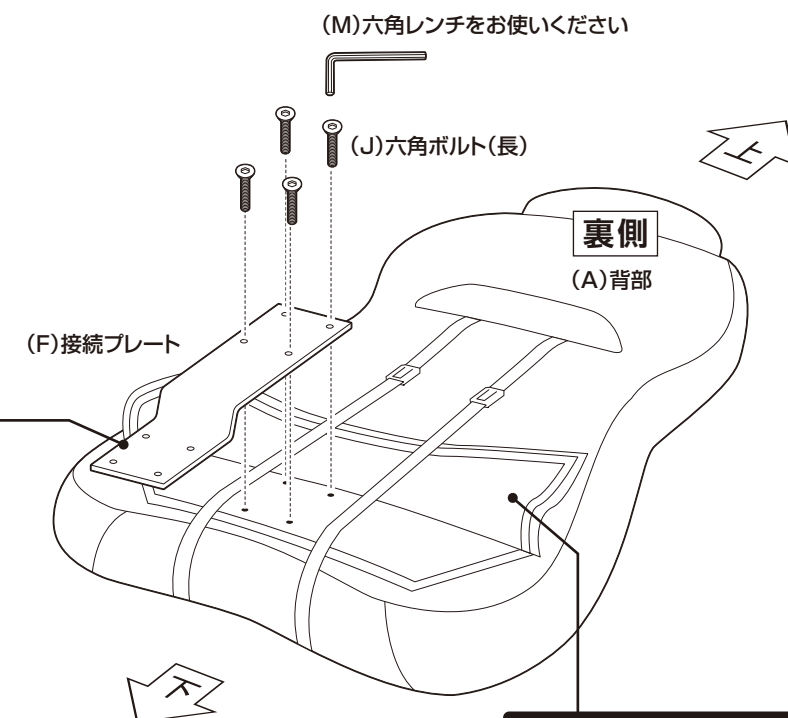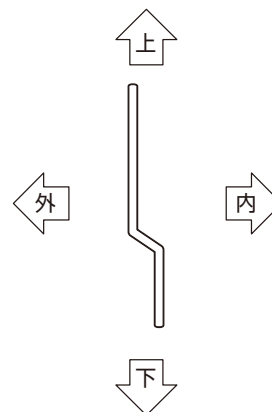


！ 取り付ける前にカバーをめくってください。


組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


3 裏返した座部にアームを取り付けます。

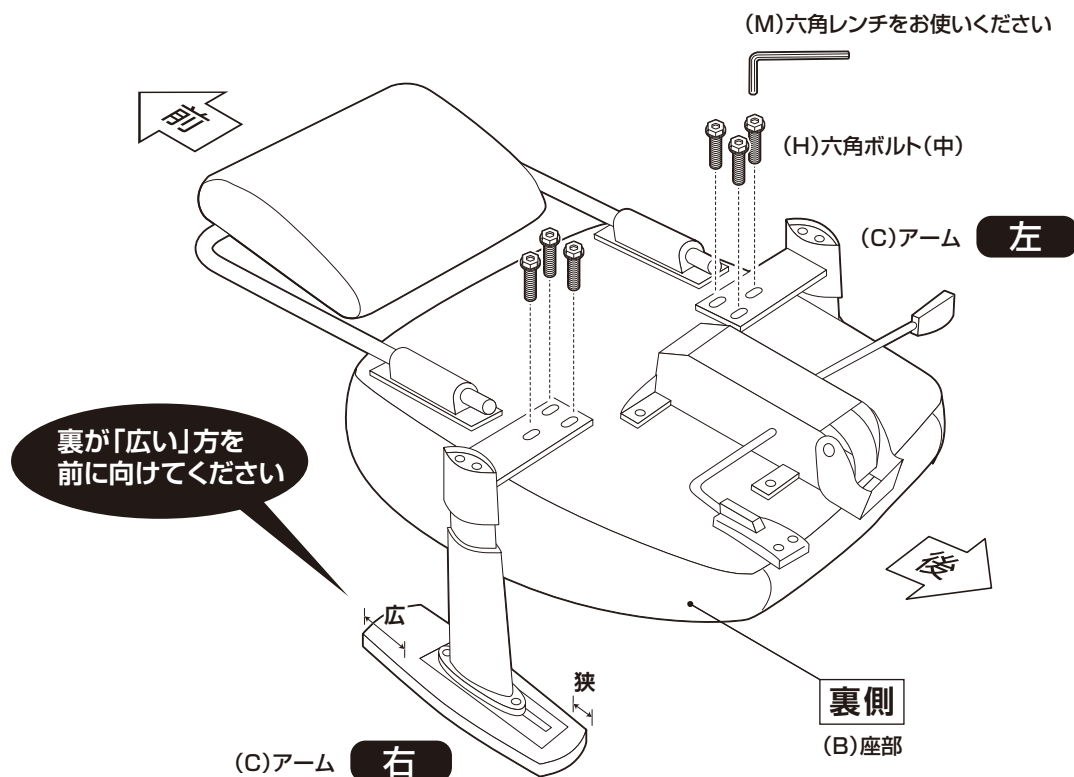

4 組み立てたベースに、組み立てた座部を取り付けます。

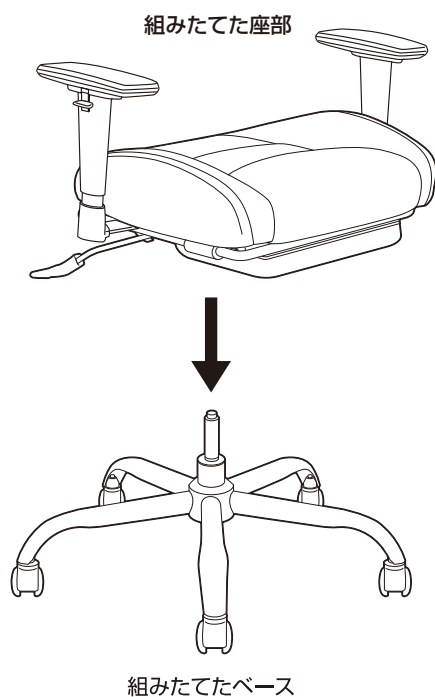


5 組み立てた本体に組み立てた背部を取り付けます。

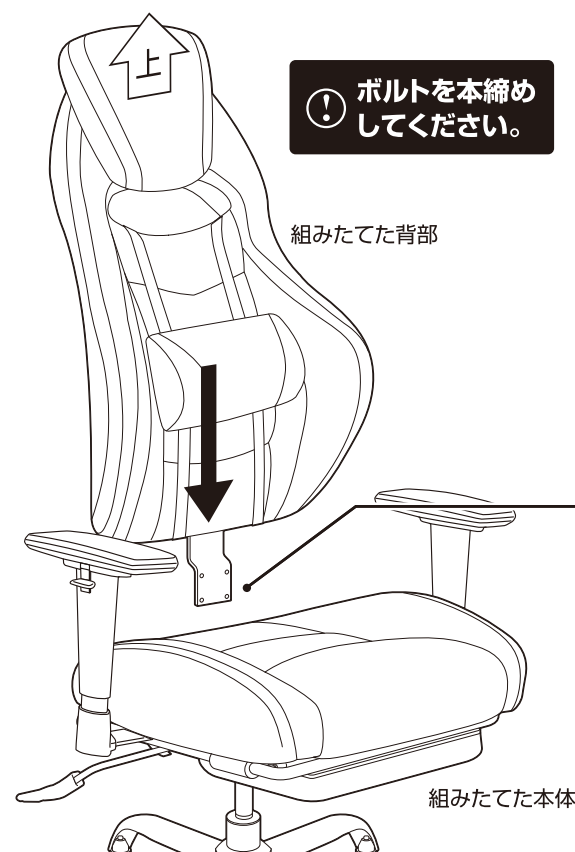


背部の取り付け方

① 背部の接続プレートを座部に差し込みます。

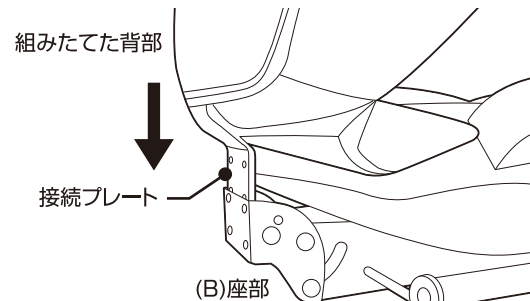


② 六角ボルト(太)で固定します。

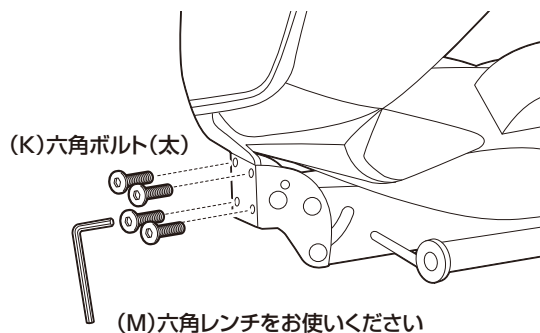


6 組み立てた本体の背部を後ろに倒し、面テープで固定します。

① 本体背部を後ろに倒します。

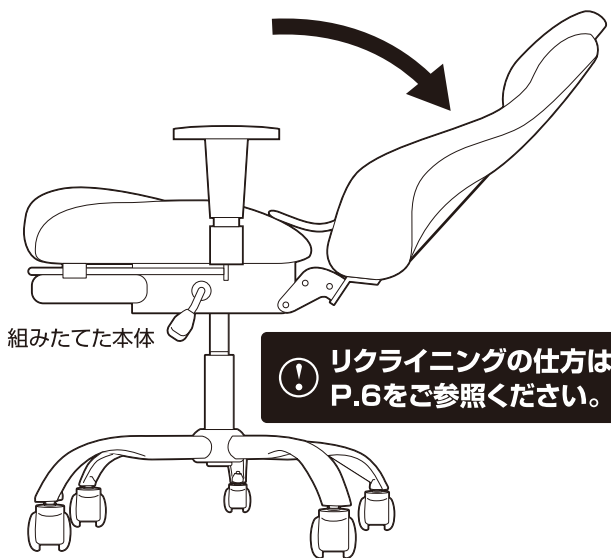

② 背部と座部の間にすき間ができるので、背部クッションをそこに通し、座面裏側の面テープで固定します。

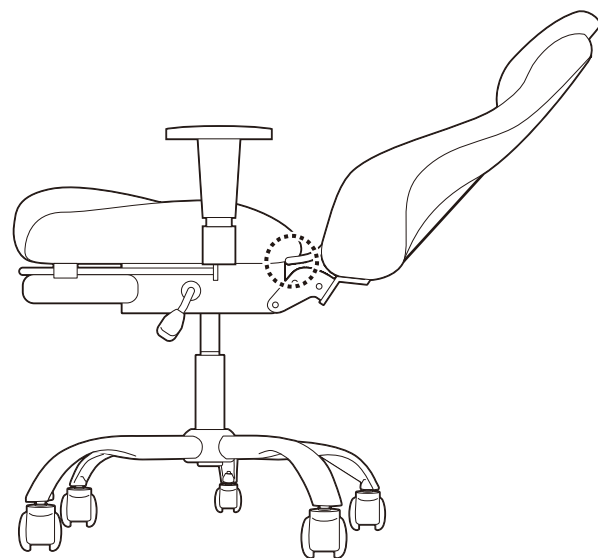

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

7

組み立てた本体にカバーを取り付けます。

!

ボルトを本締めしてください。

組み立てた本体

組み立てた本体

(L)六角ボルト(短)

(G)カバー

(L)

(M)六角レンチをお使いください

レバーの操作により、背部リクライニング・座面の高さ・アームの高さと前後の調節ができます。

背部リクライニング

■背部を可動する場合…レバーを前に押します。

■背部を固定する場合…レバーを後ろに引きます。

座面の高さ調節

■高くする場合…お尻を少し浮かせた状態でレバーを上げます。

■低くする場合…深く座った状態でレバーを上げます。

アーム調節

■アームの高さを可動する場合  
…サイドのレバーを上引きながら  
上下に調節します。

■アームの前後調をする場合  
…そのまま前後にずらします。

本製品にはフットレストが付いております。

①フットレストを前に引き出します

②フットレストをひっくり返します。

P.5

P.6

① 無断複製・転載禁止 22'02



# 取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして  
ご不明な点がございましたら  
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060


■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く  
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。  
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。


危険



家庭用ですので  
業務用に使用し  
ないでください

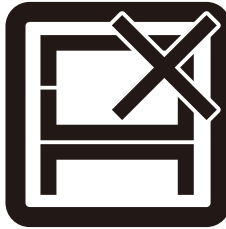

本来の用途以外  
の使い方はしな  
いでください

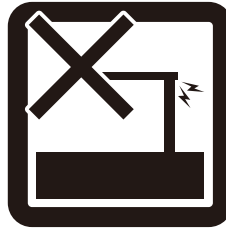

異常が生じたま  
ま使用しないで  
ください


警告



踏み台代わりに  
使用しないでく  
ださい



偏った荷重や過  
度な荷重は掛け  
ないでください

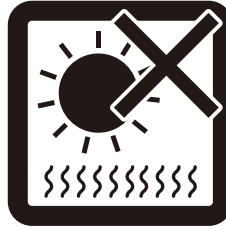

直射日光や高温  
多湿な場所に設  
置しないでくだ  
さい

注意



ストーブ等の火  
気近くには設  
置しないでくだ  
さい



分解・改造はし  
ないでください




開梱の際は換気  
に十分注意して  
ください



各部の組み立て  
がきっちりな  
されている事をご  
確認の上でご使  
用ください




ロック機能があ  
る製品はしっか  
りとロックして  
ください

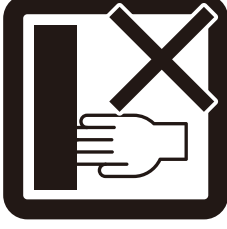


回転部や可動部  
の指はさみ等に  
注意してくださ  
い




お子様が乗った  
り、押したり、  
遊んだりしない  
ように注意して  
ください

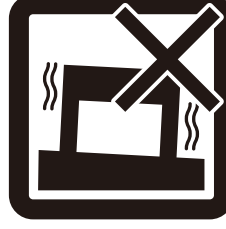


水平な場所に設  
置してください

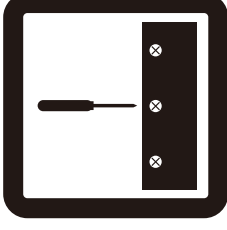

定期的にボルト  
・ネジ類を締め  
直してください

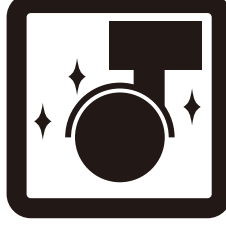

キャスターは定  
期的に掃除して  
ください

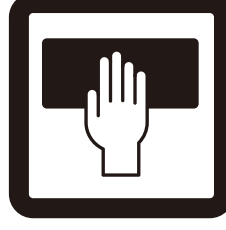


お手入れにはか  
たく絞ったタオ  
ル等をお使いく  
ださい



水気のあるもの  
をこぼしたらす  
ぐに拭き取って  
ください



お客様のお取扱  
いの不注意によ  
る破損等の補償  
はいたしかねま  
す

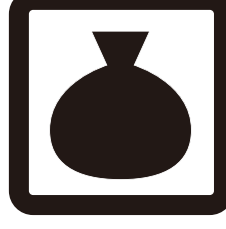

廃棄する際は居  
住地域の処理法  
に従ってください



本組立説明書を  
許可無く転載す  
ることは禁止し  
ております