


対応電球


25Wまで
G9

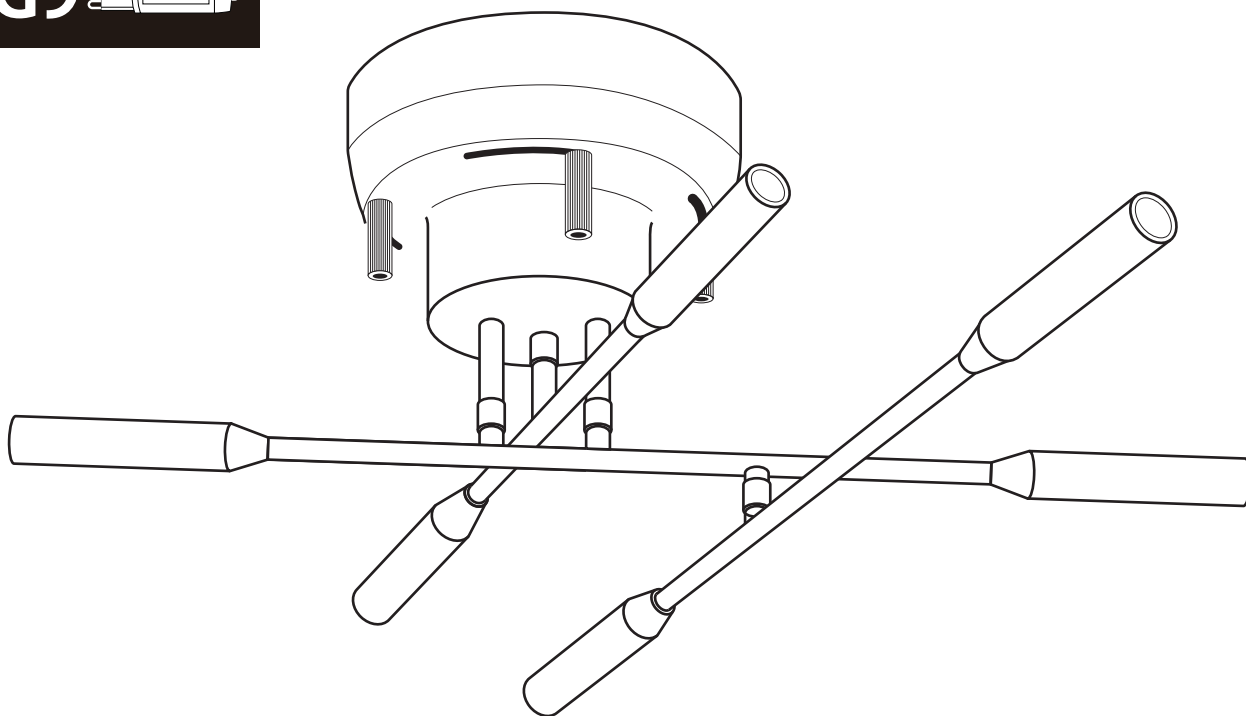

AIR CORNO | エアコルノ 040(電球別売)

品 番	aircorno040
管理No.	2201061002
サイズ	約 W700×H250×D600mm
重 さ	本体約 1.3kg
電 源	AC100V-240V 50Hz / 60Hz
適用光源の 定格消費電力	25W まで (1 灯)
灯数/口金	6 灯 /G9
素 材	鉄 / ガラス

可動範囲

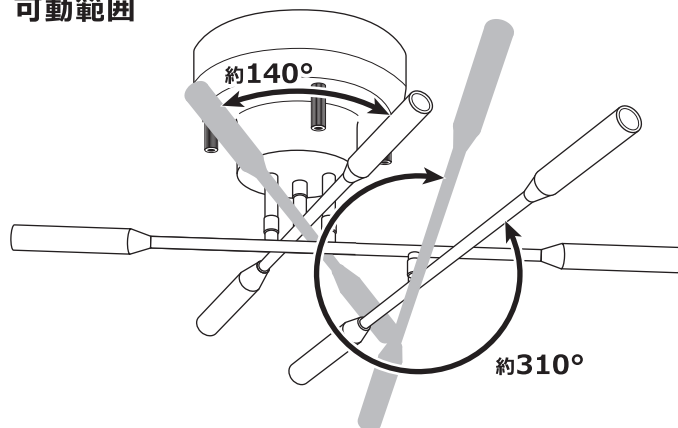

※本製品に電球は付属しておりません。別途ご用意ください。

取扱説明書

家庭用

AIR CORNO 【 エアコルノ040 】

ご使用前に必ずお読みになり保管してください

エ ア コ ル ノ

AIR CORNO

安全上のご注意 必ずお守りください

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

- 図記号の説明

 警告	「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	 注意	「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。
---	---------------------------	---	-----------------------------------
- 表示の説明

   	は、してはけない「禁止」の内容です。	 	は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
---	--------------------	--	------------------------



警告

 **強制** 配線器具の種類、天井の強度、壁スイッチについて下記それぞれの項目を必ずご確認ください。

- 本製品を取り付ける天井位置に配線器具(シーリング・ローゼット)が設置されており、梁(天井裏の柱)などにしっかり固定されていることをご確認ください。
- 梁、及び配線器具が製品の重量に耐える強度を保持した物であることをご確認ください。強度が不足している場合、販売店、工事に補強工事を依頼してください。
- 下図のようなご使用いただけません。必ず平らな天井に取り付けてください。




- 壁スイッチが一般の入切スイッチであることをご確認ください。調光機能がついた壁スイッチは火災、故障の原因となりますのでご使用いただけません。販売店、工事に交換を依頼してください。(スイッチ交換には資格が必要です)

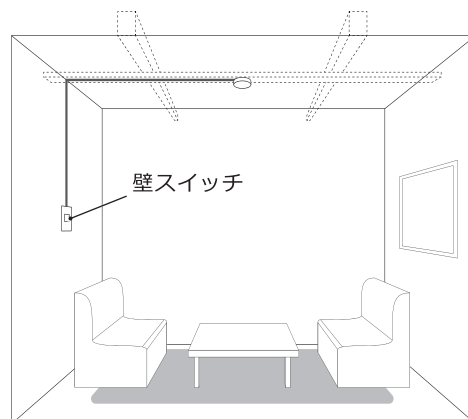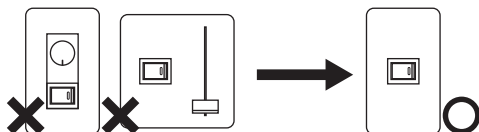


※設置場所により、天井の材質・構造、梁の有無などの条件は様々です。上図はあくまでも一例であり、取り付けの安全を保障するものではありません。


 **禁止** 次のような配線器具には取り付けしないでください。火災/感電/落下によるケガのおそれがあります。





● 出ししろのすくないもの



● 斜めに設置されている




● がたつき、破損がある

 禁止  暖房器具、ガス器具等の真上やその付近など、温度の高い場所では使用しないでください。また、カーテンなど燃えやすいものの近くでのご使用は絶対にしないでください。 ● 故障 / 火災 / 過熱 / 落下によるけがの原因になります。	 禁止  器具や電球など高温になる部分を、布や紙、アルミ箔などで覆って使用しないでください。 ● 火災 / 過熱 / 落下によるけがの原因になります。
 強制  必ず交流 100 ボルトでご使用ください。 ● 感電 / 火災の原因になります。	 禁止  器具やソケットの隙間に、金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。 ● 火災 / 感電の原因になります。
 強制  製品の照射方向が、必ず天井・壁・床・照射物から 30cm 以上離れるようにしてください。 ● 火災 / 過熱 / 落下によるけがの原因になります。	 強制  器具から煙が出たり、異臭がしたときは、速やかに電源を切り、販売店、工事に相談ください。 ● 火災 / 過熱 / 落下によるけがの原因になります。

注意


 禁止 点灯中及び消灯直後は器具や電球が高温になっています。やけどのおそれがありますので絶対に素手では触らないでください。	 水ぬれ禁止 この製品は非防水です。湿気が多い場所や、水のかかる場所では使用しないでください。
 禁止 電源コードを無理に引っ張ったり、ねじ曲げたりしないでください。また、挟み込んだり加工したりしないでください。	 分解禁止 絶対に分解・修理・改造は行わないでください。発火、感電、けがの原因になるおそれがあります。
 強制 器具に警告シール、注意シールが貼付されている場合は、必ずその指示に従ってください。	 禁止 器具にぶら下がったり、重いものを引っ掛けたりしないでください。また、ボールなどの物をぶつかけたりしないでください。
 禁止 指定の電球以外は使用しないでください。また、電球や器具に着色等をしないでください。	 指示 ご使用後、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に十分配慮して処理してください。

各部の名称と付属部品

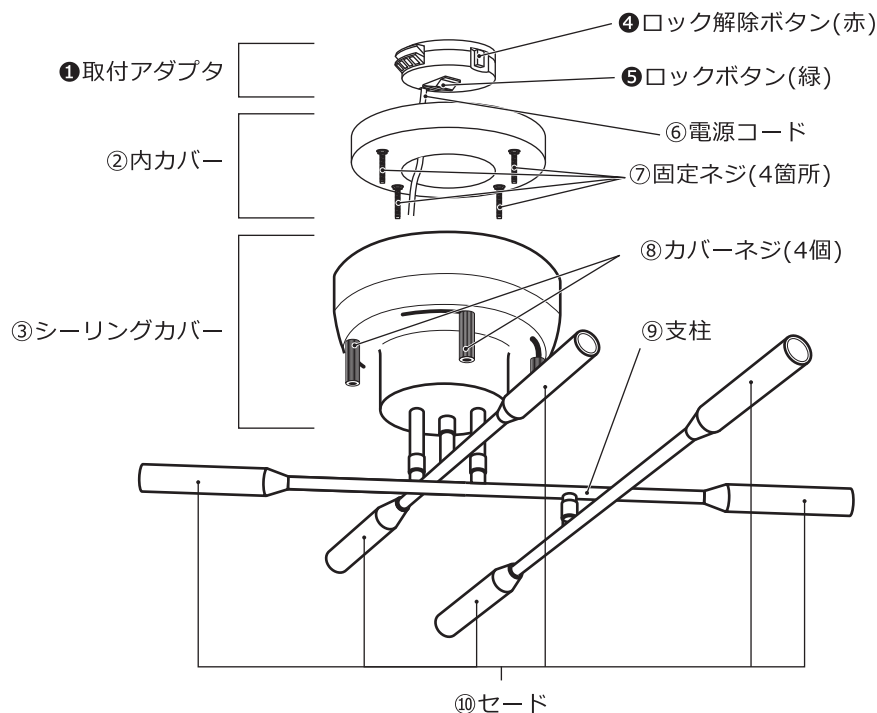

対応電球

口金:G9
対応電球×6

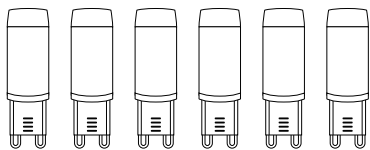

エアコルノO40で使用可能な電球

口金:G9
ワット数:25Wまで(1灯あたり)
※調光器対応、リモコン付調光・調色モデルはお使いいただけません。



警告




強制

ワット数以上の電球を使用すると故障の原因となります。

天井の配線器具の確認/出しろの計測

天井に下図のような配線器具がついており、出しろが引掛シーリングは約22mm、埋込ローゼットは約11mmであることを確認し、ついている場合は取り付けできます。(※出しろが少ないものには取付できません。)

いずれの器具もついていない場合は、電気工事店に依頼して取り付けてください。(工事には資格が必要です)

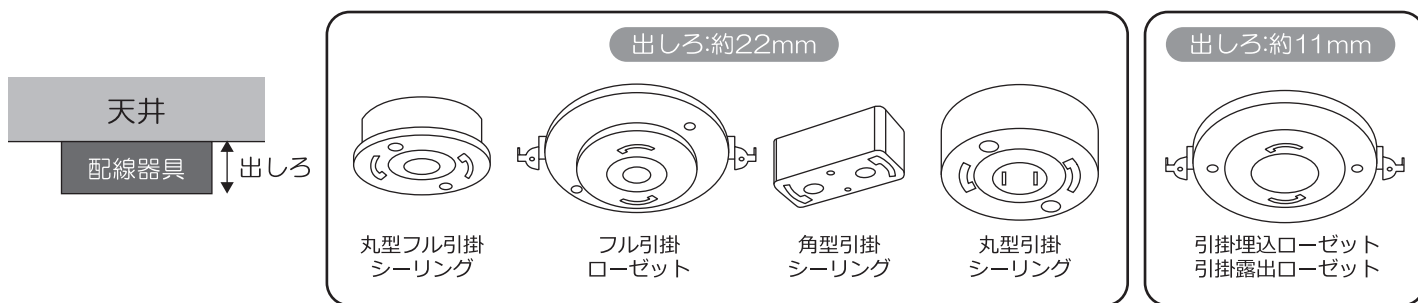

警告



強制

配線器具が正しく、天井に十分な強度で取り付けられていることを必ず確認してください。
●落下してけがの原因になるおそれがあります。

照明器具を取り付ける




安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。



強制

1 取付アダプタを取り出す

⑧カバーネジを左方向に回して取り外し、③シーリングカバーから①取付アダプタと②内カバーを取り出します。

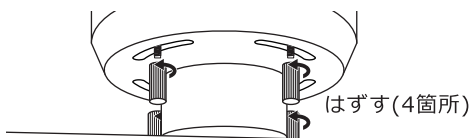

①取付アダプタ下部の⑤ロックボタンをスライド矢印 → の方向にスライドさせると①取付アダプタ側面のツメ(緑)が引き下がるので、①取付アダプタを②内カバーから取り外します。

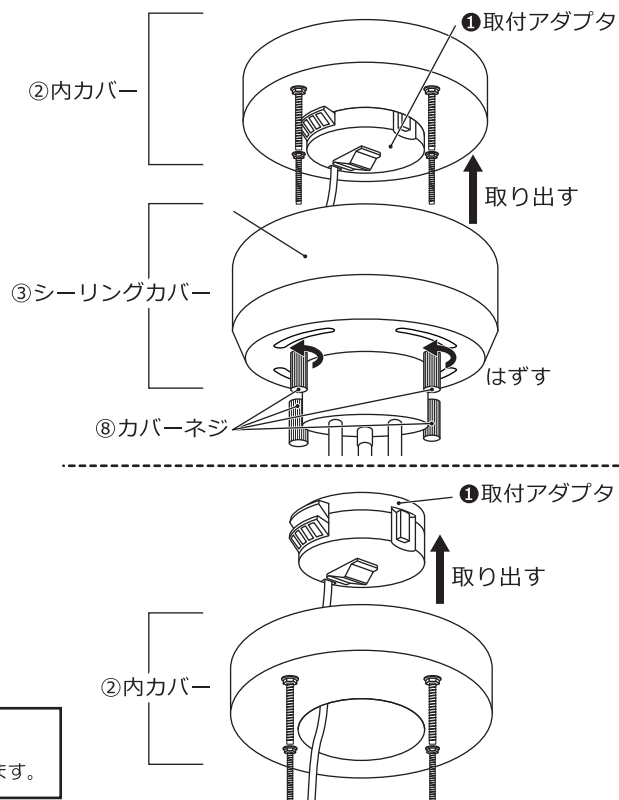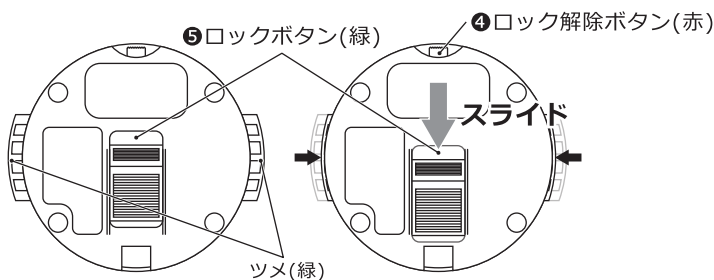

警告





取り出した取付アダプタを持って製品を持ち上げないでください。

●電源コードに製品の重さがかかり、断線や落下によるケガのおそれがあります。

2 取付アダプタを接続し、内カバーを取り付ける

※壁スイッチがOFFになっていることを確認してください。

①取付アダプタを天井の配線器具へ接続します。

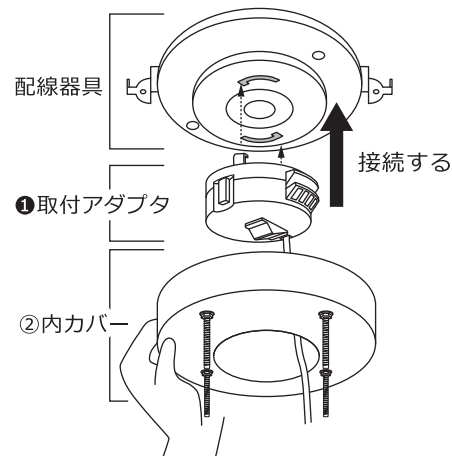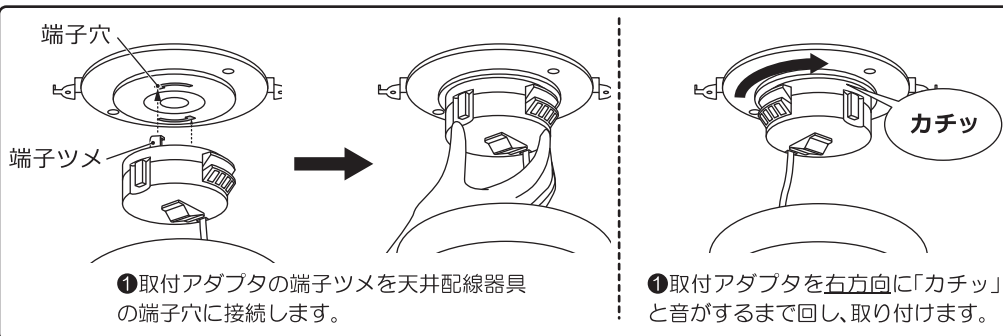


接続後、②内カバーを出しろに合わせて押し上げます。(※下記の図を参照) ⑤ロックボタンを④ロック解除ボタンの方向にスライドさせ、ツメ(緑)をロックします。

出しろ:約22mm

②内カバーを「カチッ」と1度音がするまで押し上げ、ツメをひとつ出し、⑤ロックボタンをスライドさせてツメをロックします。


- 丸型フル引掛シーリング
- 角型引掛シーリング
- 丸型引掛シーリング
- フル引掛ローゼットなど

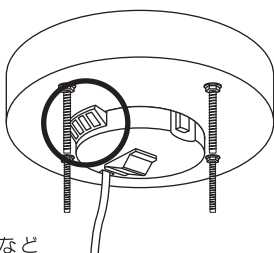


出しろ:約11mm

②内カバーを「カチッカチッ」と2度音がするまで押し上げ、ツメをふたつ出し、⑤ロックボタンをスライドさせてツメをロックします。

- 引掛埋込ローゼット
- 引掛露出ローゼット
- など

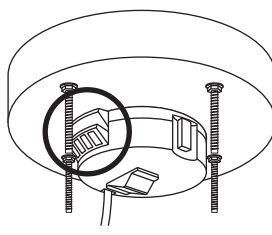

※出しろについてはP2参照

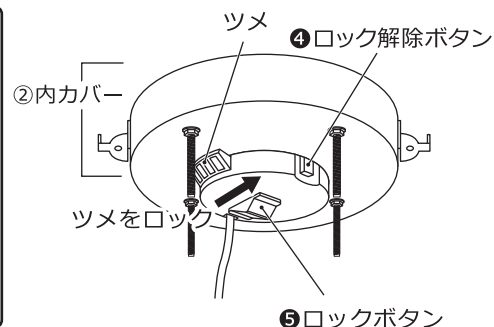

警告




必ず③シーリングカバーをしっかりと持ち、常に製品を支えた状態で取り付けてください。引掛プラグだけを有るの取り付けは絶対にしてないでください。


●電源コードに製品の重さがかかり、断線や落下によるケガのおそれがあります。

3 シーリングカバーを取り付ける


②内カバーの⑦固定ネジを③シーリングカバーの穴に合うように差し込み、押し上げます。

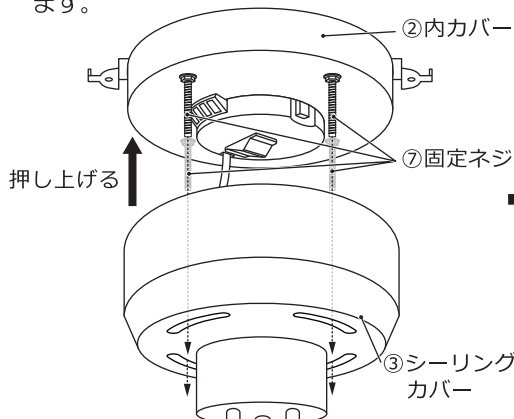

③シーリングカバーの穴から出た⑦固定ネジに⑧カバーネジを取り付け、右方向に回してしっかり固定します。

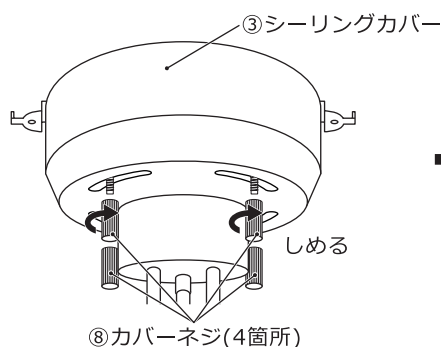


電源を入れる前にセードの向きを調整し、設置完了です。

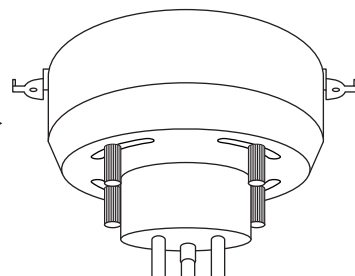

ポイント

③シーリングカバーを取り付けるときに、⑥電源コードによって天井まで押し上げにくい場合があります。その際は、右図のようにあらかじめカップからはみ出ているコードや内部のコードを③シーリングカバーの中心へまとめるように入れながら持ち上げると、カバーを押し上げやすくなります。

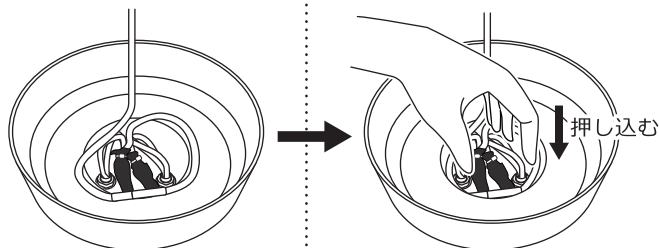

電球を取り付ける



安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。

強制

5 電球を取り付ける


電球を支柱の6箇所のソケット穴に、それぞれしっかり差し込みます。

警告



強制


- 必ず電球がしっかり取り付けられているか確認してください。
- 破損や落下によるケガのおそれがあります。
- キャッチヘッドは必ず取り外してください。
- 使用時にランプ周辺が高温になりますので、破損・火災の原因となります。

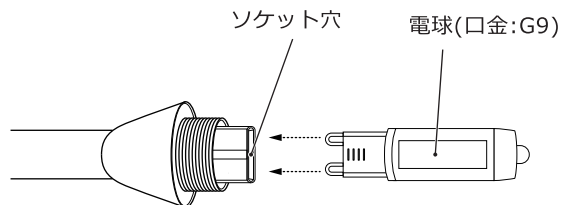

4 セードを取り付ける

⑩セードを電球の上から、セード取付ネジに右方向に回して取り付けます。

※ガラス製ですので強く締めすぎると破損の原因となります。
※ガラスセードは風合いを優先し、ひとつひとつ形に差異があるため、セード取付パーツに最後までフィットしないことがございますが通常の仕様です。

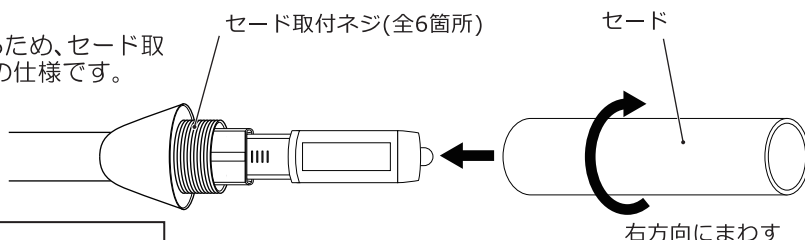

注意

- 必ず対応の電球(P2参照)を取り付けてください。
- 故障・破損・火災の原因となります。



照明器具の操作方法



調光機能が付いた壁スイッチでは使えません。



点灯

壁スイッチをONにすると
ライトが点灯します。

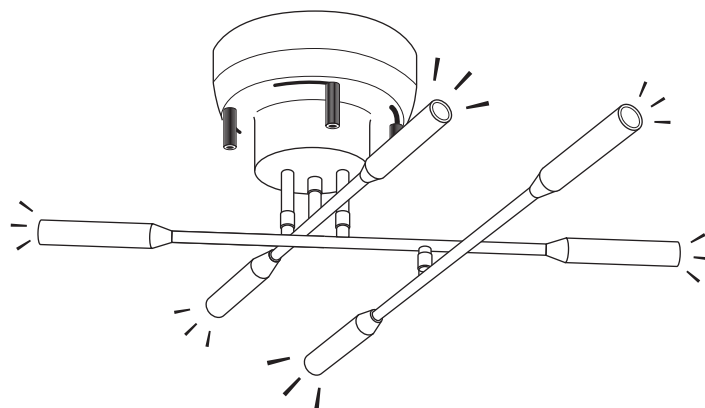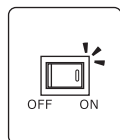

消灯

壁スイッチをOFFにする
とライトが消灯します。

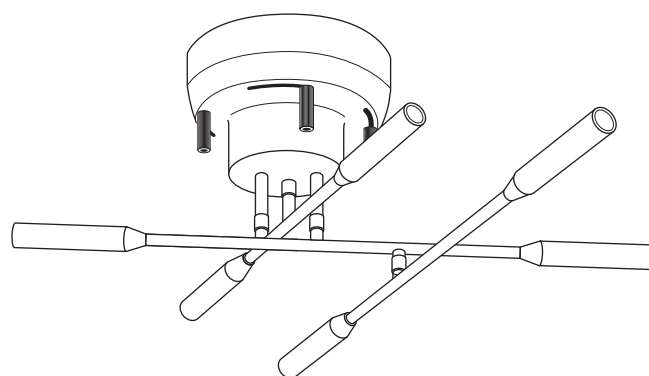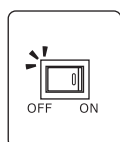

警告



調光機能が付いた壁スイッチは使えません
●火災・故障の原因になります。


照明器具を取り外す




安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。

製品が落下しないように必ず③シーリングカバーに手を添えながら【P4-3】と逆の手順で慎重に外してください。④ロック解除ボタンを押しながら左方向に回し、①取付アダプタと②内カバーを配線器具から取り外します。


④ロック解除ボタン

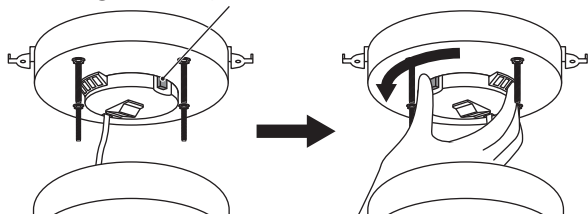

④ロック解除ボタンを指で押しながら①取付アダプタを左方向に回して取り外します。

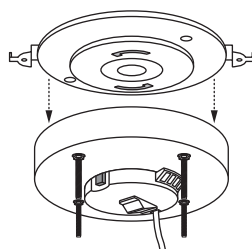

無理に取り外さないようにご注意ください。

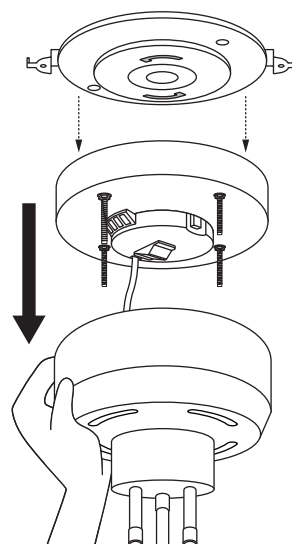

警告




必ずロック解除ボタンを押さえたまま引掛プラグを取り外してください。
●無理に取り外そうとすると破損や落下によるケガのおそれがあります。

お手入れと保管



お手入れのときは安全のため必ず電源をOFFにして通電していないことを確認してください。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月)に1回程度清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよくしぼって拭きとります。乾いたやわらかい布でからぶきし、十分乾いてから使用を開始してください。

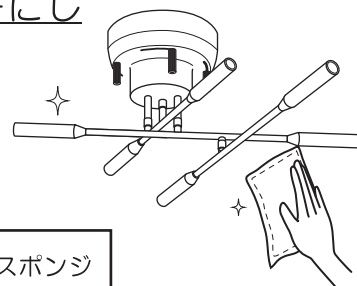

- シンナー・ベンジンなど揮発性のものや、みがき粉、洗剤、たわし、スポンジのかたい面を使用してお手入れしないでください。
- 殺虫剤などをかけたりしないでください。
- 湿ったまま保管すると、カビの発生や、故障の原因になります。よく乾かしてから保管してください。

「故障かな？」と思ったとき



修理技術者以外の方は分解したり修理をしないでください。

修理を依頼する前に次の点をお調べください。

このようなとき	お調べいただくこと	参 照 ページ
点灯しない	● 電球の口金がソケットから外れていませんか？ ● 電球が切れていませんか？ ● 壁スイッチがOFFになっていませんか？ ● ブレーカーがOFFになっていませんか？	P4 P5
光がチラつく	● 電球が消耗していませんか？ ● 調光機能がついた壁スイッチのある部屋で使用していませんか？	P1
使用中に勝手に消灯した	● 停電が起こっていませんか？ ● 電球が切れていませんか？	---
点灯中や消灯直後に異音がする	● 使用環境により、電源部から多少の音が発生することがあります。問題はありますが、気になる場合はお問い合わせください	---
停電後、正常な運転ができない	● 壁スイッチを一度OFFにして、約20秒以上後に再び電源を入れてください。	---

上記に従ってお調べいただいても原因が分からないときや、その他の異常や故障があるときは、ただちに壁スイッチを切り、お買い上げの販売店または弊社お問い合わせ先にご相談ください。

愛情点検【長年ご使用の際も点検を！】



愛情点検

このようなことはありませんか？

- 電源コード、電源プラグが異常に熱い
- 電源コードに深いキズや変形がある
- 焦げくさいにおいがする
- 運転中に異常な音や振動がする
- 製品本体に触れるとビリビリ電気をを感じる
- その他異常や故障がある

ご使用中 止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグを抜いて、必ず販売店もしくはお問い合わせ先にご相談ください。

LEDシーリングライト AIR CORNO040

保証書

本書は、お買い上げから下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料保証をすることをお約束するものです。

お買い上げ日※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より : 1年間
お客様	お名前	※販売店 住所・店名
	ご住所 〒	
	電話 () -	
		電話 () -

販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 1 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 2 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。メーカーへ直接依頼する場合は、お買い上げ販売店の購入日のわかるレシートもしくは明細書をご用意ください。
- 3 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- 4 ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にならない場合には、カスタマーサービスにお問い合わせください。
- 5 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはカスタマーサービスにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

カスタマーサービス(お問い合わせ先)

【発売元】



TAIGASHOJI CO., LTD.
大河商事株式会社

〒245-0053

神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2079-9

TEL:045-308-7526(代) FAX:045-308-7536

受付時間:平日10時～17時(土日・祝日・年末年始は除く)

【お問い合わせ】

メール

customer@tai-ga.com

お問い合わせフォーム

<https://www.tai-ga.com/customer>

本文にはお問い合わせ内容の他、「お名前(フルネーム)」「お買い上げ年月日」「お買い上げ店名」と、説明書表紙にございます「品番」をお書き添えの上お送りください。
また、迷惑メールへ振り分けられることがございますので、指定受信をされている場合は、「@tai-ga.com」を設定いただきますようお願い申し上げます。

お問い合わせはこちら！



※本製品の仕様及びカラーは、改良の為予告なく変更する場合があります。