

ソーラーパネルを接続してACコンセントを使用する時

全てのスイッチをONにします。

①ソーラースイッチをONにしてからボックス外部の【ソーラー】接続口にソーラーパネルのプラグを接続してください。



出力タイマー

②出力タイマーの右上にあるスイッチを【入】にします。

③出力タイマーの右下の出力ランプが点灯している事を確認します。

※スイッチを【入】にしても出力ランプが光らない時は、バッテリー残量が少ない可能性があります。

④ボックス外部のACコンセントに使用したい電化製品を接続します。

注意：使用できる電化製品の消費ワット数は200Wまでです。
また、モーターが組み込まれている電化製品や、熱源となる電化製品は200W以下でも使用出来ない場合があります。



消費電力

ECO ボタン


ボックス外部のACコンセントから使用している電化製品の消費電力を表示したい時は、【ECO】ボタンを押して下さい。

※消費電力5W以下の消費電力値の小さい電化製品は計測が出来ません。

ソーラーコントローラーの表示について



ソーラーコントローラーのディスプレイの左側に【BATT】・右側に【V】の表示がされるまで【MENU】ボタンを何回か押してください。

その時に表示されている数字が、ボックス内のバッテリーの電圧です。

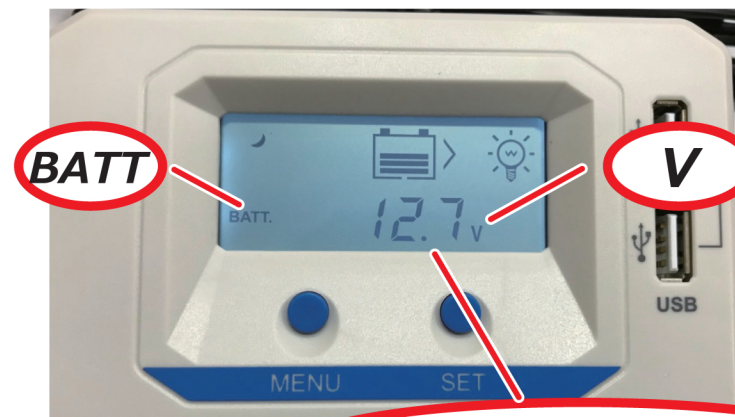

今現在のバッテリー電圧

バッテリー電圧12.5V以上で満充電、12.5V～11.5Vで使用可能、11.5V以下で要充電となります。

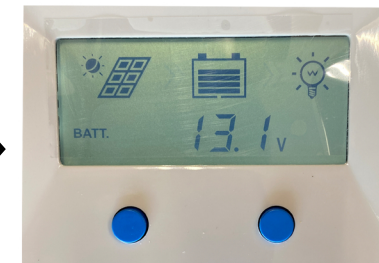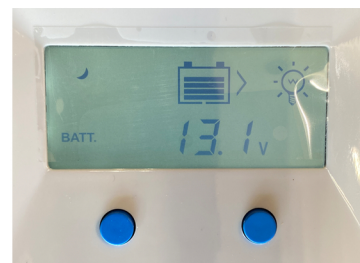

ソーラー接続時、下のようにソーラーパネルのマークが表示されて右に矢印が表示されていれば発電されている状態になります。



※ACコンセントを使用していない時、または使用が終わった後は必ず【主電源】【IV】スイッチをOFFにしてください。

タイマー機能を使いACコンセントを使用する時

タイマー機能を使用することで、設定した時間になると自動的に ON/OFF させることができます。

①全てのスイッチをONにします。



②タイマーの時刻設定をします。

プログラムはON/OFFの1セット設定できます。

1、【タイマー】ボタンを設定が全て完了するまで押し続けます。


2、【時】【分】ボタンで開始時間を設定します。

3、【セット】ボタンを押します。

4、【時】【分】ボタンで終了時間を設定します。

5、【セット】ボタンを押します。

6、【タイマー】ボタンから手を離します。

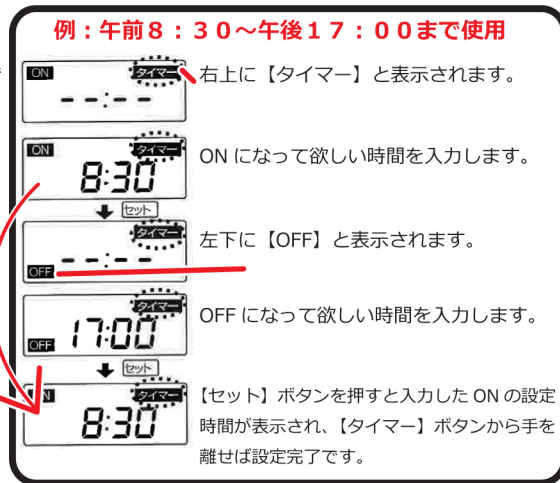

③出力タイマー右上のスイッチを操作します。

(設定をしている今現在から AC コンセントを使いたい時)
出力タイマーの右上のスイッチを【入】にし、右下の【出力】ランプが【点灯】していることを確認します。

(設定をしている今現在は AC コンセントを使用しない時)
出力タイマーの右上のスイッチを【切】にし、右下の【出力】ランプが【消灯】していることを確認します。

④出力タイマーの右上のスイッチを【自動】にいます。

⑤使用する電化製品をボックス外部の AC コンセントに挿し込みます。

バッテリー電源を追加して並列接続を利用される方へ

並列接続をご利用される方には、並列接続用コードを別途お渡ししています。

この並列接続用コードを2つのボックス外部の【並列連結】挿込口にそれぞれ挿し込んでください。

バッテリー
並列連結端子



並列接続時



TRUECO設置時の注意事項



TRUECO上部のクランプはソーラーパネルを設置するための物になります。
クランプを使用して左画像の様に吊り下げ無いようお願いします。蓋が破損し落下する恐れがあります。
右画像ソーラーパネルを設置した状態で持ち上げ無いようお願いします。
同じように破損する場合があります。