


# フォールディングベンチ

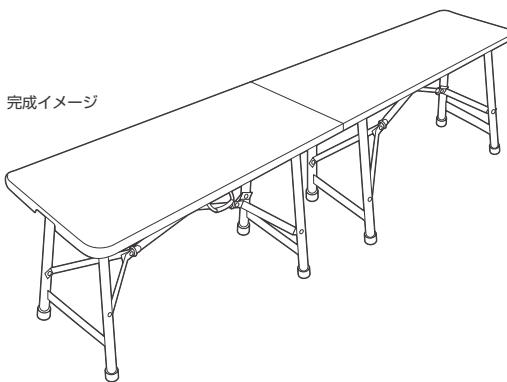

完成イメージ

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ  
正しい使い方で未永く御愛用ください。  
この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

## 品質表示

寸 法 / 幅2440×奥行300×高さ430 (mm)  
座面高 : 430 (mm)  
構成部材 / 天板: ポリエチレン、フレーム: 金属 (スチール)  
甲板の表面材 / ポリエチレン  
表面加工 / フレーム: ポリエチレン樹脂塗装  
原 産 国 / 中国

## 保管・点検・お手入れ


- 本体のお手入れは、乾いた柔らかい布等で拭いてください。  
アルコールベンジン、磨き粉などは使用しないでください。
- ボルト類は、その取り付けが確実かどうか、時々点検してください。

## 本体開閉方法

**!** 開閉上の注意 開閉は床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床、既存の家具に傷が入らないようにご注意ください。



## ベンチの開き方

- 1 床に置いて広げます。

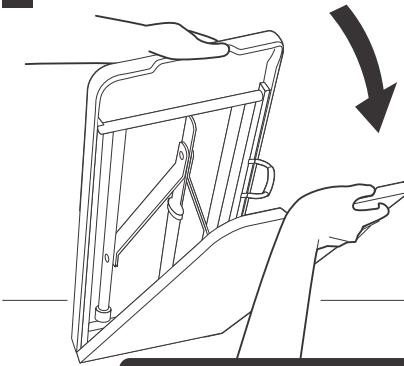


**!** 安全の為、使用開始当初は開くのに力が必要な構造になっております。

- 2 ベンチを起こした後  
可動部が動かなくなるまで押し、  
リングを差し込み完成です。

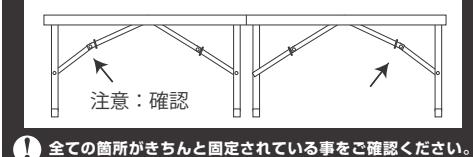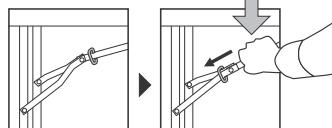

**!** 全ての箇所がきちんと固定されている事をご確認ください。

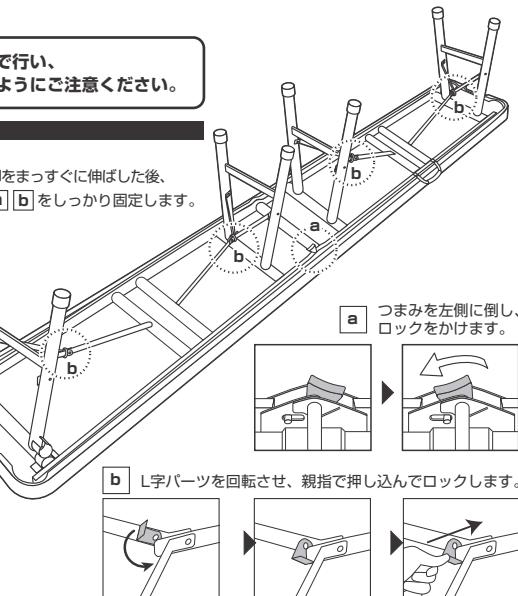


**!** 無理な開閉は故障の原因になります。


**!** フレームが交差する場所で指や手を挟まないようにご注意ください。

## ベンチの閉じ方

- 1 ベンチを床に倒し、各箇所固定を外し、脚を倒します。

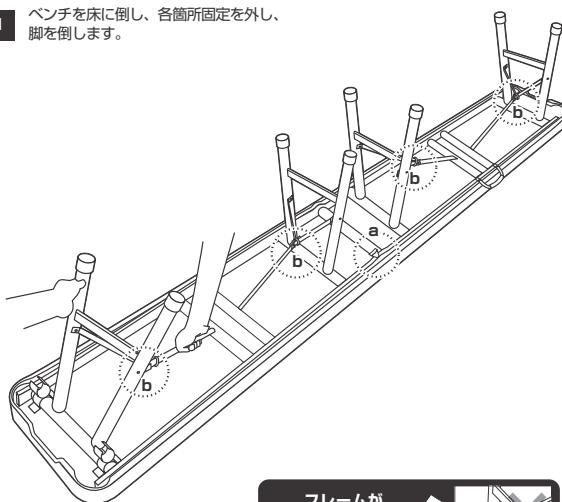


- 2 ベンチを半分にたたみ、しっかりと閉じます。



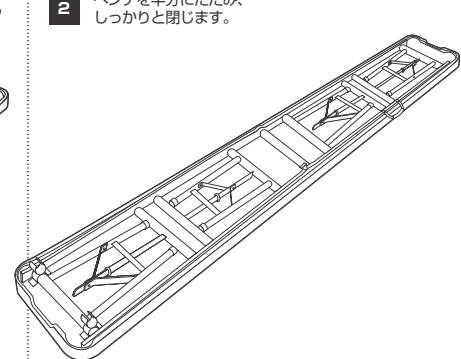


**!** フレームが  
交差する場所で  
指や手を  
挟まないように  
ご注意ください。

- b リングを外し、L字パーツを回転させてロックを解除します。

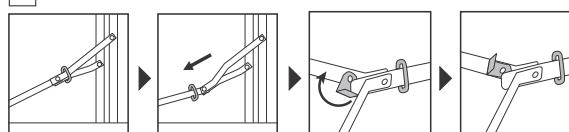

- a つまみを右側に倒し、ロックを外します。

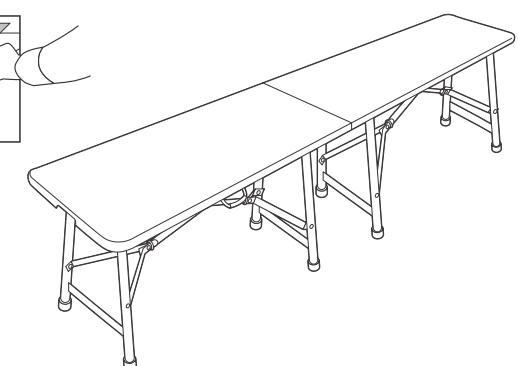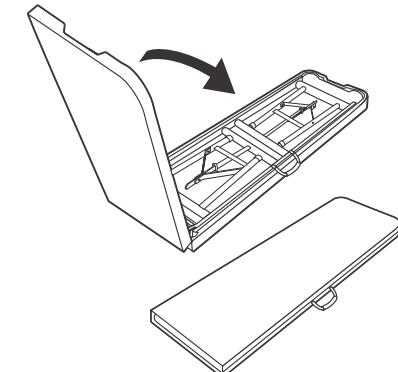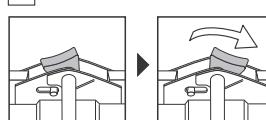

本製品につきまして  
ご不明な点がございましたら  
右記まで御連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル  
**0120-069-060**  
(AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く)

※故障等のお問い合わせは、お買い求められた販売店まで  
お申付けください。

※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部  
I. 無断複製・転載禁止 24・11