


フォールディングベンチ

完成イメージ

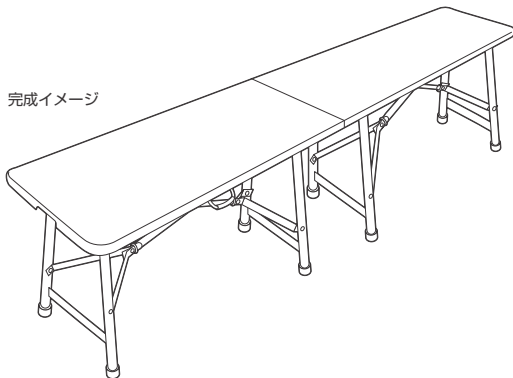

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ
正しい使い方で末永く御愛用ください。
この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

寸 法 / 幅2440×奥行300×高さ430 (mm)
座面高: 430 (mm)
構造部材 / 天板: ポリエチレン、フレーム: 金属 (スチール)
甲板の表面材 / ポリエチレン
表面加工 / フレーム: ポリエステル樹脂塗装
原 産 国 / 中国

保管・点検・お手入れ


- 本体のお手入れは、乾いた柔らかい布等で拭いてください。
アルコールペンジン、磨き粉などは使用しないでください。
- ボルト類は、その取り付けが確実かどうか、時々点検してください。

本体開閉方法

！ 開閉上の注意 開閉は床に布やカーペットのある場所で行い、
商品や床、既存の家具に傷が入らないようにご注意ください。


ベンチの開き方

1 床に置いて広げます。


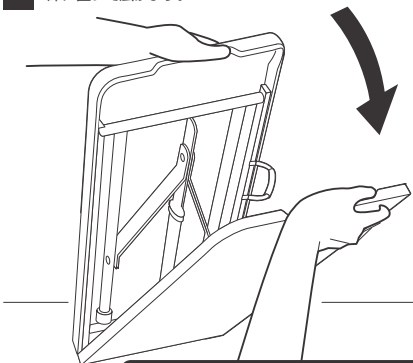


**！ 安全の為、使用開始当初は開くの
力が要る構造になっております。**


2 脚をまっすぐに伸ばした後、
a b をしっかり固定します。

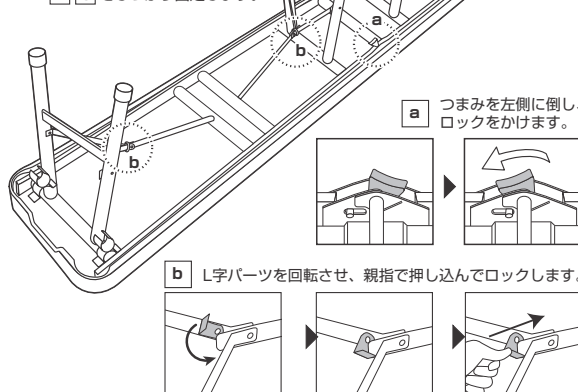

3 ベンチを起こした後
可動部が動かなくなるまで押し、
リングを差し込み完成です。

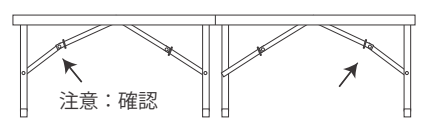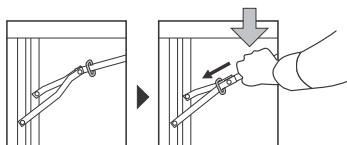

！ 全ての箇所がきちんと固定されている事をご確認ください。

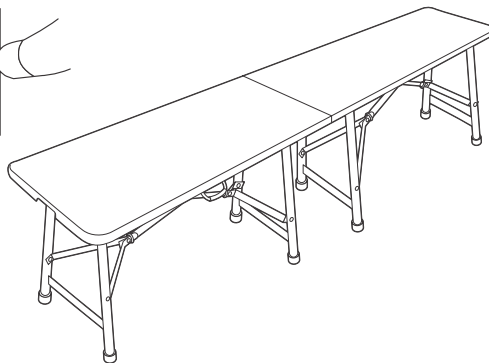


！ 無理な開閉は故障の原因になります。

**！ フレームが交差する場所で指や手を
挟まないようにご注意ください。**


ベンチの開し方

1 ベンチを床に倒し、各箇所固定を外し、
脚を倒します。

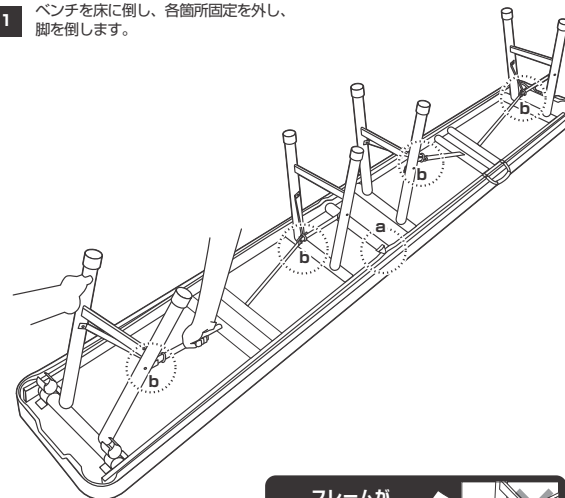


**！ フレームが
交差する場所で
指や手を
挟まないように
ご注意ください。**



b リングを外し、L字パーツを回転させてロックを解除します。

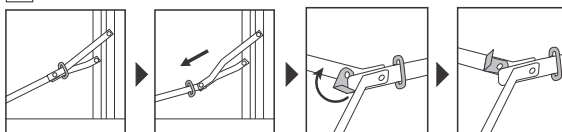

a つまみを右側に倒し、ロックを外します。



2 ベンチを半分にたたみ、
しっかりと閉じます。

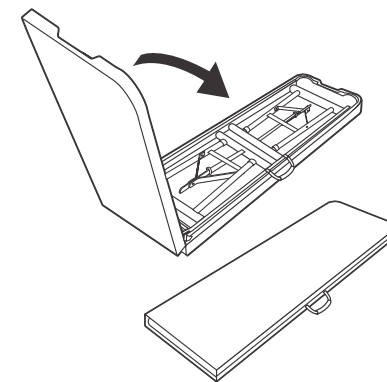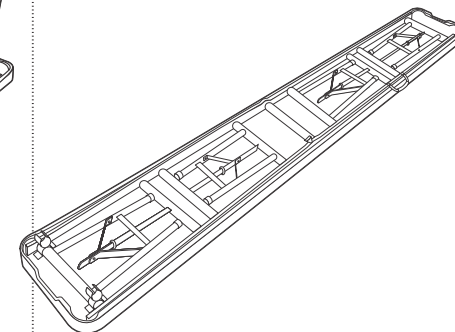

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

(AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く)

本製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。


※故障等のお問い合わせは、お買い求められました販売店まで
お申し付けください。

※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
I. 無断複製・転載禁止 24・11

フォールディングベンチ

完成イメージ

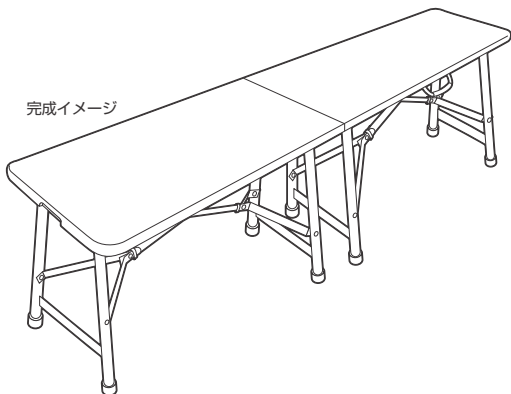

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ
正しい使い方で末永く御愛用ください。
この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

寸 法 / 幅1830×奥行280×高さ420 (mm)
座面高: 420 (mm)
構造部材 / 天板: ポリエチレン、フレーム: 金属 (スチール)
甲板の表面材 / ポリエチレン
表面加工 / フレーム: ポリエステル樹脂塗装
原 産 国 / 中国

保管・点検・お手入れ


- 本体のお手入れは、乾いた柔らかい布等で拭いてください。
アルコールベンジン、磨き粉などは使用しないでください。
- ボルト類は、その取り付けが確実かどうか、時々点検してください。

本体開閉方法

！ 開閉上の注意 開閉は床に布やカーペットのある場所で行い、
商品や床、既存の家具に傷が入らないようにご注意ください。


ベンチの開き方

1 床に置いて広げます。



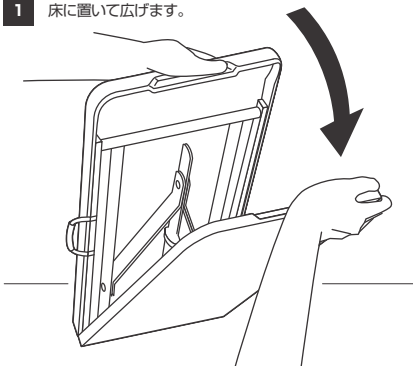


**！ 安全の為、使用開始当初は開くの
力が要る構造になっております。**

2 脚をまっすぐに伸ばした後、
L字パーツを回転させ、
親指で押し込んでロックします。
その後リングをスライドし、
しっかり固定します。

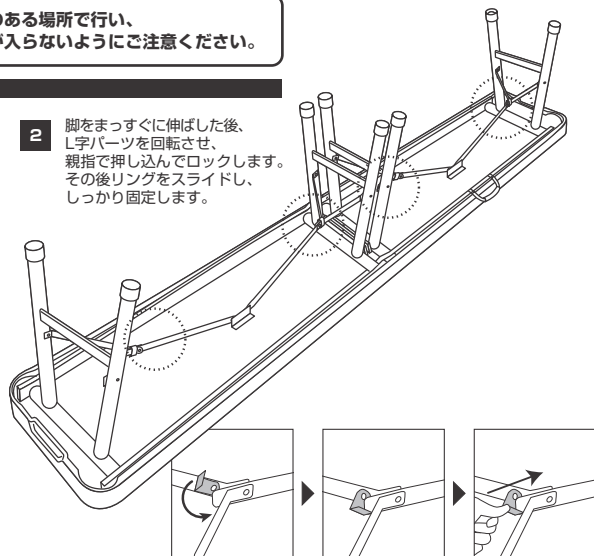

3 ベンチを起こした後
可動部が動かなくなるまで押し、
リングを差し込み完成です。

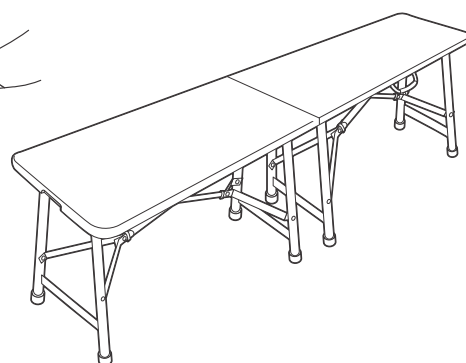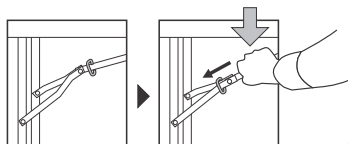

注意: 確認


！ 全ての箇所がきちんと固定されている事をご確認ください。

！ 無理な開閉は故障の原因になります。

**！ フレームが交差する場所で指や手を
挟まないようにご注意ください。**


ベンチの開し方

1 ベンチを床に倒し、各箇所固定を外し、
脚を倒します。

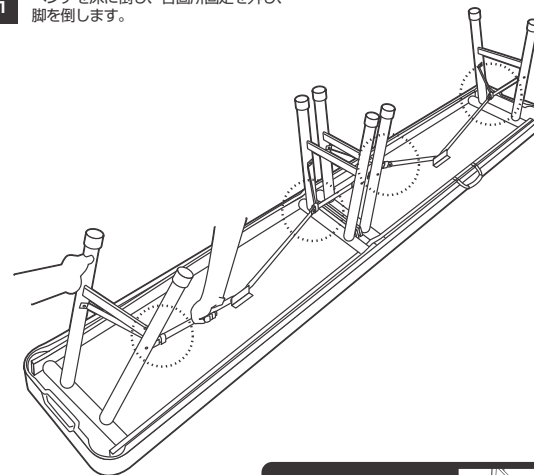


**！ フレームが
交差する場所で
指や手を
挟まないように
ご注意ください。**

2 ベンチを半分たたみ、
しっかりと閉じます。

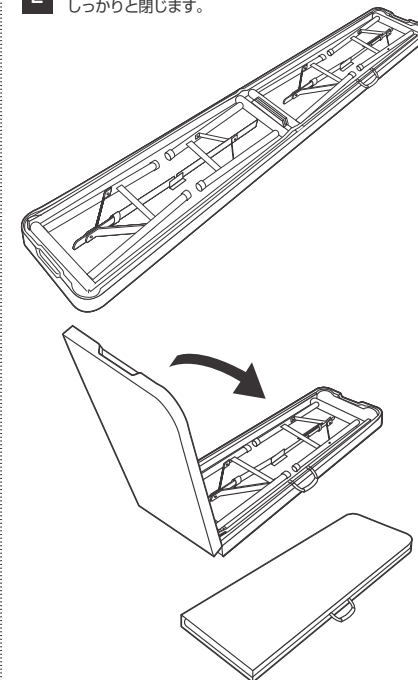

リングを外し、L字パーツを回転させてロックを解除します。

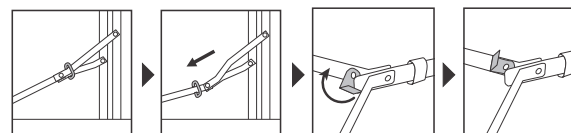

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

(AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く)

本製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

※故障等のお問い合わせは、お買い求められました販売店まで
お申し付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

発売元: 株式会社 山善 家庭機器事業部
I. 無断複製・転載禁止 23・12