

# アートスタイルハンガー

取扱い・組み立て説明書

BAS-40

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

## 品質表示


- 外形寸法(約) 幅 40×奥行 45×高さ 150(cm)
- 構造部材 金属(スチール)、合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

## 【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。


- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。  
全体耐荷重:50kg ハンガーパー:30kg 棚板:20kg
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な床面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

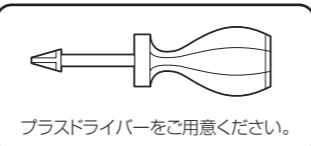

プラスドライバーをご用意ください。

## 部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

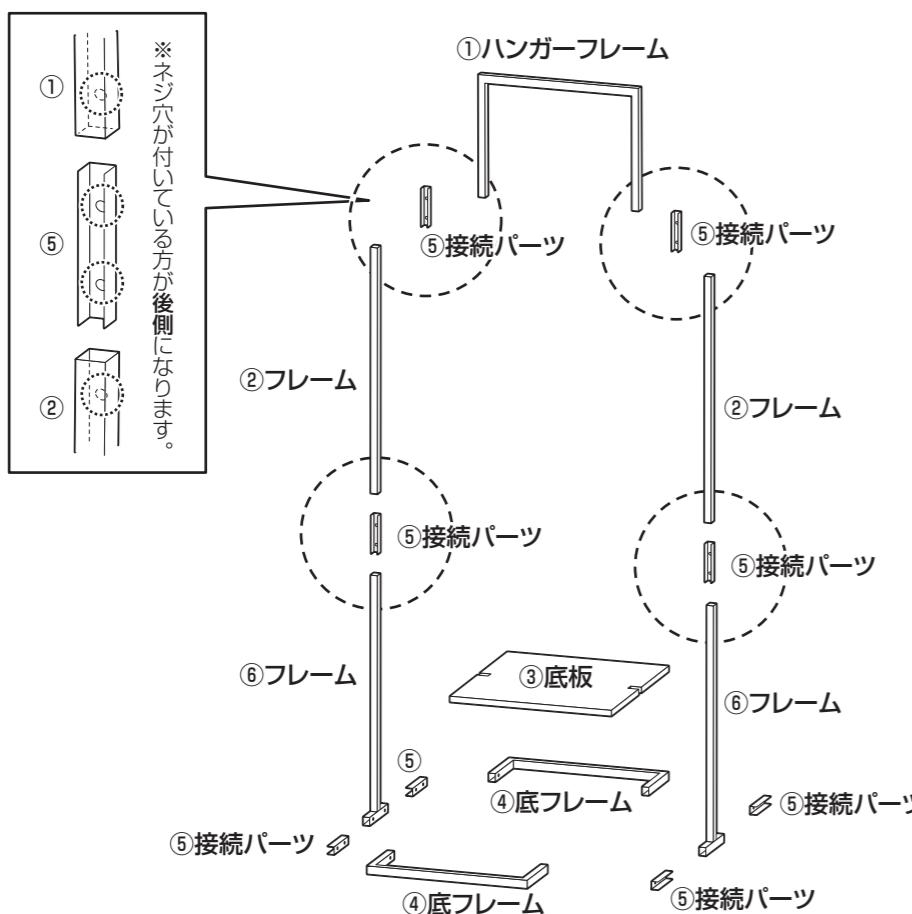

(B) プラスネジ 小	(C) フェルトクッション

16


4



**ネジを締める時は、最初からきつく締めないでください。**  
他のネジ穴の位置が合わなくなったり、全体がゆがむ原因になります。

1

すべてのネジを  
7割くらいに仮締めする



2


すべてのネジを  
しっかり締め付ける



## 組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

### 1 ②フレームに④底フレームを取り付けます。

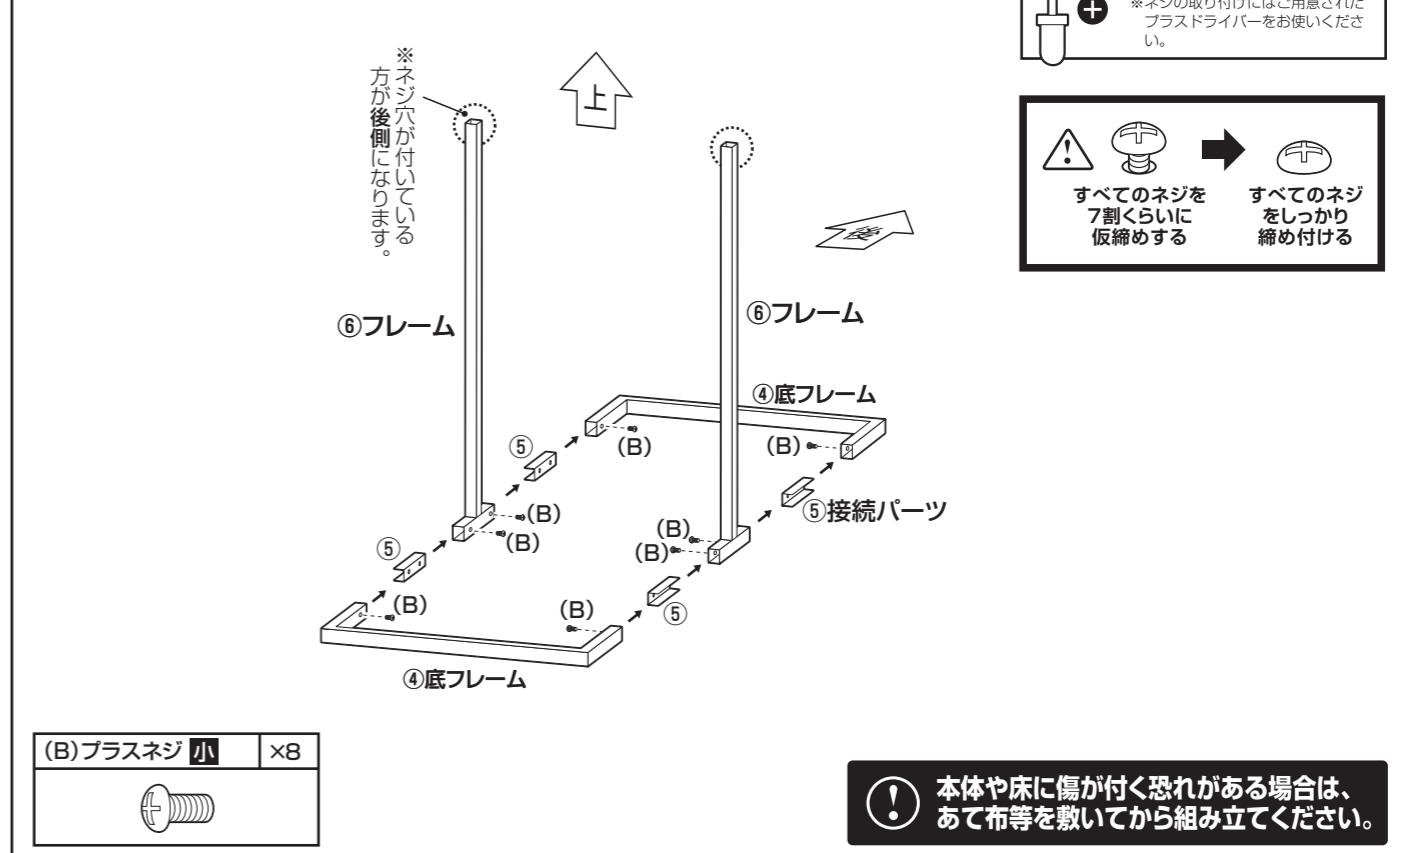


(!) 本体や床に傷が付く恐れがある場合は、  
あて布等を敷いてから組み立てください。


## 組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


## 2 ①で組み立てた本体に③フェルトクッションを取り付けます。

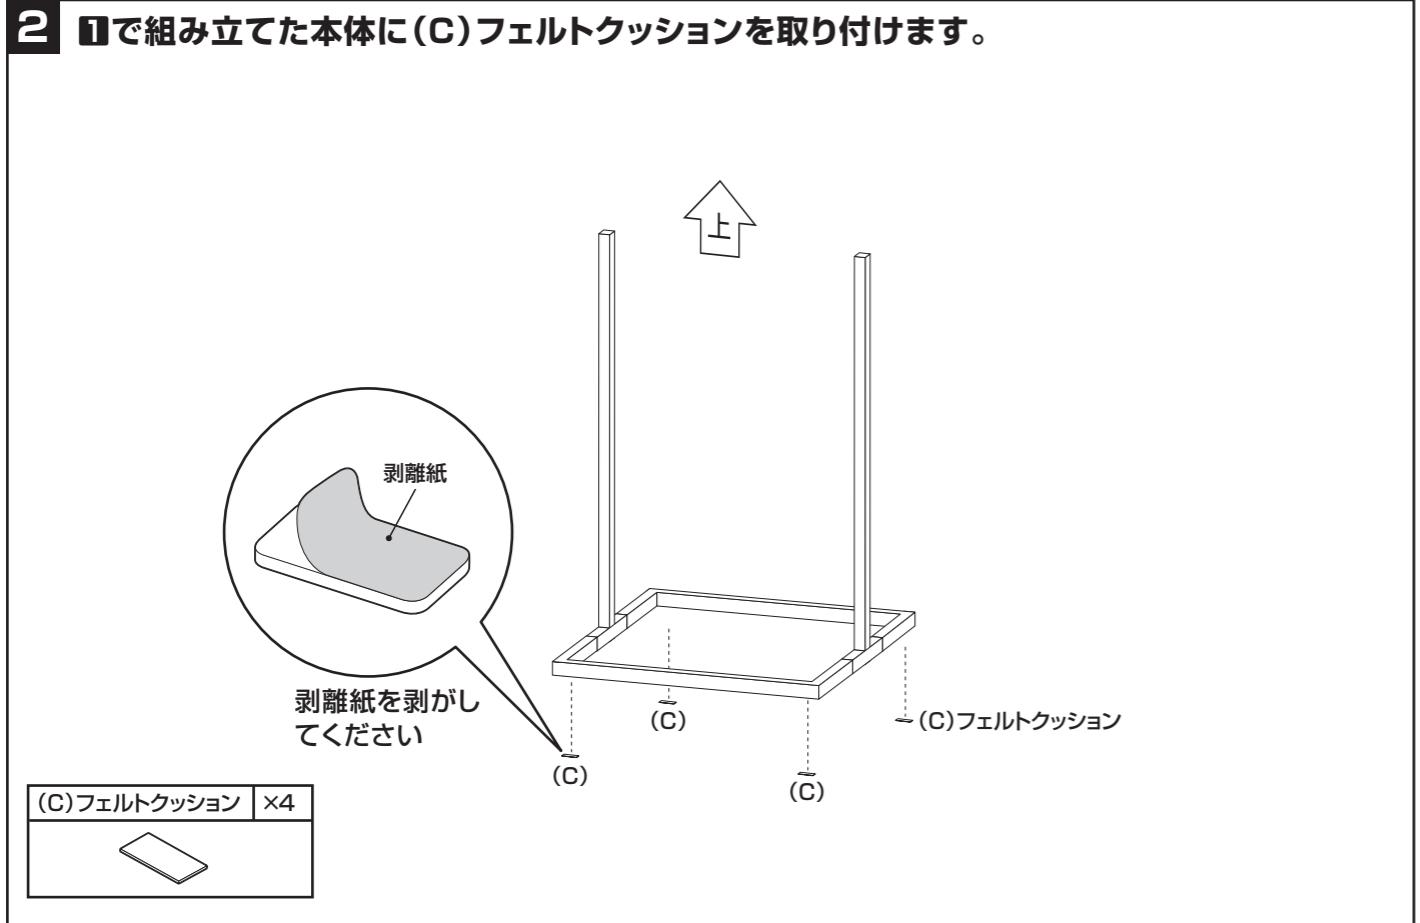


## 3 ①で組み立てた本体に③底板を取り付けます。

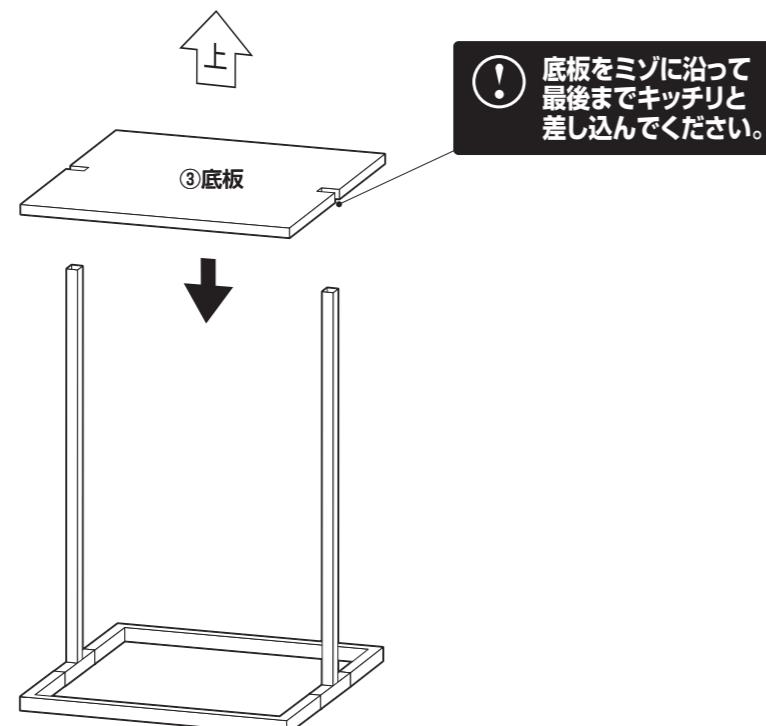


## 4 ①ハンガーフレームと②フレームを取り付けます。

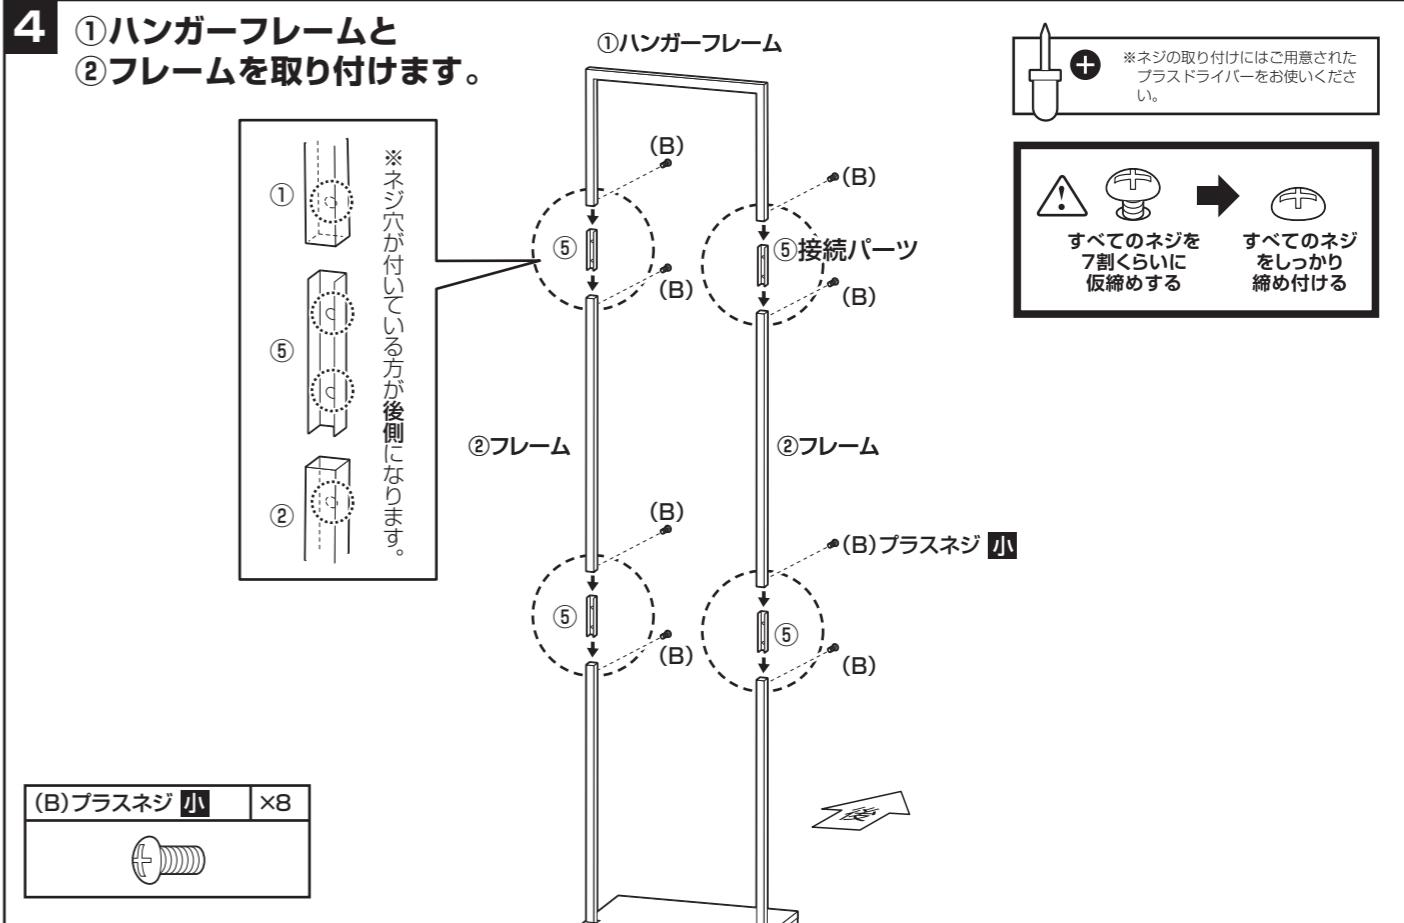


## 5 最後に各部に緩みがないことを確認して完成です。

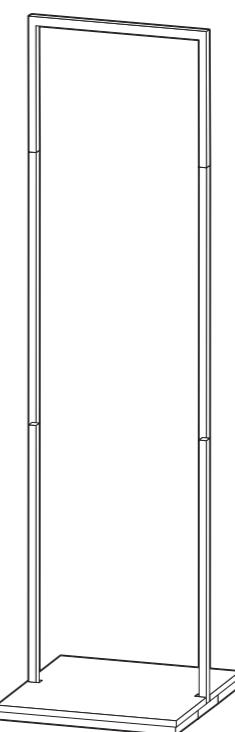

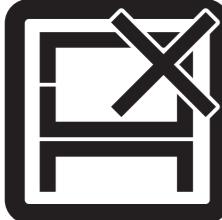危  
険

本来の用途以外  
の使い方はしな  
いでください

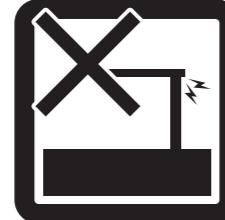

異常が生じたま  
ま使用しないで  
ください

警  
告

踏み台代わりに  
使用しないでく  
ださい



偏った荷重や過  
度な荷重は掛け  
ないでください



製品にぶら下が  
ったりしないで  
ください




熱い鍋やヤカン  
等を置かないで  
ください



ストーブ等の火  
気の近くには設  
置しないでく  
ださい



分解・改造はし  
ないでください

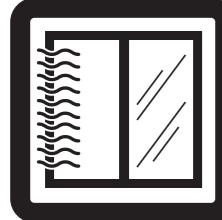注  
意


開窓の際は換気  
に十分注意して  
ください




各部の組み立て  
がきっちりなさ  
れている事をご  
確認の上でご使  
用ください



水平な場所に設  
置してください

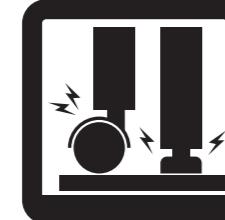


床の材質によっ  
ては接地面が傷つ  
いたり、変色する  
ことがあります。  
敷物などで床面  
を保護することを  
おすすめします。

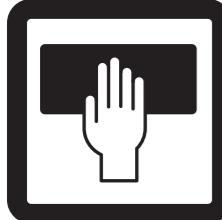

お手入れにはか  
たく絞ったタオ  
ル等をお使いく  
ださい



水気のものをこ  
ぼしたらすぐに  
拭き取ってく  
ださい

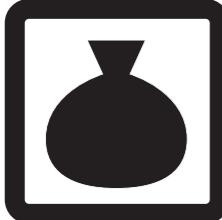

廃棄する際は居  
住地域の処理法  
に従ってください



本組立説明書を  
許可無く転載す  
ることは禁止し  
ております

## 取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合が  
あった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる  
故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する  
故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。


当製品につきまして  
ご不明な点がございました  
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土日・祝除く  
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。  
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

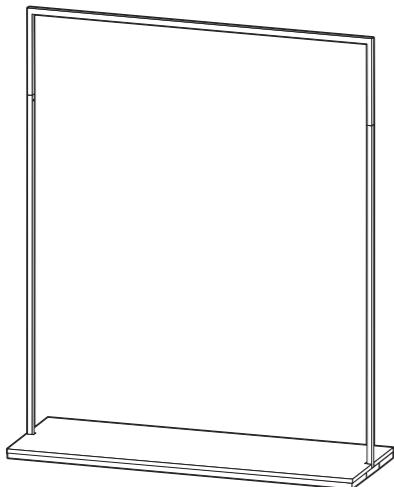

# アートスタイルハンガー

取扱い・組み立て説明書

BAS-120

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

## 品質表示


- 外形寸法(約) 幅 120×奥行 45×高さ 150(cm)
- 構造部材 金属(スチール)、合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
- 表面加工 エボキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

## 【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。


- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。  
全体耐荷重: 110kg ハンガーバー: 60kg 棚板: 50kg
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な床面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

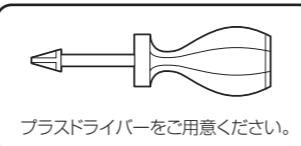

プラスドライバーをご用意ください。

## 部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

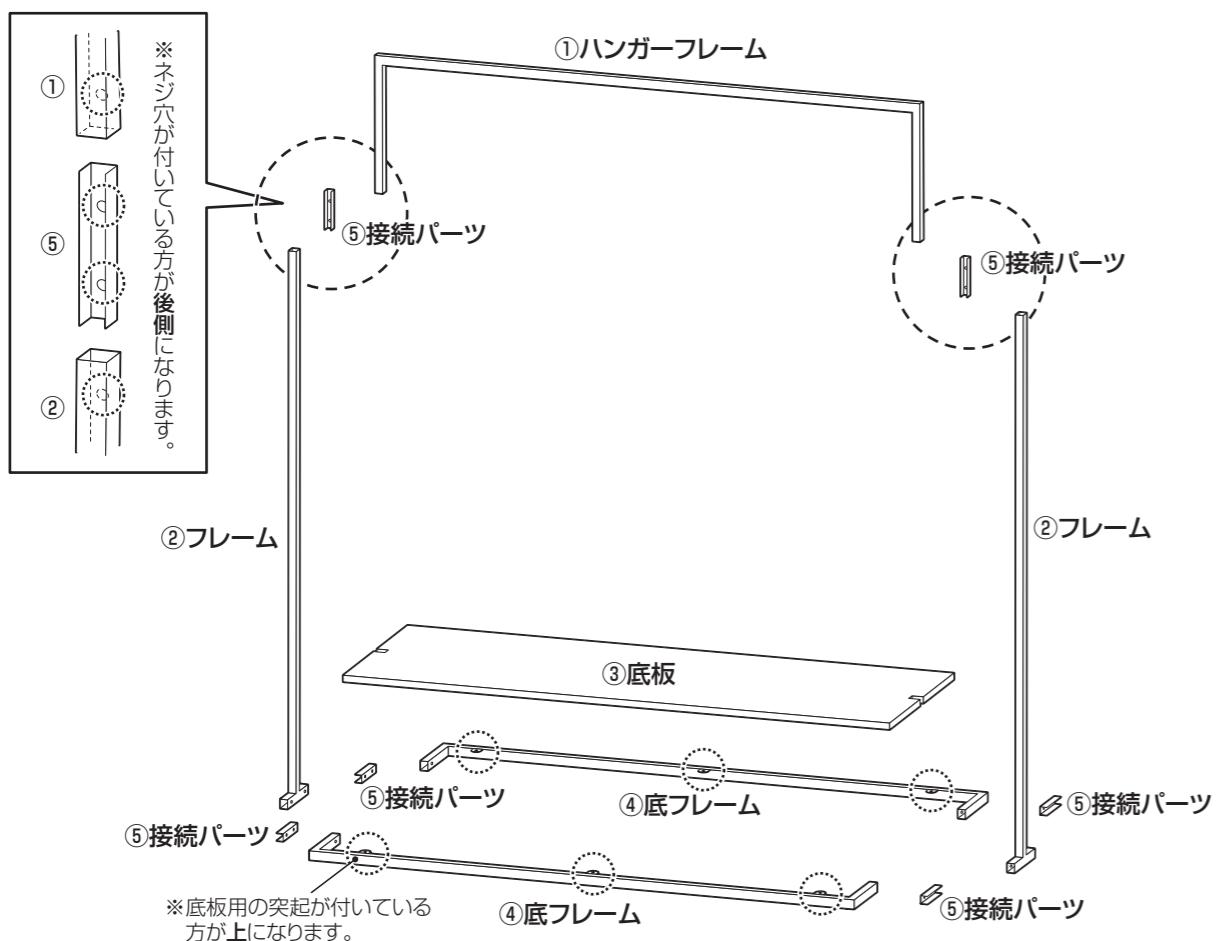

(A) プラスネジ 大	(B) プラスネジ 小	(C) フェルトクッション

6

12

4



**ネジを締める時は、最初からきつく締めないでください。**  
他のネジ穴の位置が合わなくなったり、全体がゆがむ原因になります。

1

すべてのネジを  
7割くらいに仮締めする



2


すべてのネジを  
しっかり締め付ける



## 組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。


### 1 ②フレームに④底フレームを取り付けます。

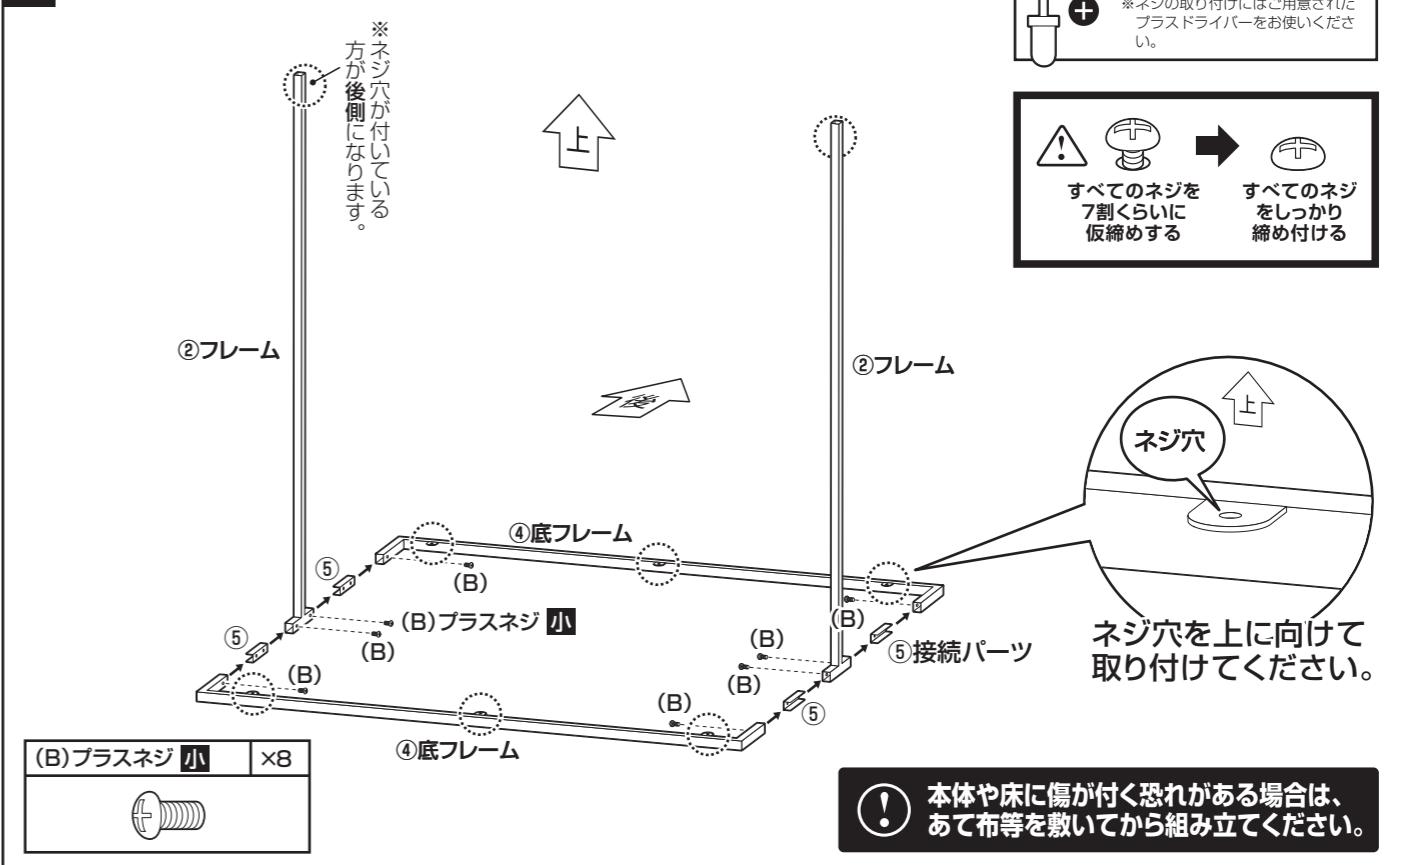


## 組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。


**2** ①で組み立てた本体に③底板を取り付けます。

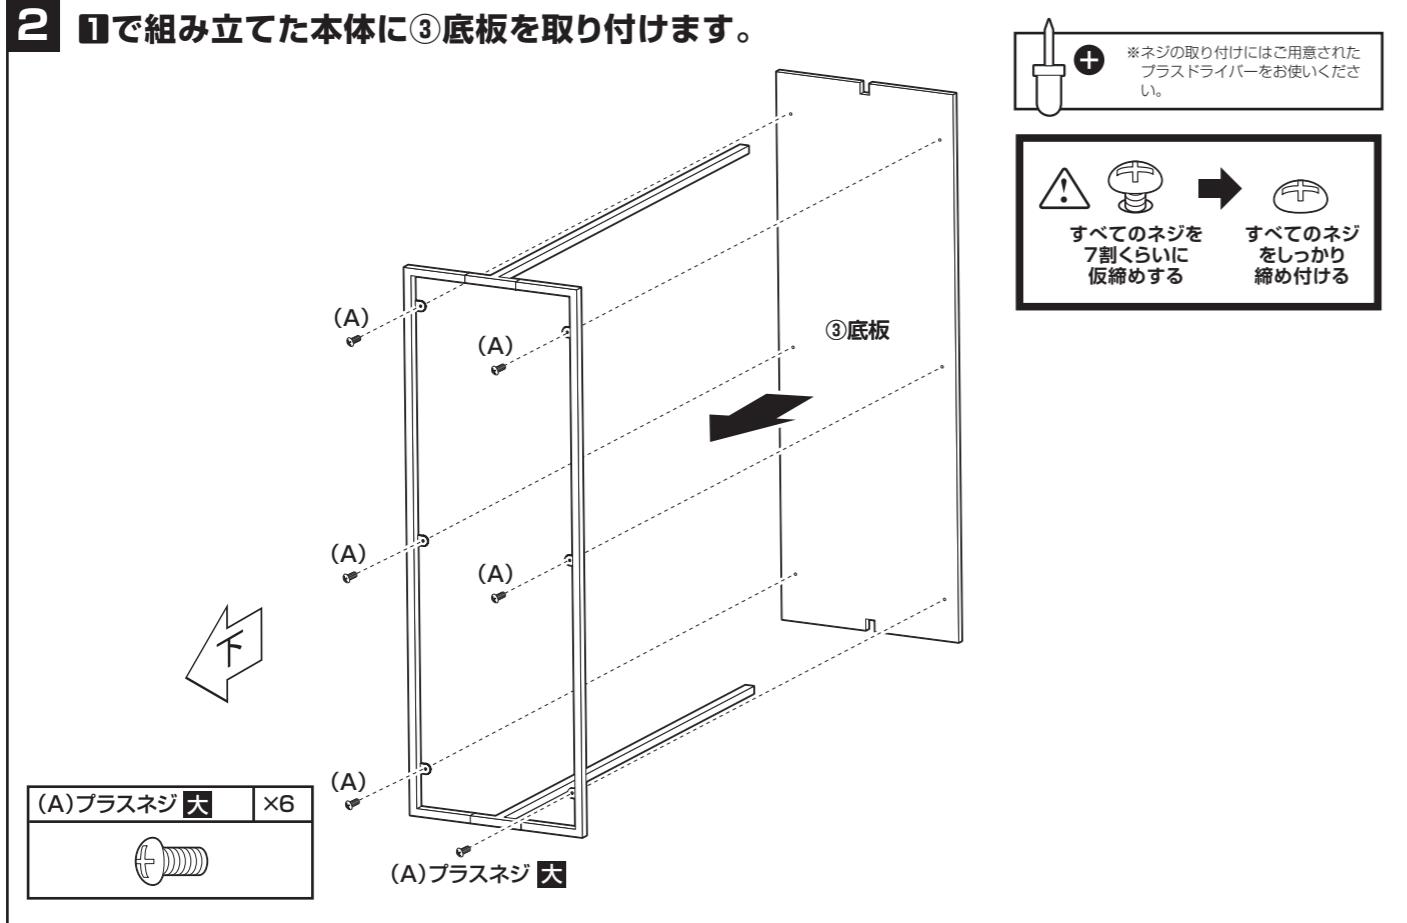


#### ④ ①ハンガーフレームを取り付けます。

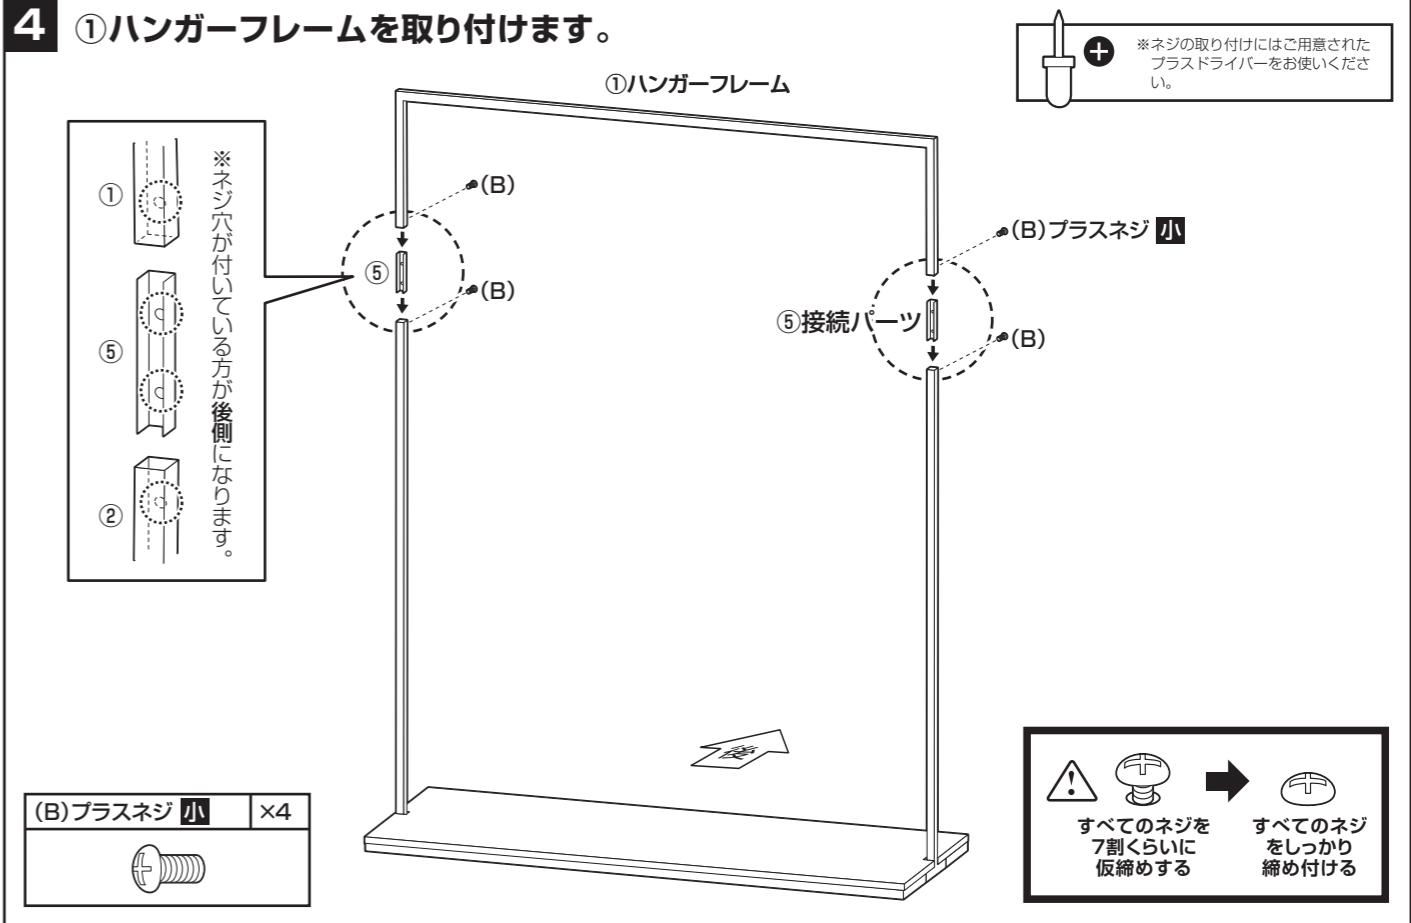


### ③ (C) フェルトクッションを取り付けます。

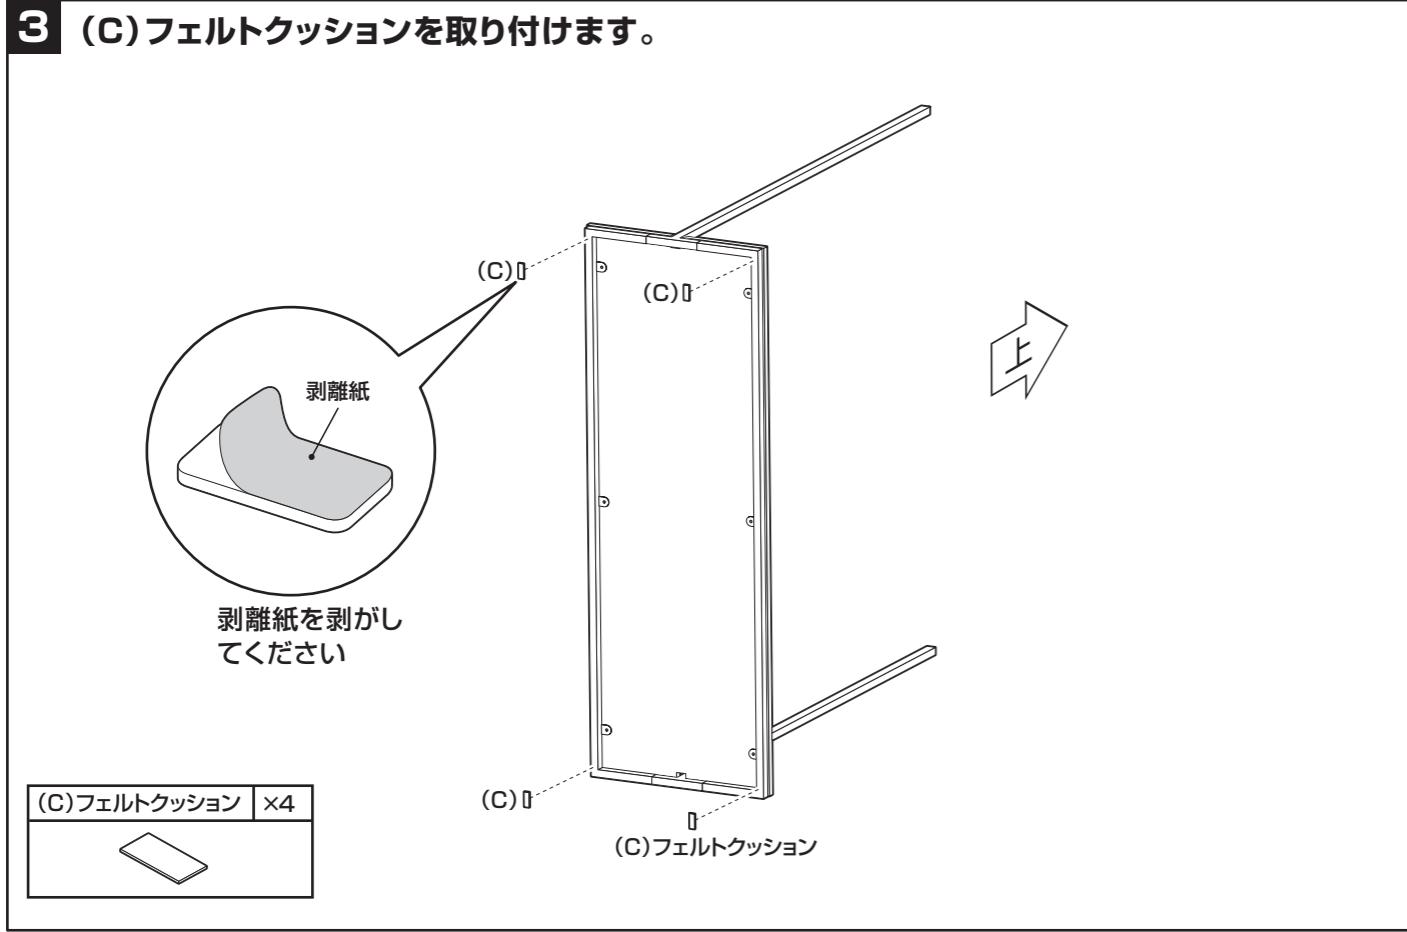


**5** 最後に各部に緩みがないことを確認して完成です。

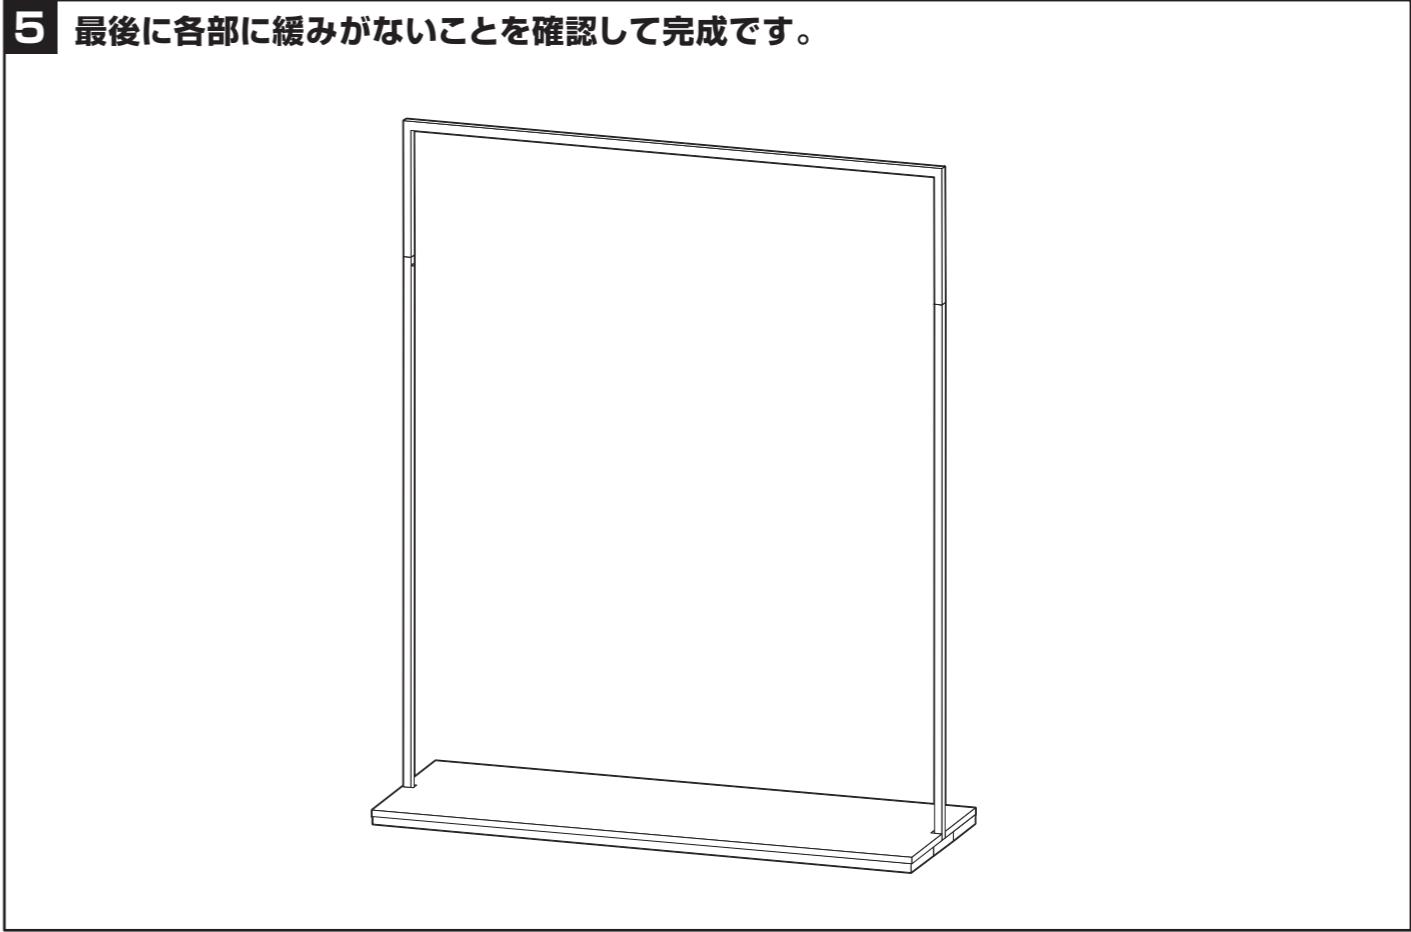

## 危険

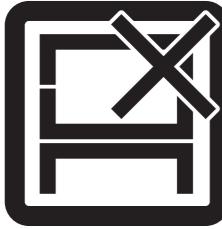

本来の用途以外  
の使い方はしないでください

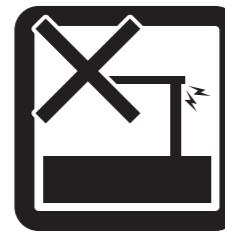

異常が生じたまま使用しないでください


## 警告



踏み台代わりに使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けないでください

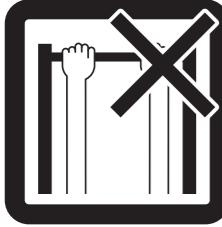

製品にぶら下がったりしないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください




ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください

## 注意

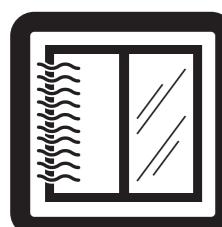


開窓の際は換気に十分注意してください




各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください



水平な場所に設置してください

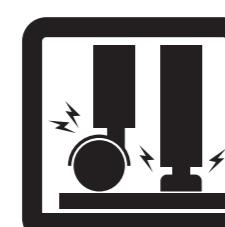


床の材質によっては接地面が傷ついたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。

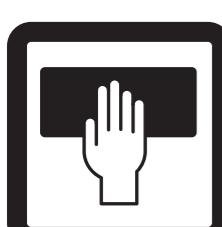

お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



水気のものをこぼしたらすぐに拭き取ってください

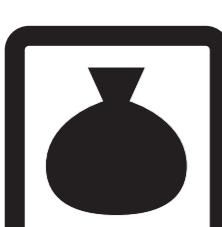

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

## 取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして  
ご不明な点がございました  
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土日・祝除く  
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。  
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。