

2WAYデスクパネル

取扱い・組み立て説明書

DP2-70

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品質表示


- 外形寸法(約) 幅70×奥行6.5×高さ87(cm)
- 構造部材 フレーム/金属(スチール)
布カバー/ポリエステル
- 表面加工 フレーム/エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

【完成図】







組み立ての際、参考に
してください。

- 高温多湿ではない室内で、デスクに取り付けてご使用ください。
- 上下の向きを選んで取り付けてください。

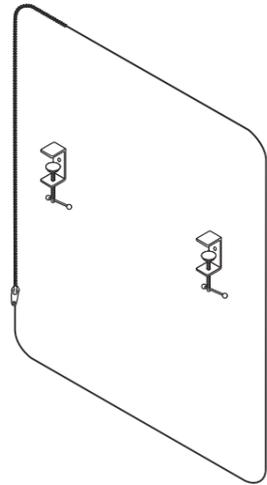

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

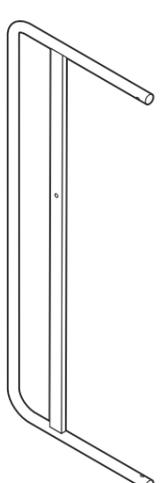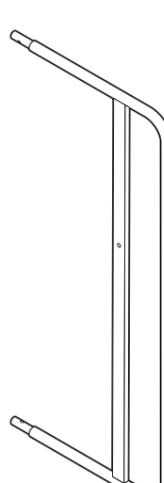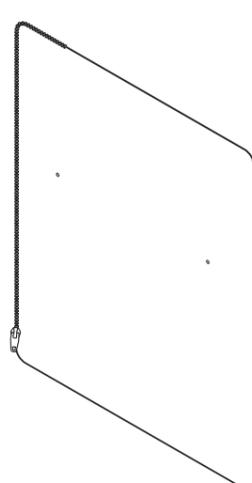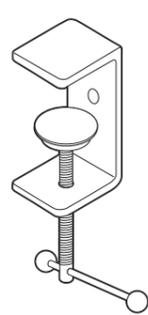(A)フレーム 1 	(B)フレーム 2 	(C)布カバー 	(D)クランプ 
(1)六角ボルト 	(2)プラスネジ 	(3)ワッシャー 	(4)六角レンチ 
(予備1含) 3	(予備1含) 3	(予備1含) 3	1

組み立て順序


■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 フレームを組み立てます。


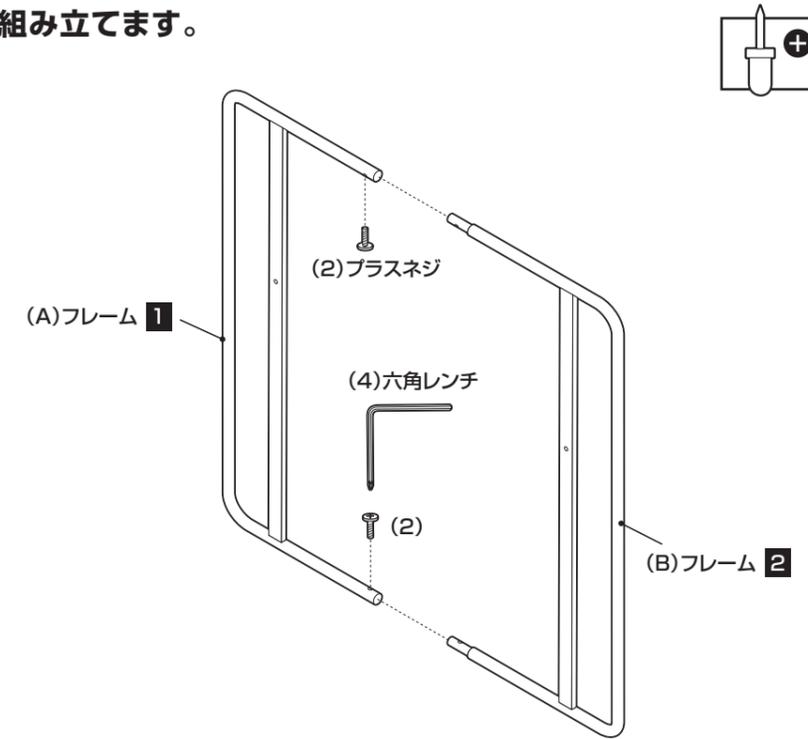


！ 本体や床に傷が付く恐れがある場合は、
あて布等を敷いてから組み立ててください。


2 1で組み立てたフレームに布カバーを取り付けます。

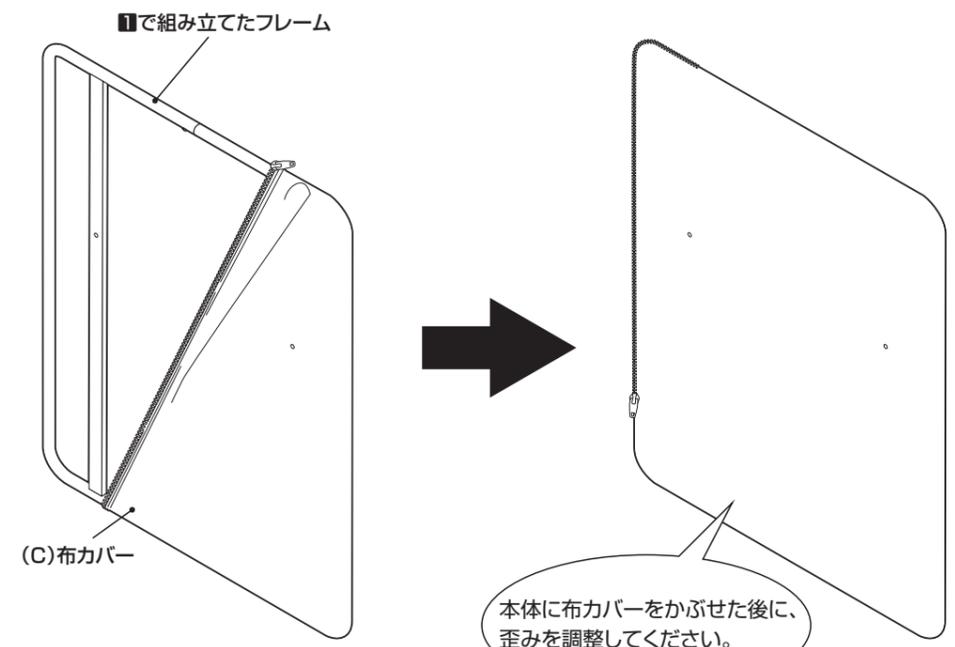

3 ②で組み立てた本体にクランプを取り付けます。

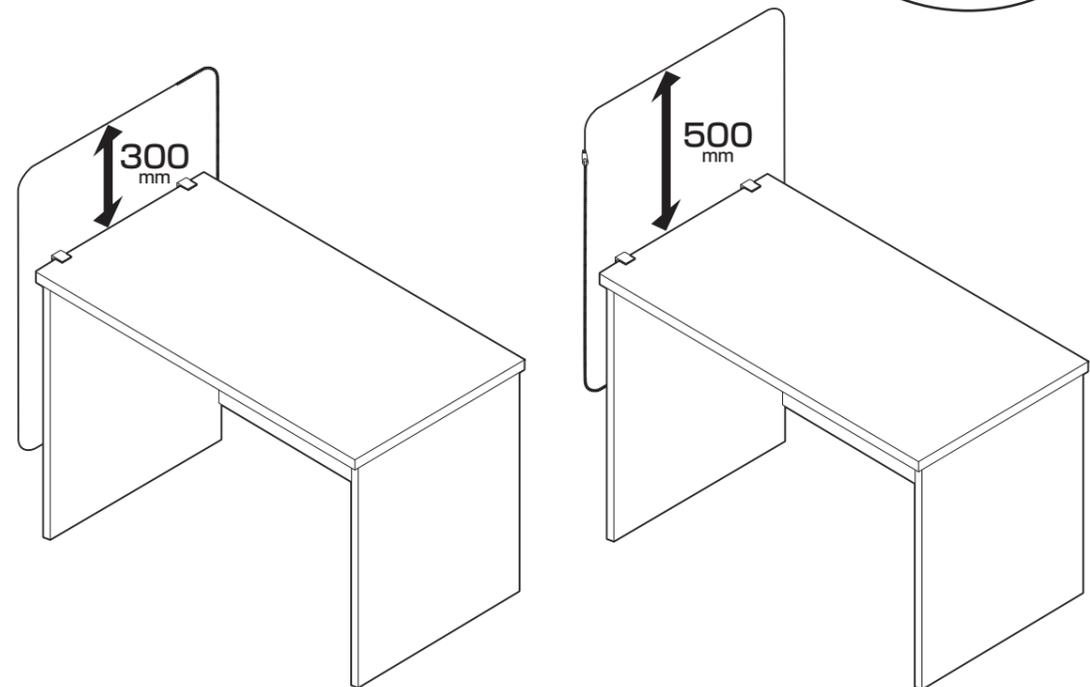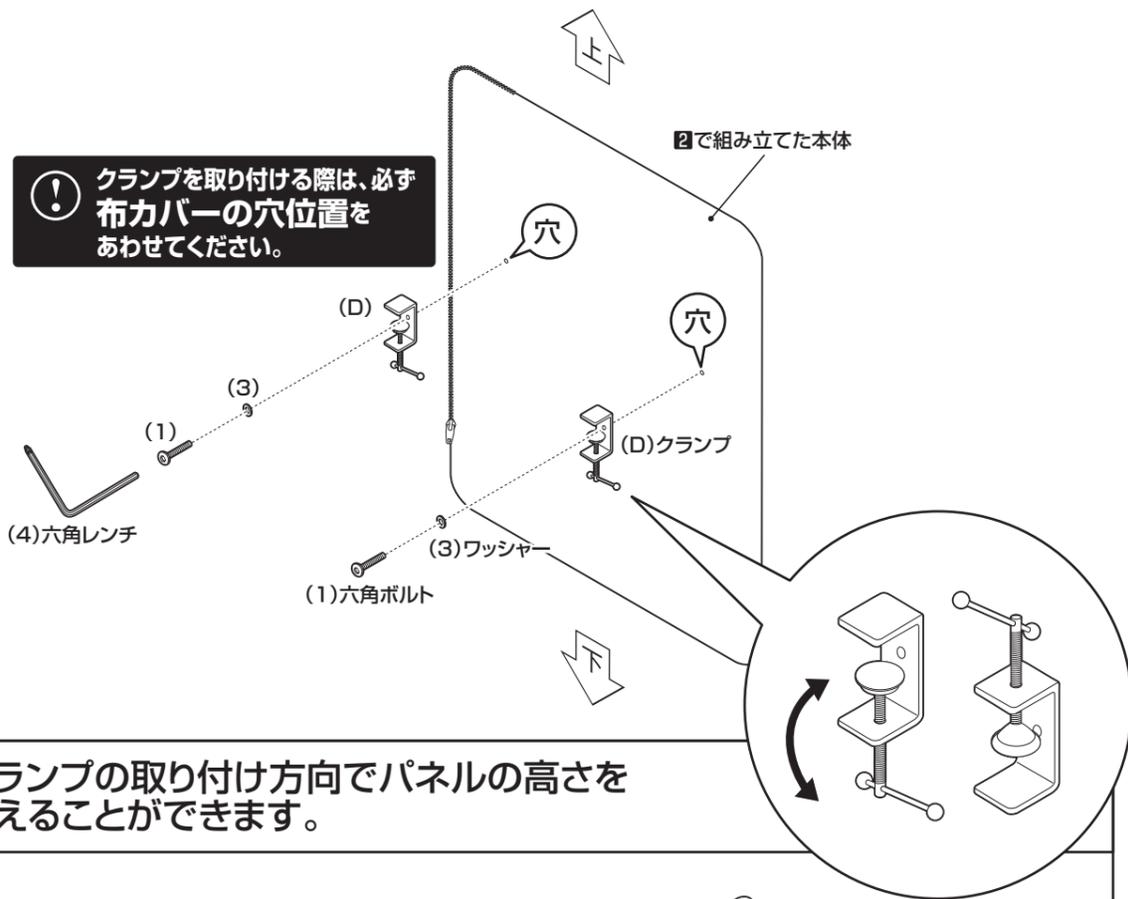


4 最後に、各部に緩みがないことを確認して完成です。


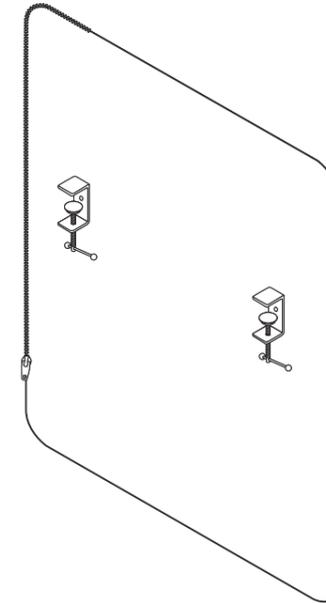


デスクへの取り付け方法

取り付けるデスクの天板にクランプを奥まで差し込んでください。

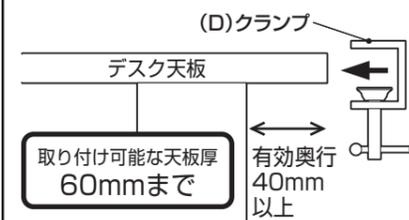


差し込んだクランプのハンドルを手で回し、固定してください。

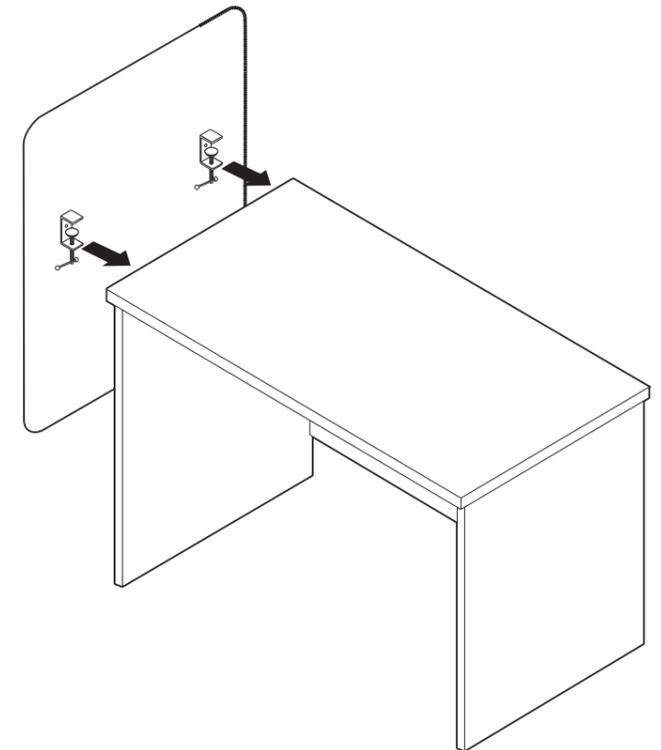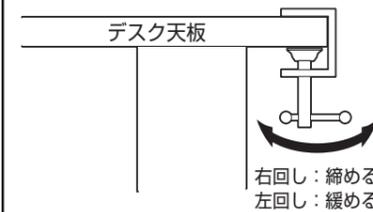


布カバーを取り外して洗濯できます。


布カバーの外し方

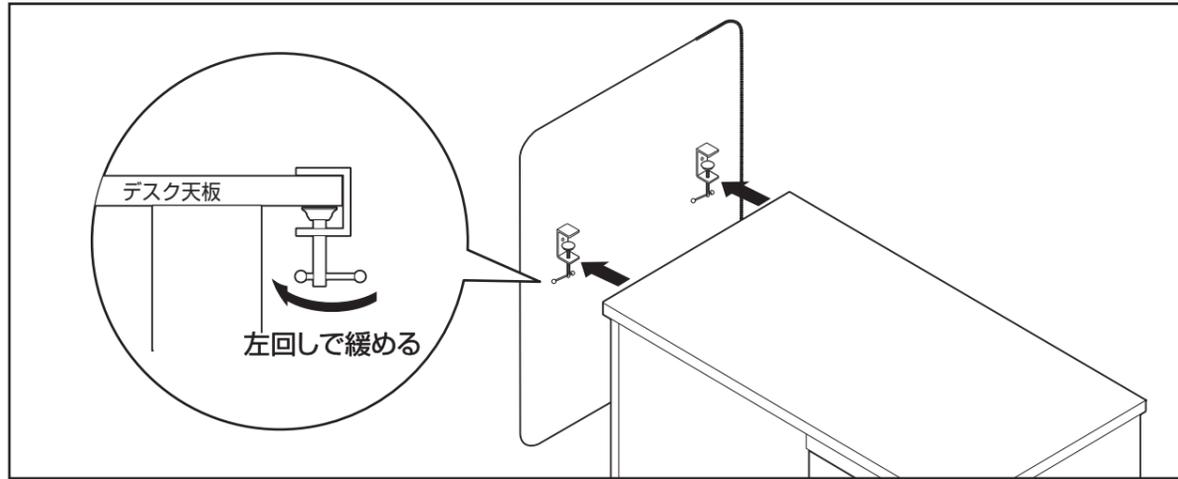

①机からクランプを左回りに回して取り外す。

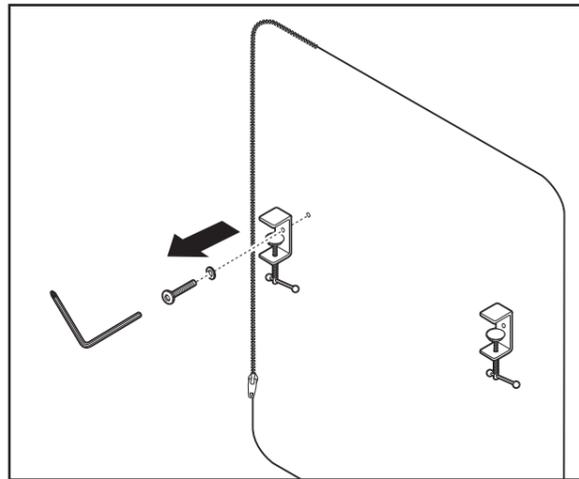


②六角を使ってクランプを外す。

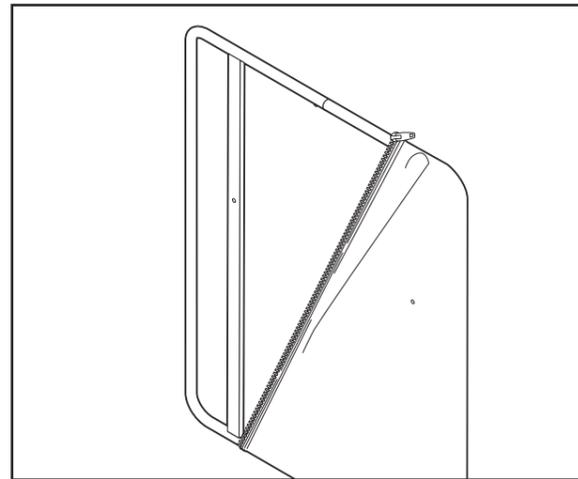


③ファスナーを開けて外します。

危険

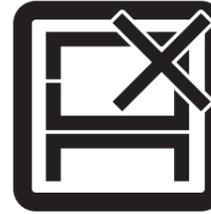

本来の用途以外の使い方はしないでください

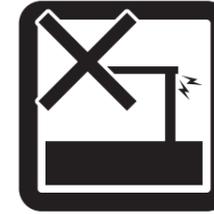


異常が生じたまま使用しないでください

警告



製品にぶら下がったりしないでください

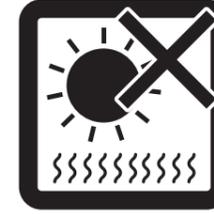

直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください



ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください

注意




開梱の際は換気に十分注意してください



各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください



ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください

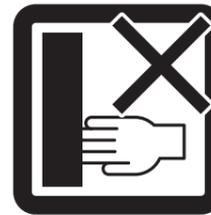


回転部や可動部の指はさみ等に注意してください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください




水平な場所に設置してください

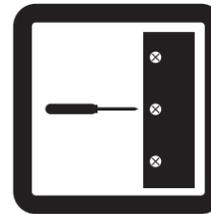

定期的にボルト・ネジ類を締め直してください

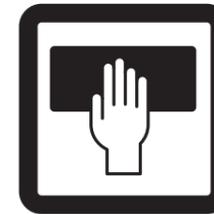


お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください

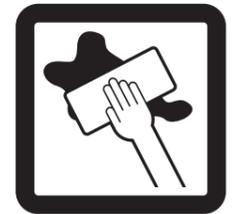

水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

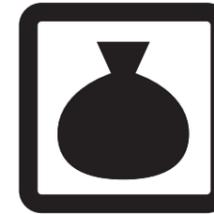

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。