



ブラケットの取り付け方法

図を参考に、取り付ける機器に付属のネジでブラケットを固定する。
不足している場合は本製品付属のネジを使用して取り付け。
(取り付ける機器によりネジの本数は異なります。)

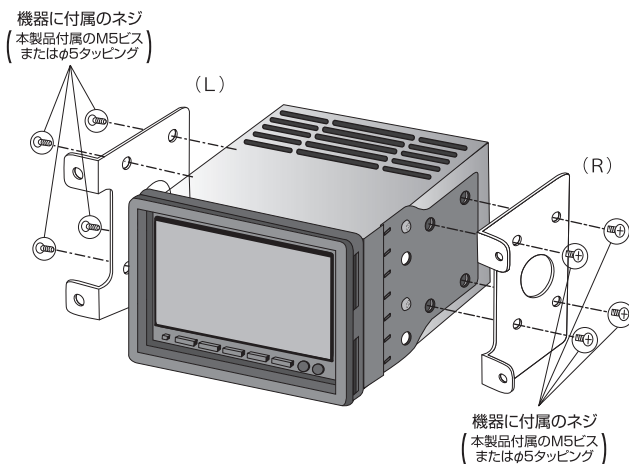

オーディオハーネスの接続方法

1. 安全のためバッテリーのマイナスターミナルを外す。
2. オーディオハーネスの各端子と、取り付ける機器の各端子を接続する。
3. オーディオハーネスのコネクターと車両側純正コネクターを接続する。

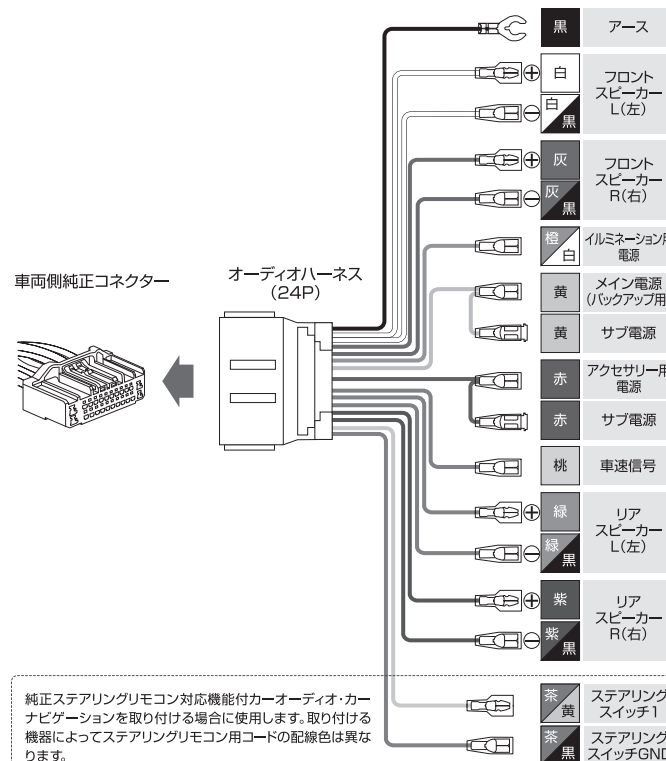


純正ステアリングリモコン対応機能付カーオーディオ・カーナビゲーションを取り付ける場合に使用します。取り付ける機器によってステアリングリモコン用コードの配線色は異なります。

オーディオハーネスの車速パルス信号について

●本製品に対応する一部の車種にはカーナビゲーション用の車速信号が配線されています。車両側のオーディオコネクターに接続されている場合は、ここにナビゲーションの車速センサー用ケーブルを接続すると信号を取り出すことができます。
※車種・グレードによって対応していない場合があります。
※線材色は予告なく変更される場合があります。


アンテナ変換コード(2P)の接続方法

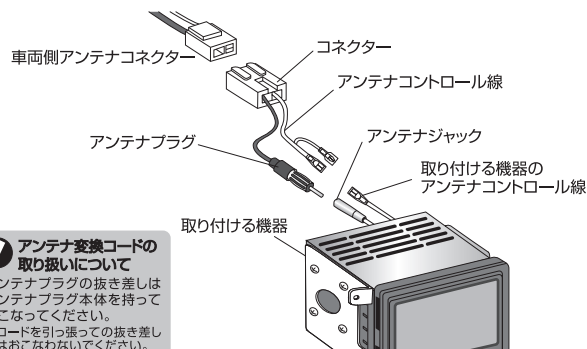


アンテナ変換コードの取り扱いについて
アンテナプラグの抜き差しはアンテナプラグ本体を持っておこなってください。
※コードを引っ張っての抜き差しはおこなわないでください。

車両への取り付け方法・作動確認

1. 図を参考に、スクリューグロメットを2箇所に取り付ける。
2. 車両側ビス2本を取り外す。

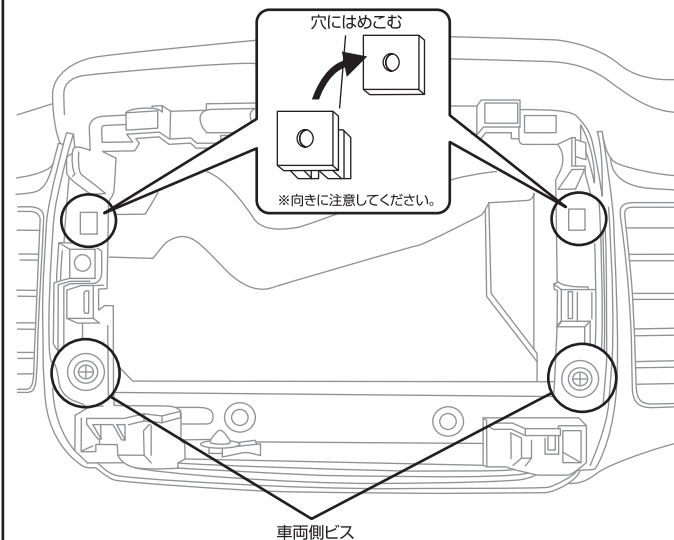

3. 取り付ける機器を付属のタッピングと車両側ビスでしっかりと固定する。

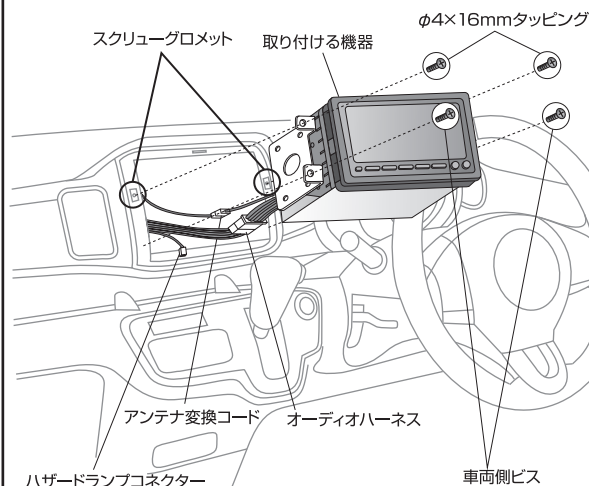

4. センターパネルにハザードランプコネクターを接続した後、車両に取り付ける。
5. バッテリーのマイナスターミナルを接続し、各電装品が正常に作動するか確認する。

株式会社 エーモン

兵庫県神崎郡福崎町南田原2077-1 TEL0790-22-6262