


【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

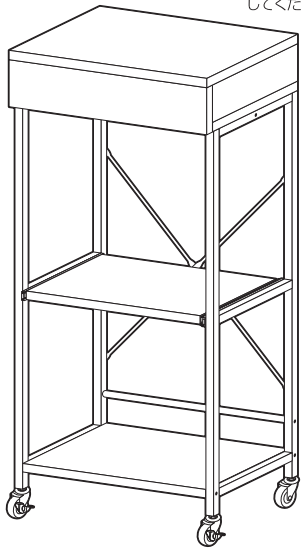

キッチンラックスリム

取扱い・組み立て説明書 MRB-40S

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約） 幅42×奥行32×高さ94(cm)
- 構造部材 本体：合成樹脂化粧パーティクルボード（塩化ビニル樹脂）
フレーム：金属（スチール）
- 表面加工 フレーム：エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

- 本製品は電子レンジを始めとした様々な家電を収納する事が出来る、一般家庭用のラックです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内でご使用ください。
天板15kg 引き出し2kg スライド棚4kg 底板10kg 全体31kg

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)サイドフレーム(左) ※スライドレール受けの 取り付け穴がある方が 内側になります。 1	(B)サイドフレーム(右) ※スライドレール受けの 取り付け穴がある方が 内側になります。 1	(C)クロスバー 1
(D)天板・引き出し ※引き出しが入っています。 1	(E)底板 ※裏面にインサートナットの取り付け穴があります。 1	

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(F)スライド棚 1	(G)ポール 2		
(H)スライドレール ※(I)スライドレール受けとセットで 梱包されています。 2	(I)スライドレール受け ※(H)スライドレールとセットで 梱包されています。 2	(J)キャスター ※ストッパー 各2	
①六角ボルト(長) 予備1含む9	②六角ボルト(中) 予備1含む5	③六角ボルト(短) 予備1含む5	④インサートナット 予備1含む5
⑧プラスネジ(なべ型) 予備1含む5	⑨プラスネジ(平型) 予備1含む5	⑩六角レンチ 1	⑪スパナ 1

組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 スライドレール受けからスライドレールを取り外します。

！ スライドレールは、ツマミ部分の湾曲している側を下げながら、または上げながらスライドレール受けから取り外してください。

↑上げる
↓下げる

ツマミ

(I)スライドレール受け


(H)スライドレール

！ 2セット取り外してください。

組み立て順序


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

2 サイドフレームにスライドレール受けを取り付けます。

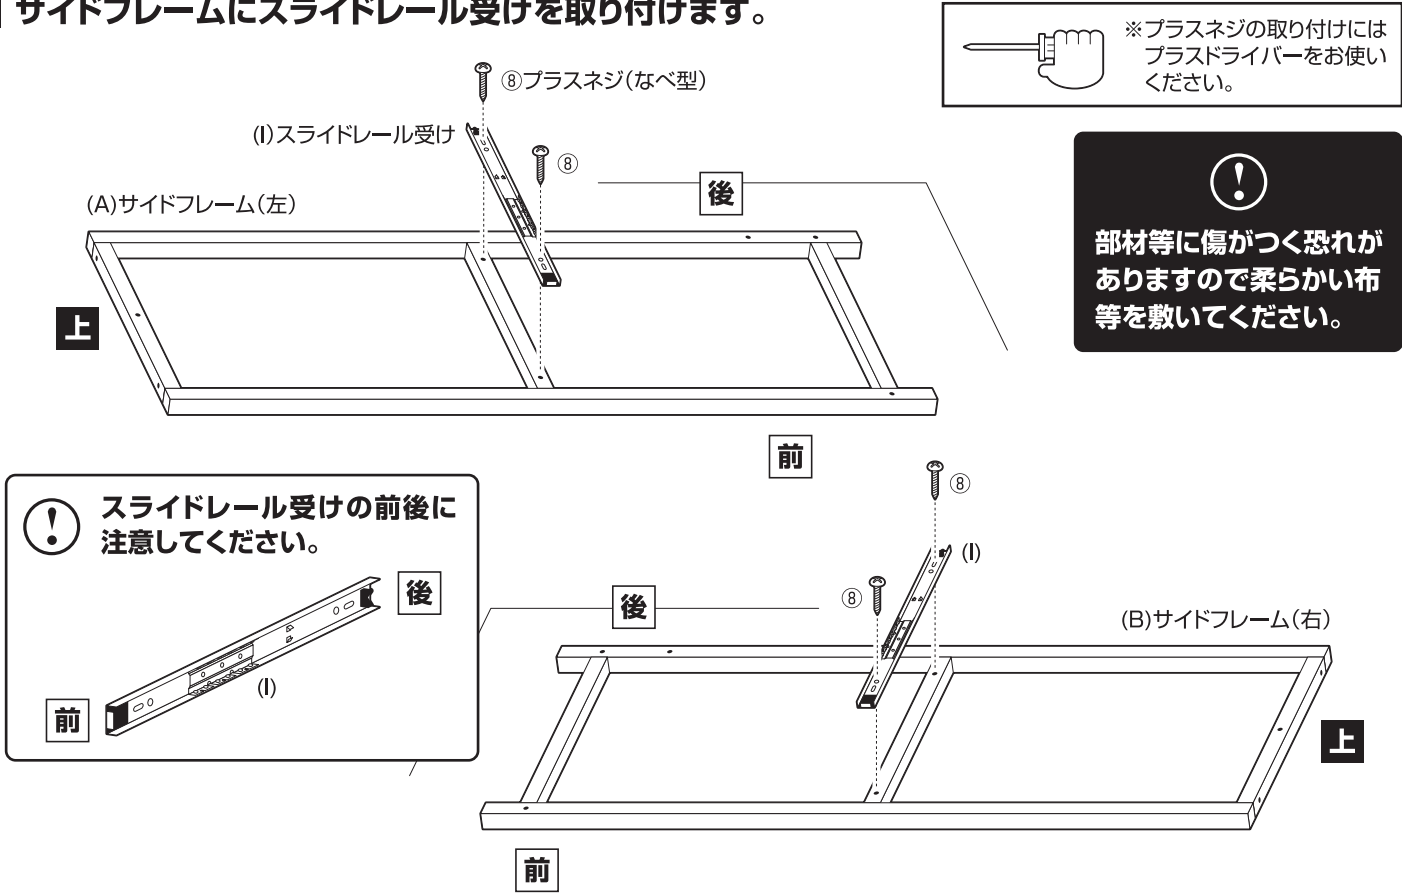


4 3で組み立てたサイドフレーム(右)に、2で組み立てたサイドフレーム(左)を取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください

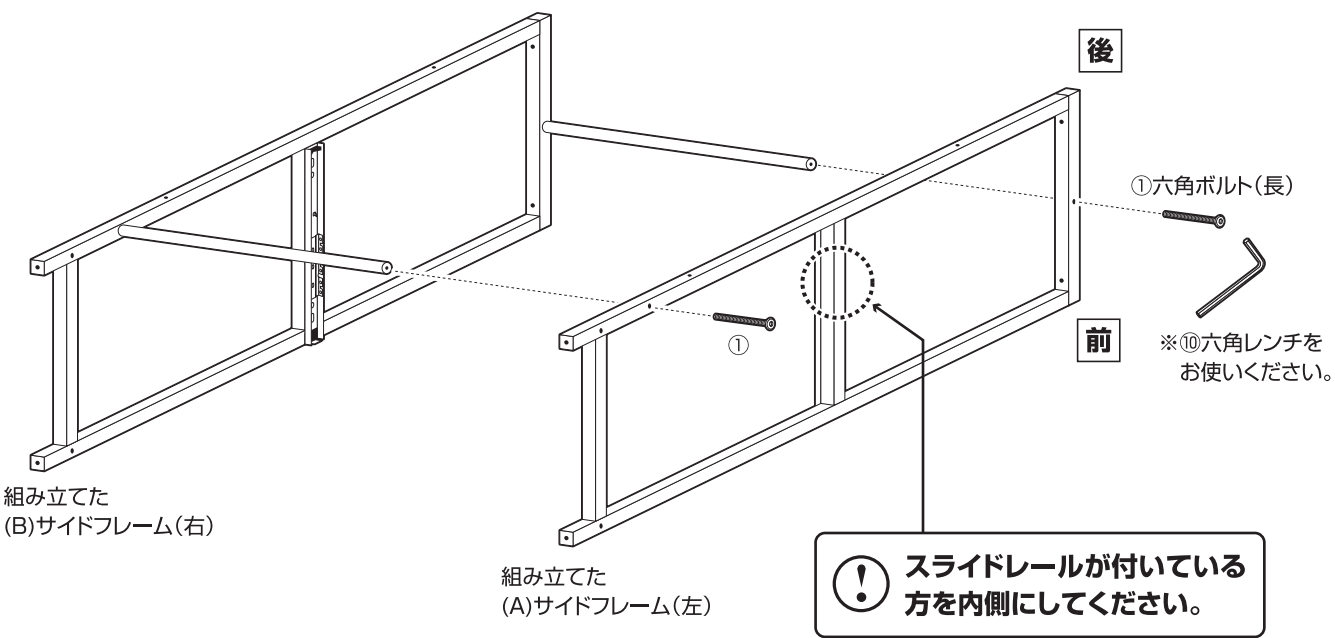


3 2で組み立てたサイドフレーム(右)にポールを取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください

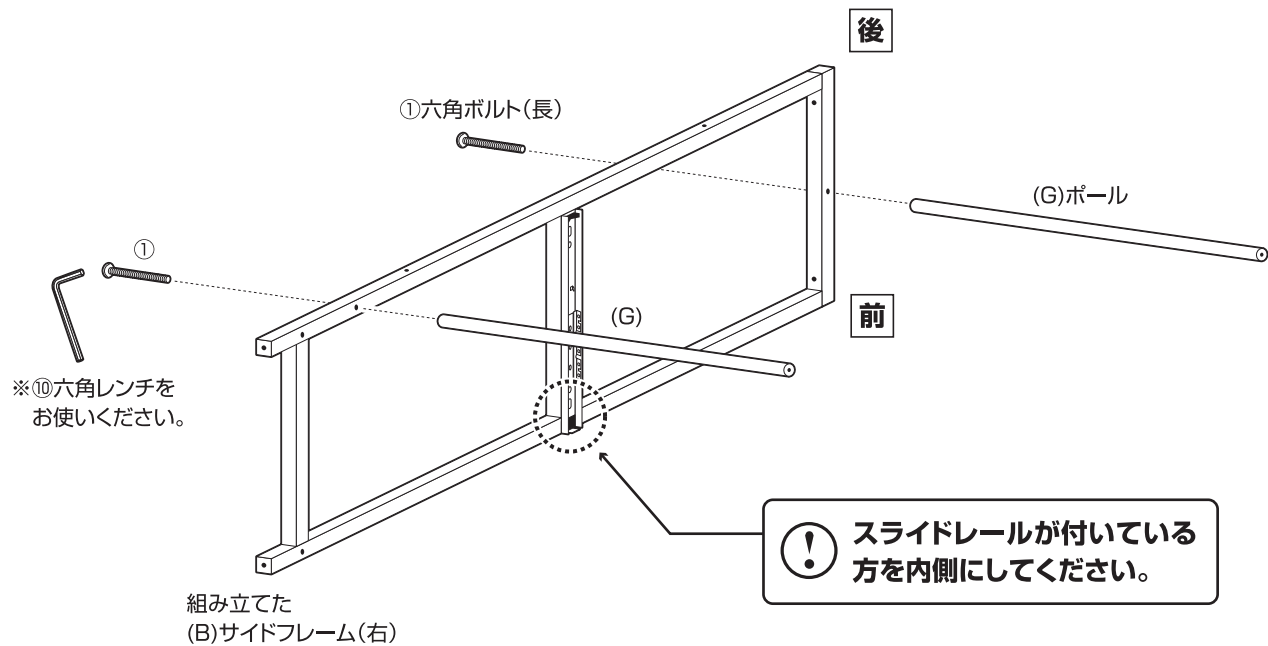

5 組み立てた本体にクロスバーを取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください

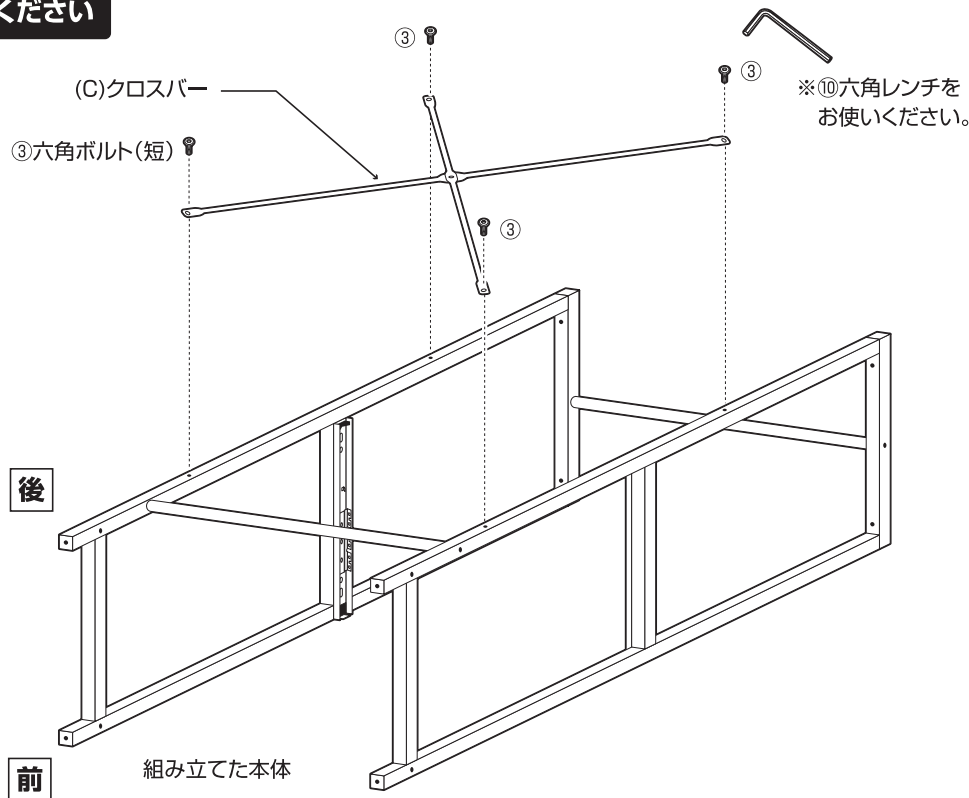


組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

6 組み立てた本体に底板を取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください


※インサートナットの取り付けにはマイナスドライバーをご準備ください。

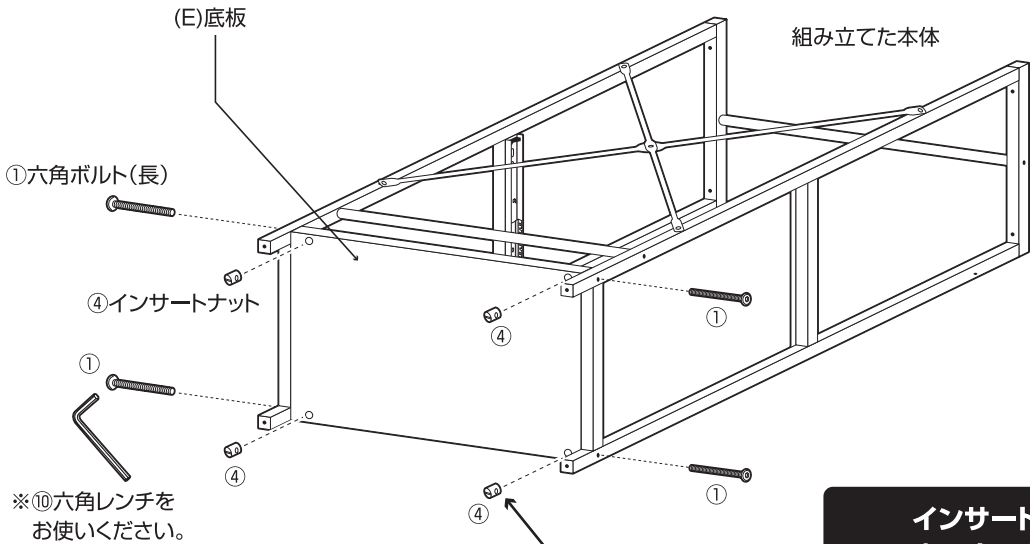

！ インサートナットのボルト穴の向きを合わせてから、はめ込んでボルト締めをしてください。(4ヶ所)


8 裏返した天板に、組み立てた本体を取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください

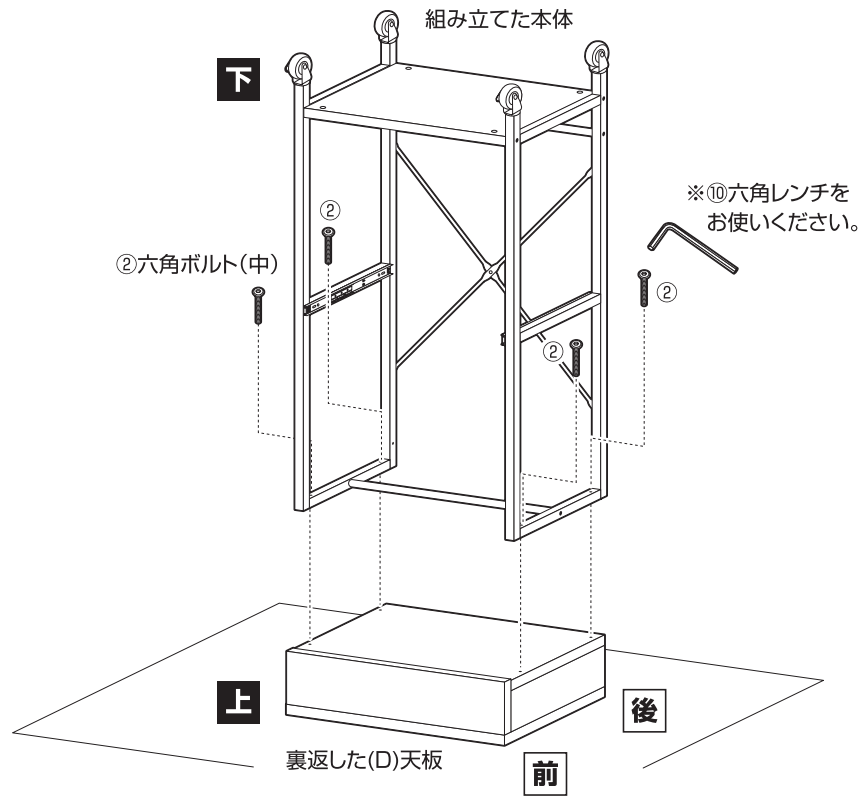


7 組み立てた本体にキャスターを取り付けます。

！ キャスター(ストッパー付)は前側に取り付けてください。

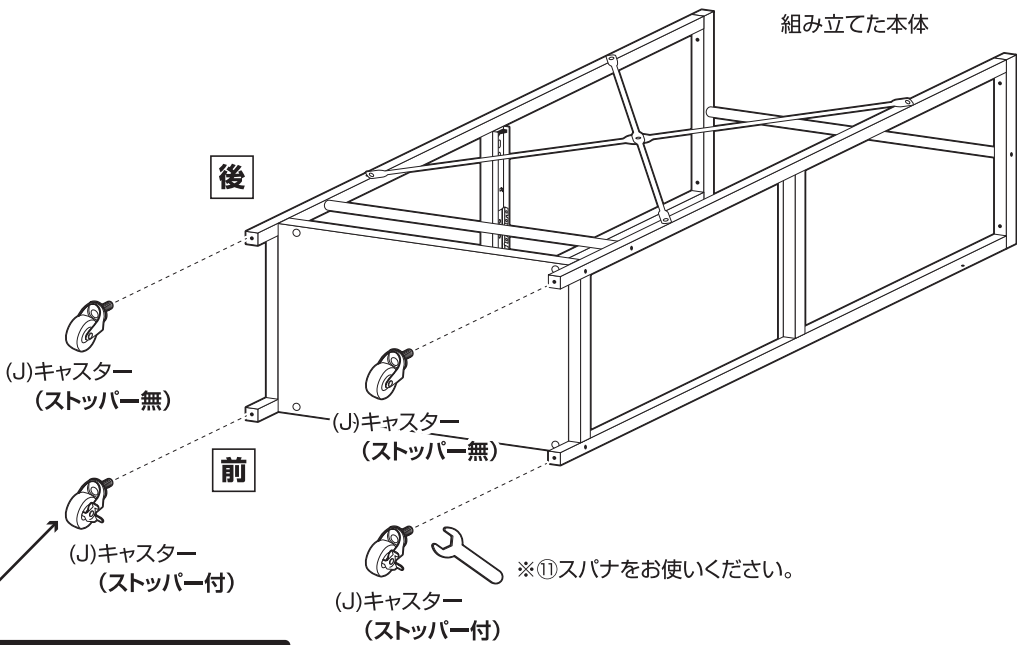

9 スライド棚にスライドレールを取り付けます。

※プラスネジの取り付けにはプラスドライバーをご準備ください。

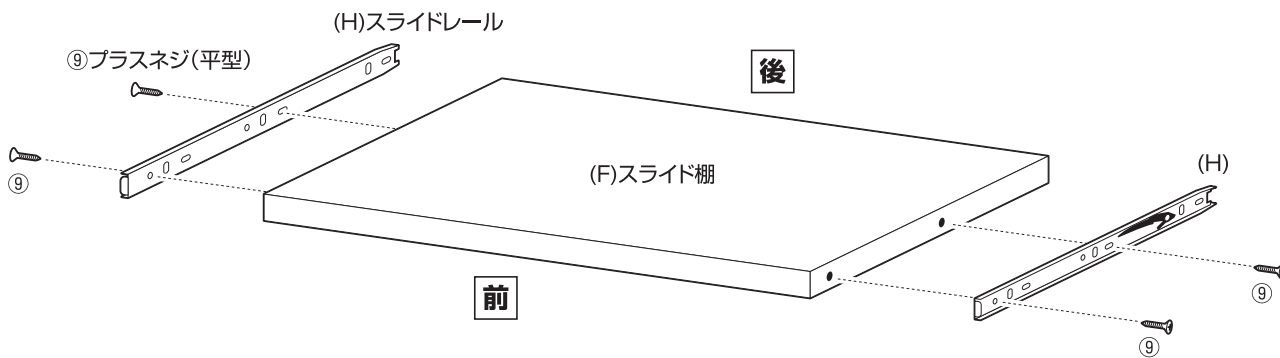

！ スライドレールの前後に注意してください。

組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

10 組み立てた本体を起し、9で組み立てたスライド棚を取り付けます。

組み立てた
(F)スライド棚

！ スライド棚の向きに注意して、カチッと音が出るまで差し込んでください。

組み立てた本体

11 全てのボルト、ネジを本締めして完成です。

！ ボルトは本締めしてください


！ 引き出しを出した状態のまま力を入れないでください。

！ スライド棚に4kg以上のものを置いたり、力を入れないようにしてください。本体が前方に倒れる恐れがあります。


！ キャスターは定期的に確認し、ゆるみがある場合は締め直してください。

組み立てた本体


危険

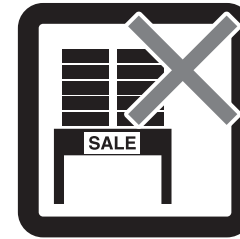

家庭用ですので業務用には使用しないでください

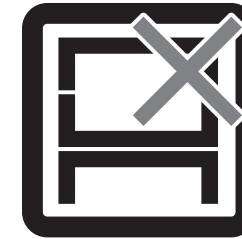


本来の用途以外の使い方はしないでください

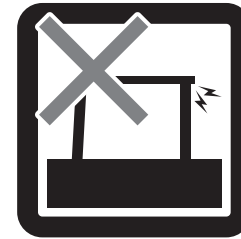


異常が生じたまま使用しないでください


警告

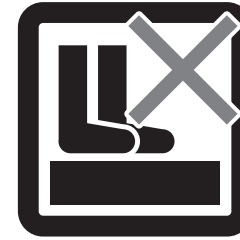

踏み台代わりに使用しないでください

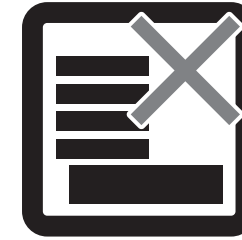


偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください

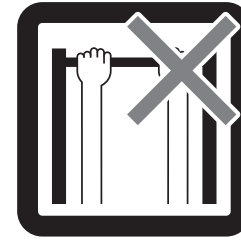


製品にぶら下がったりしないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください

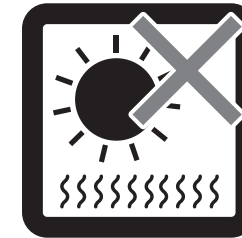


直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください

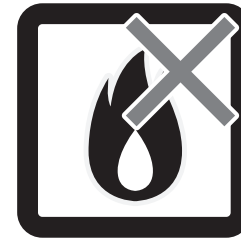

ストーブ等の火気の近くには設置しないでください




分解・改造はしないでください

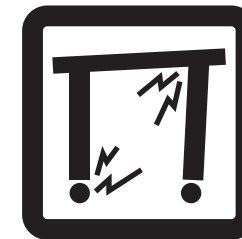

製品にぐらつき、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください。


注意

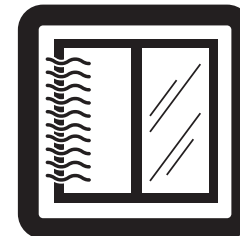

開棚の際は換気に十分注意してください



各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご利用ください

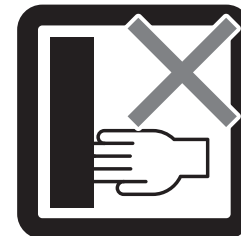

回転部や可動部の指はさみ等に注意してください




蒸気・熱によって変形・変色の原因になりますのでスライド棚は引き出してご使用ください



お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください




水平な場所に設置してください

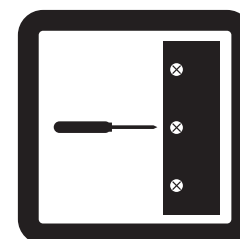


定期的にボルト・ネジ類を締め直してください



キャスターは定期的に掃除してください

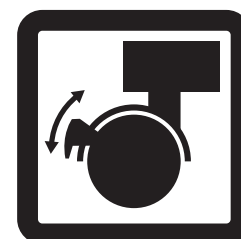


設置の際はキャスターをロックしてください

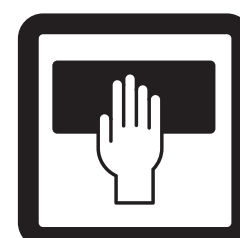

お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください




水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください

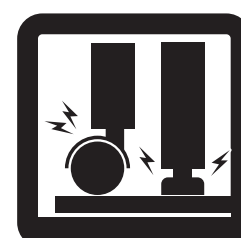

床の材質によっては接地面が傷ついたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

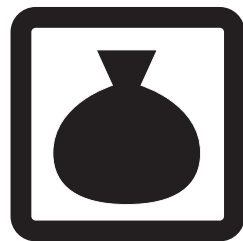

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。