

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

炊飯器ラックスリム

取扱い・組み立て説明書 MSB-30S

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約） 幅32×奥行29×高さ145.5(cm)
- 構造部材 本体：合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
フレーム：金属(スチール)
- 表面加工 フレーム：エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

- 本製品は電子レンジを始めとした様々な家電を収納する事が出来る、一般家庭用のラックです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内でご使用ください。
天板10kg 棚板10kg スライド棚2kg 全体22kg

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A) 上部フレーム(左)	(B) 上部フレーム(右)	(C) 下部フレーム
1	1	2
(D) クロスバー	(E) 天板	
1	1	

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(F) 棚板 1	(G) スライド棚 1	(H) ボール 2	
(I) スライドレール ※(J) スライドレール受けとセットで梱包されています。 2	(J) スライドレール受け ※(I) スライドレールとセットで梱包されています。 2	(K) アジャスター 4	
①六角ボルト(長) 予備1含む9	②六角ボルト(中) 予備1含む5	③六角ボルト(短) 予備1含む13	④インサートナット 予備1含む5
⑥補強プレート 4	⑧プラスネジ(なべ型) 予備1含む5	⑨プラスネジ(平型) 予備1含む5	⑩六角レンチ 1

組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 スライドレール受けからスライドレールを取り外します。

！ スライドレールは、ツマミ部分の湾曲している側を下げながら、または上げながらスライドレール受けから取り外してください。

(J) スライドレール受け


(I) スライドレール

！ 2セット取り外してください。


組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


2 上部フレームにスライドレール受けを取り付けます。

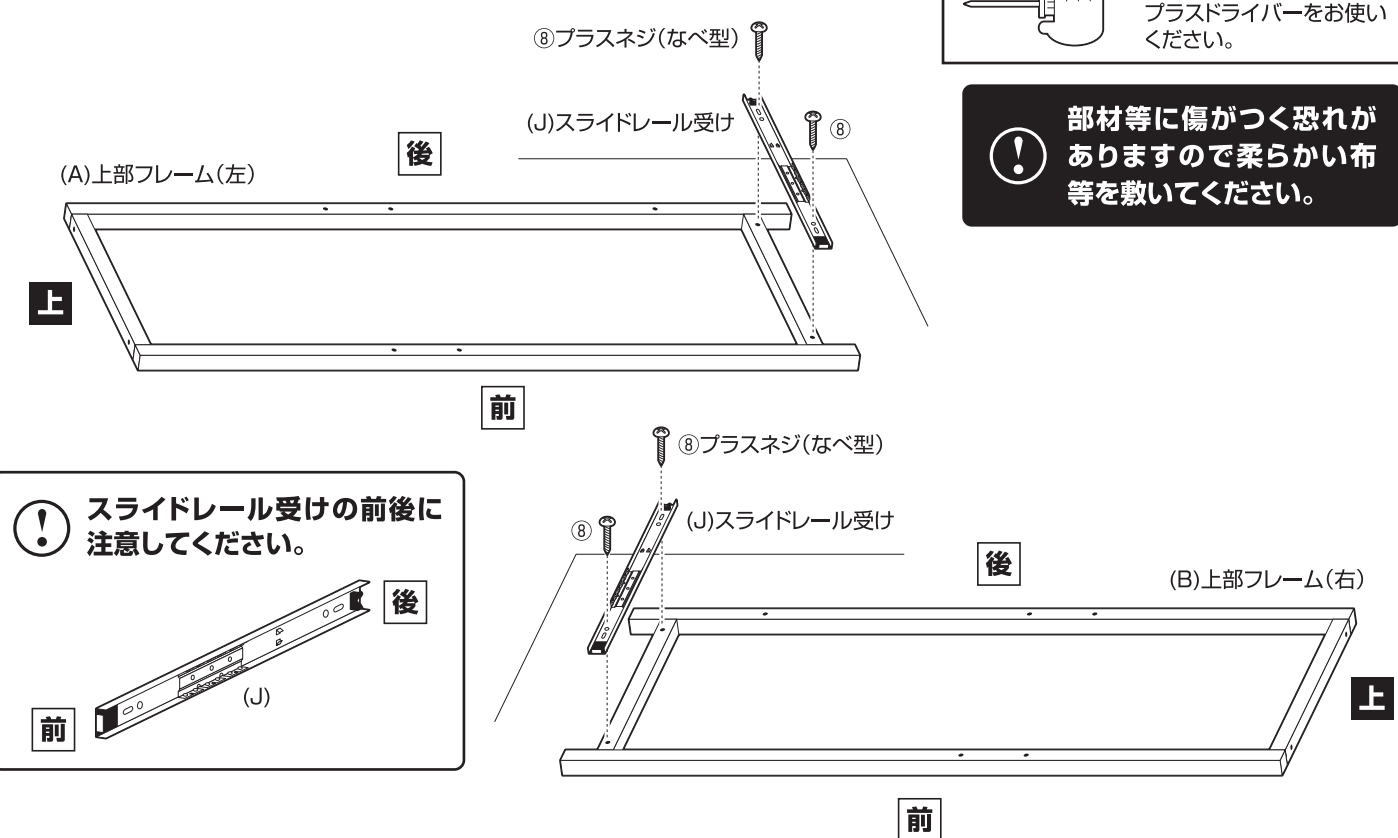


3 2で組み立てた上部フレームに、下部フレームを取り付けます。

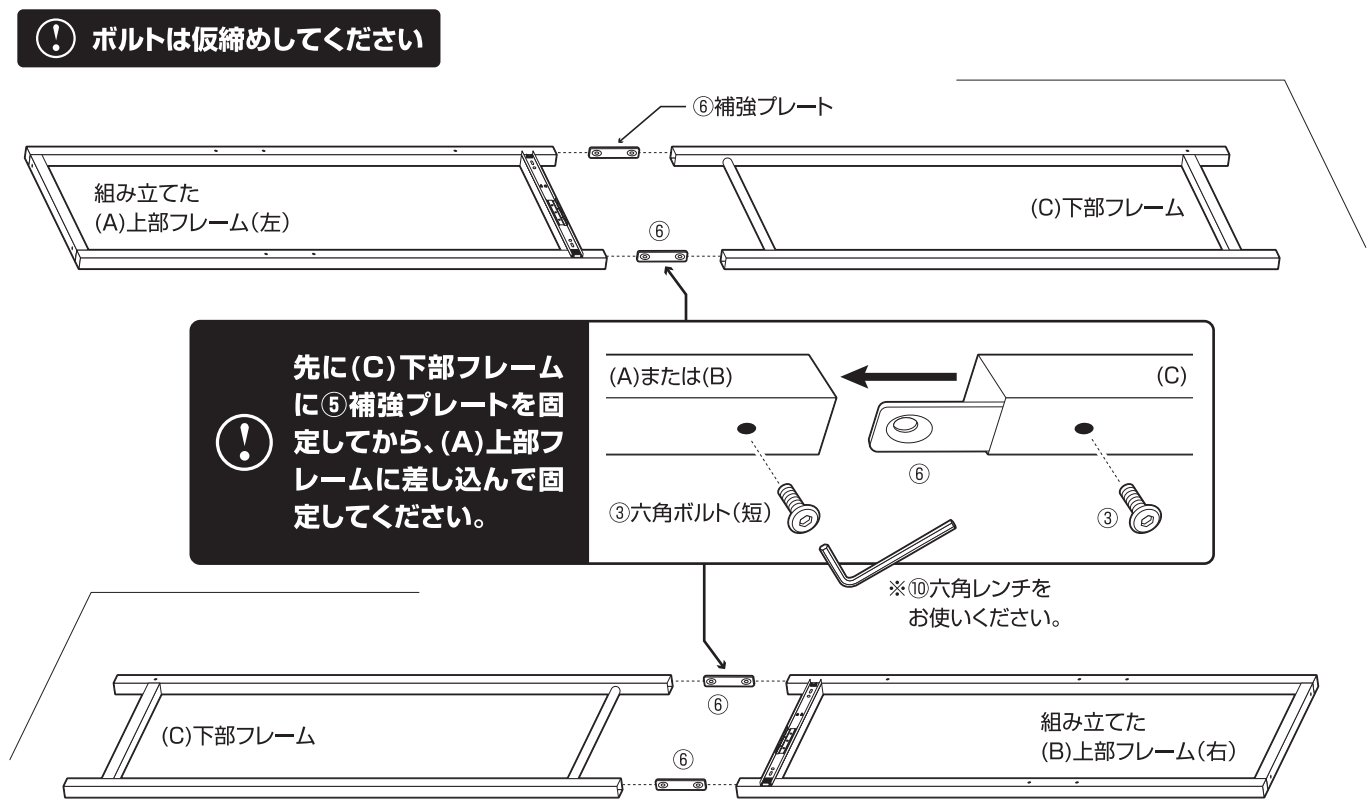

4 3で組み立てたサイドフレーム(右)に、ポールを取り付けます。

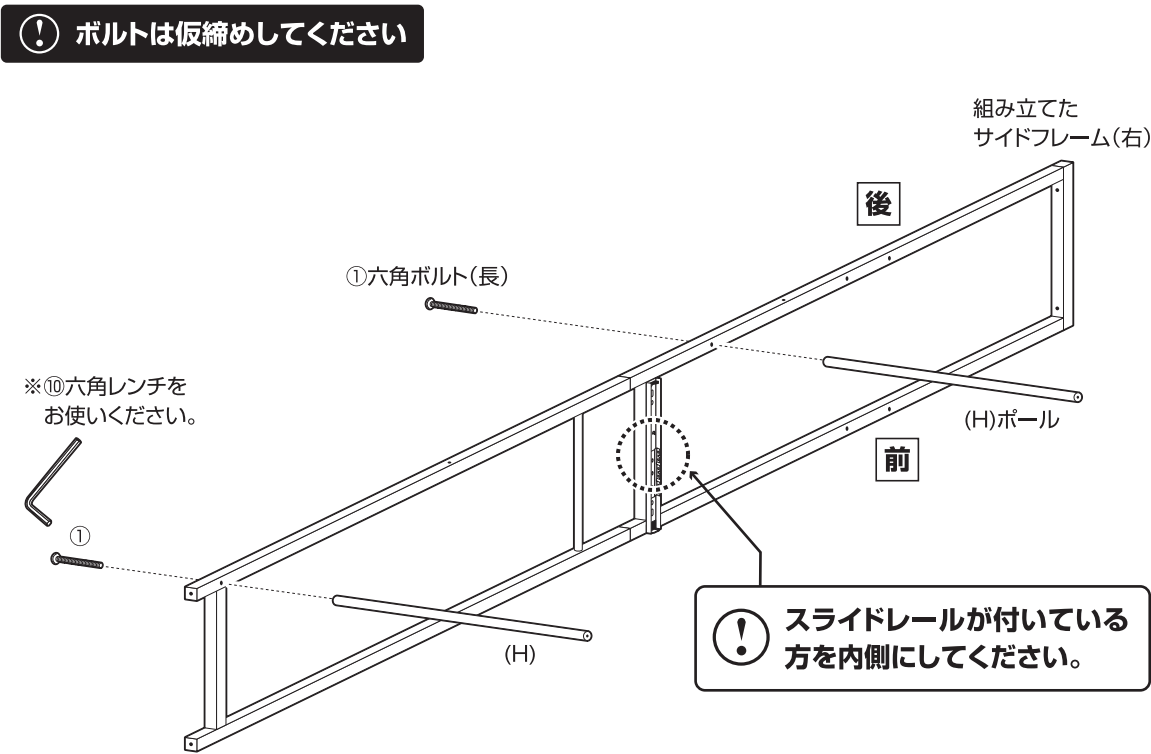

5 組み立てた本体に、3で組み立てたサイドフレーム(左)を取り付けます。

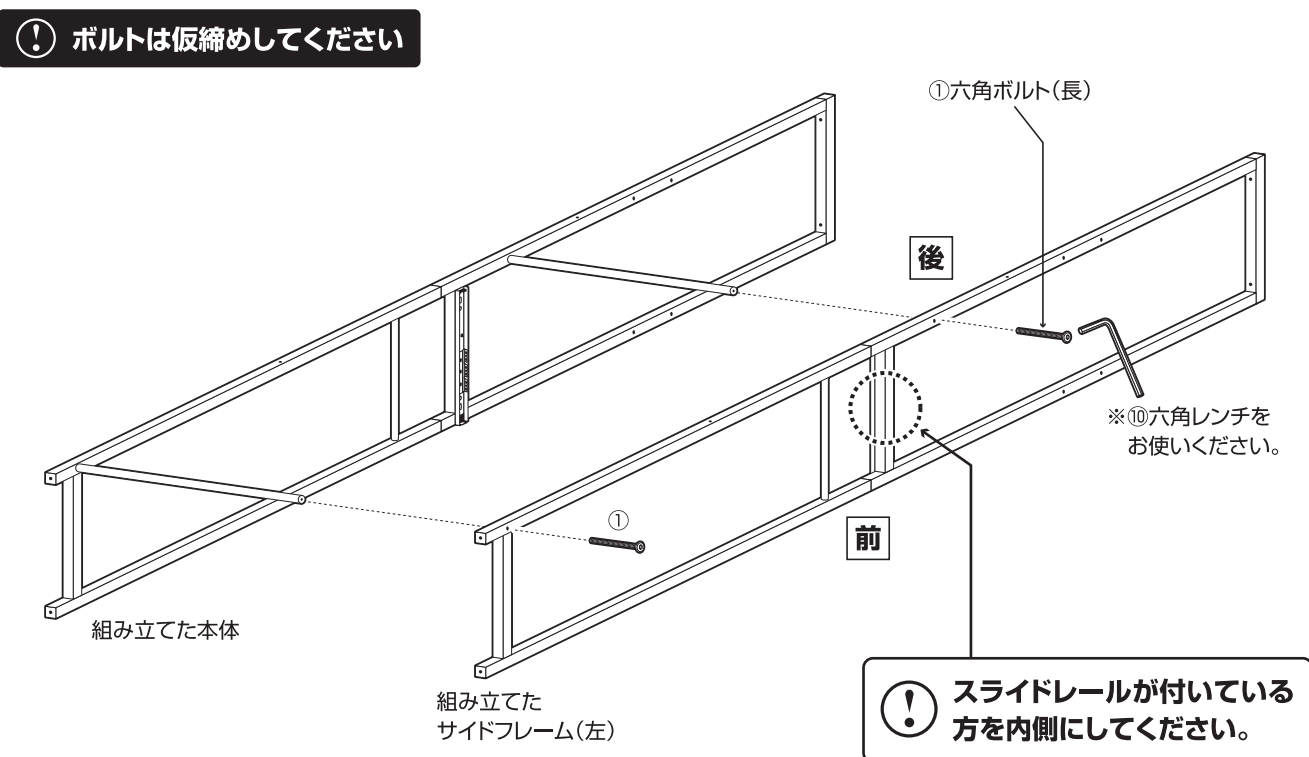


組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

6 組み立てた本体にクロスバーを取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください

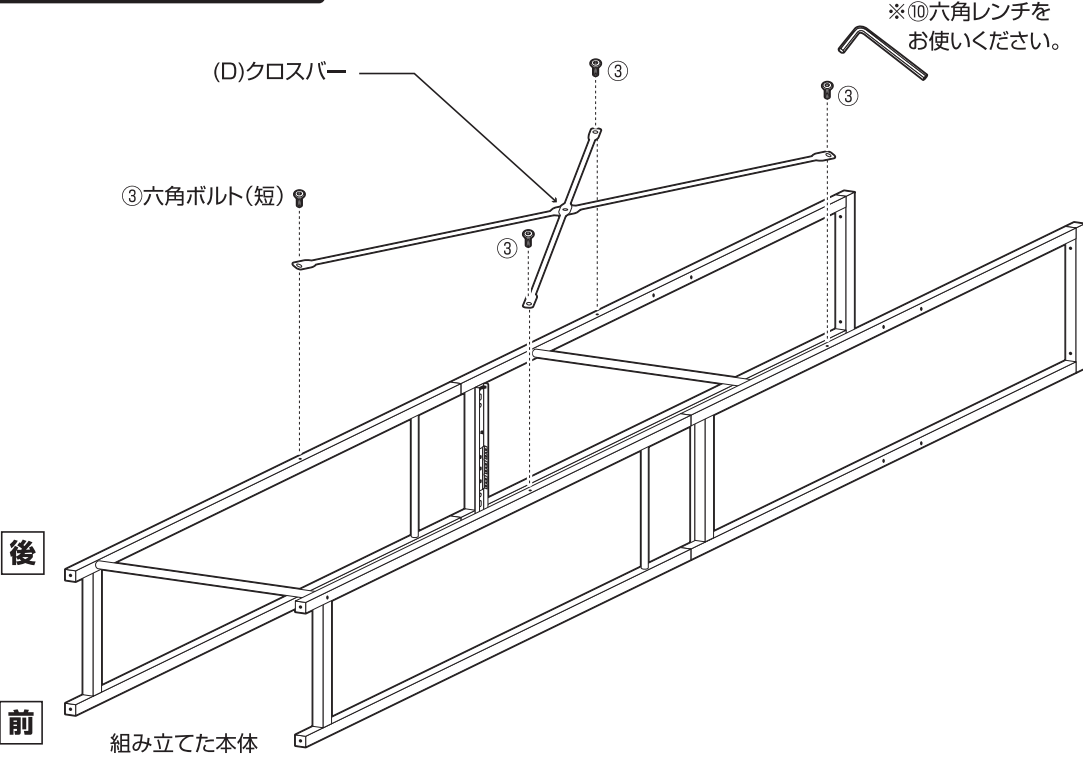


8 組み立てた本体に棚板を取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください


※インサートナットの取り付けにはマイナスドライバーを準備ください。

！ 棚板は好んで一段上にも取り付け可能です。

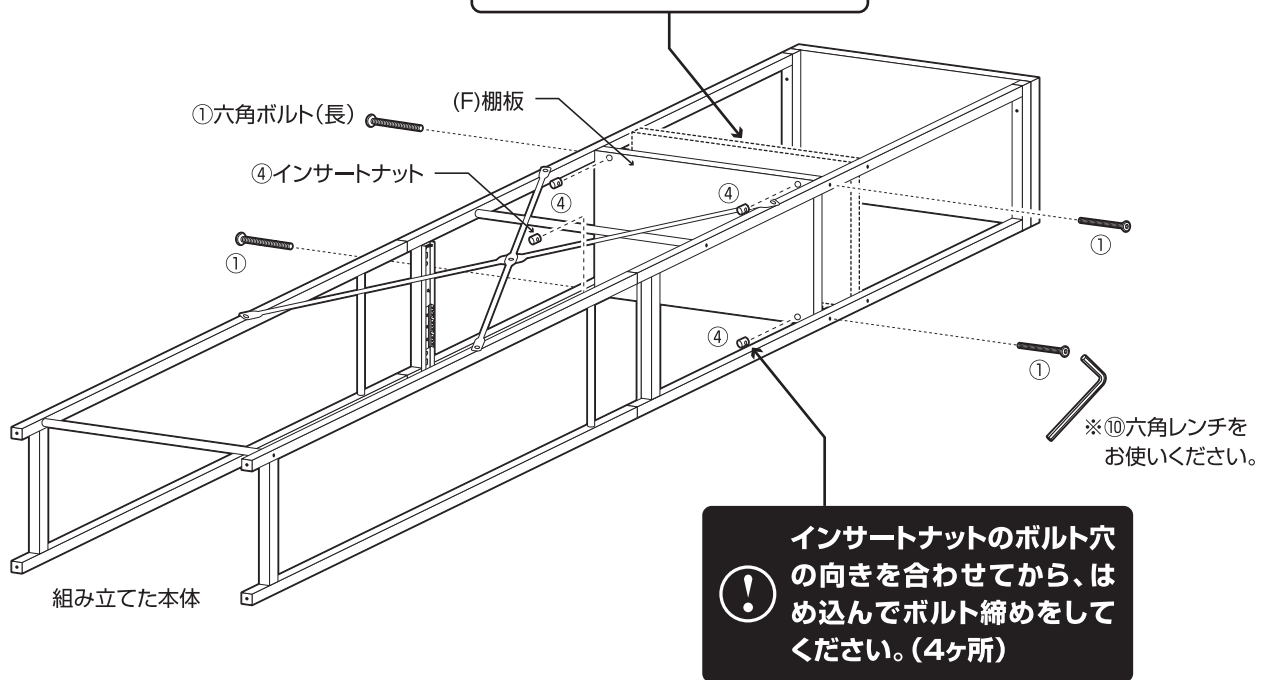


7 組み立てた本体に天板を取り付けます。


！ ボルトは仮締めしてください

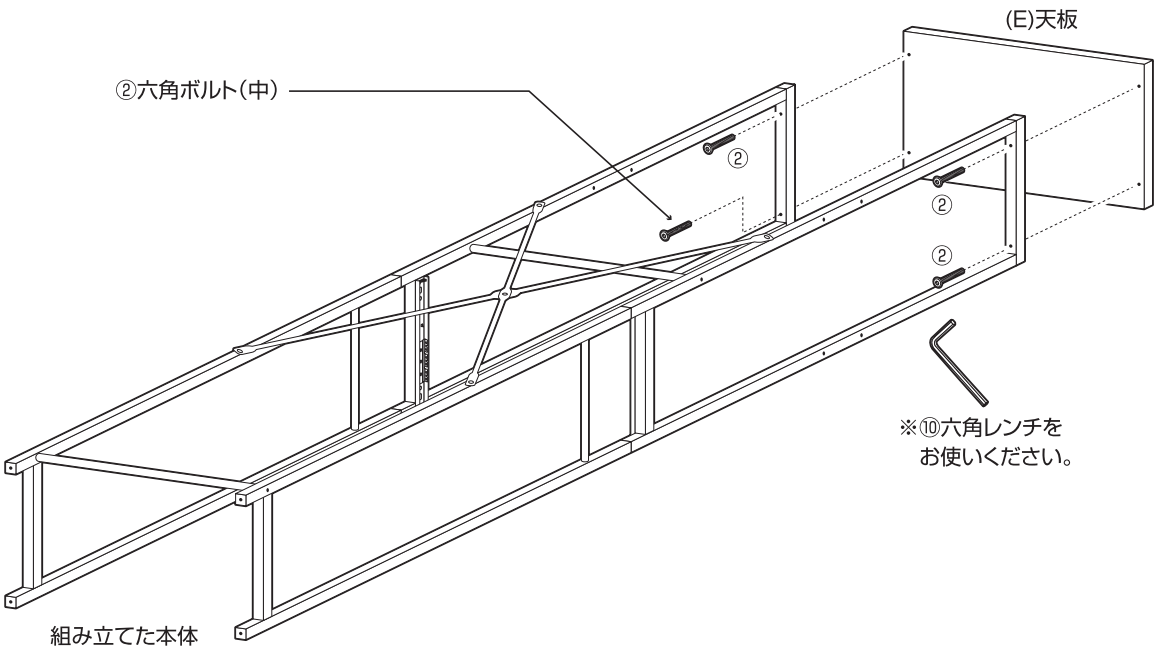

9 組み立てた本体にアジャスターを取り付けます。

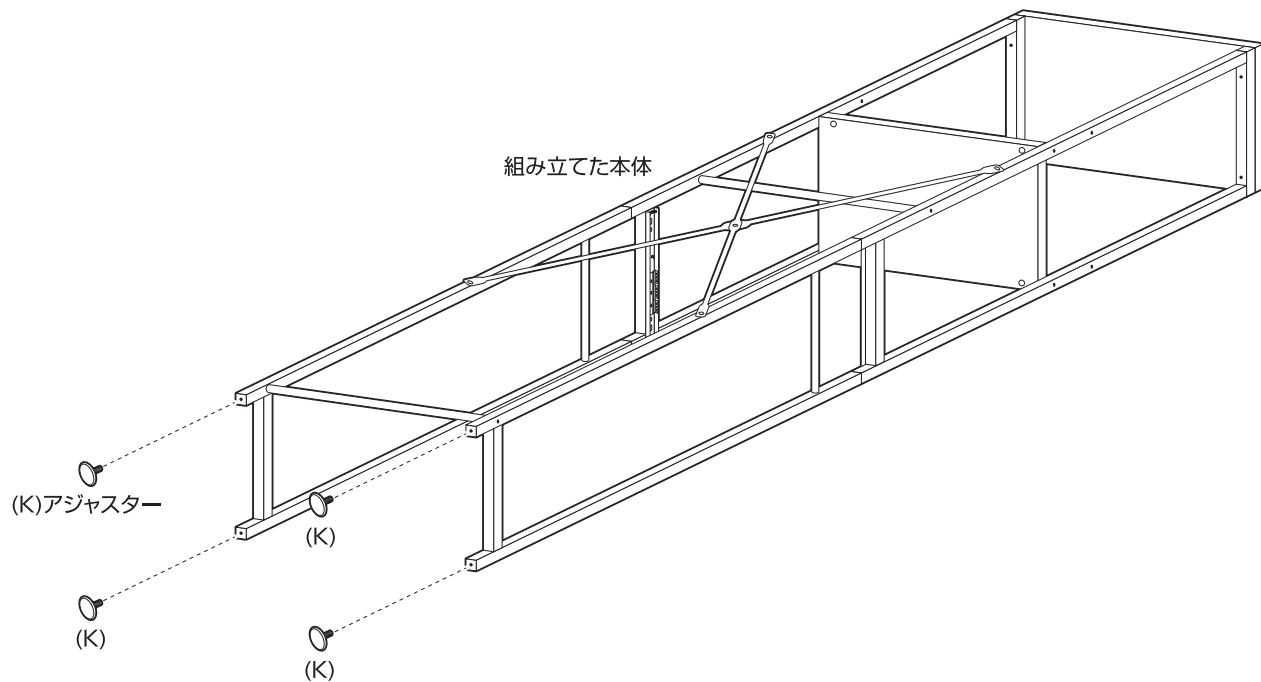


10 スライド棚にスライドレールを取り付けます。

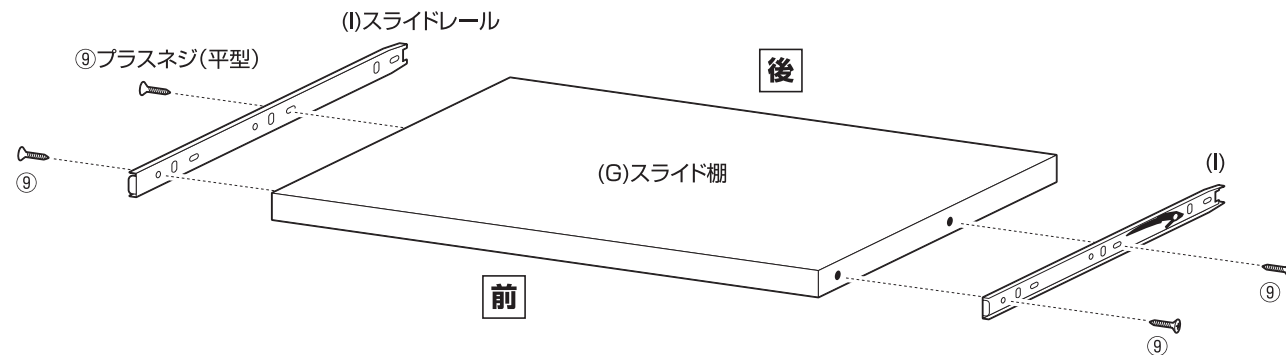




12 全てのボルト、ネジを本締めして完成です。

 スライド棚に2kg以上のものを置いたり、力を入れないようにしてください。本体が前方に倒れる恐れがあります。

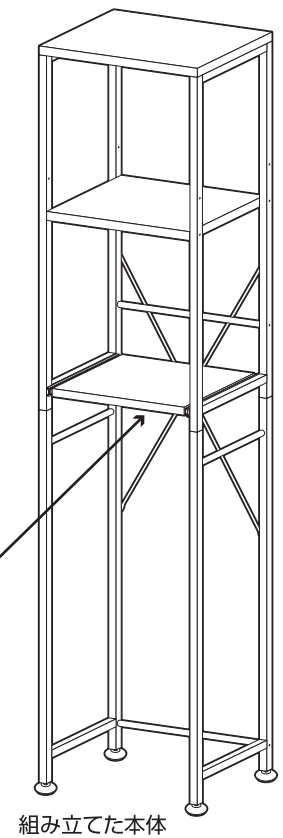

11 組み立てた本体を起し、**10** で組み立てたスライド棚を取り付けます。

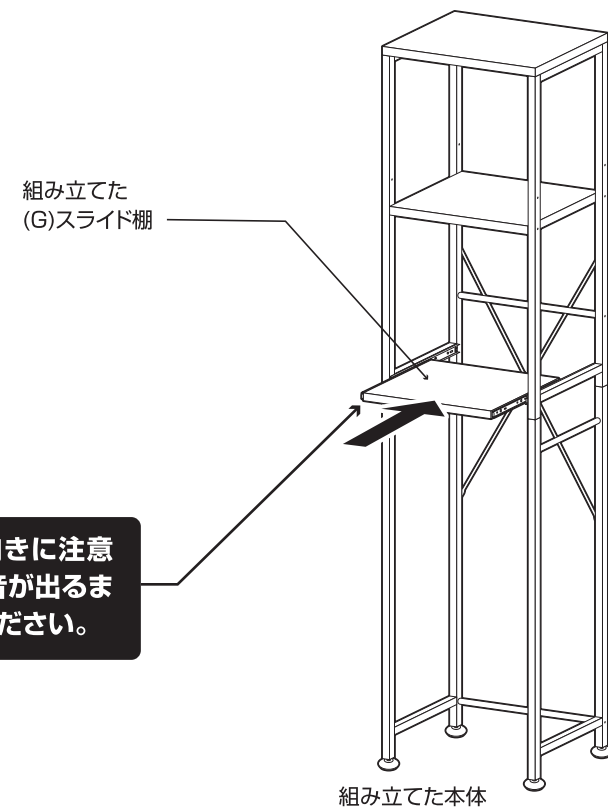


① スライド棚の向きに注意して、カチッと音が出るまで差し込んでください。


危険



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください

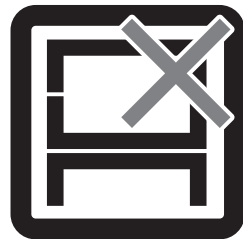


本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

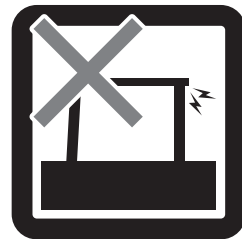

異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告

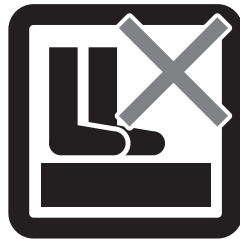

踏み台代わりに
使用しないでく
ださい




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

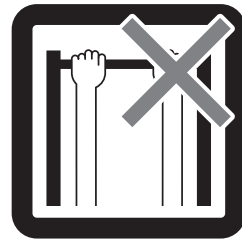

製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

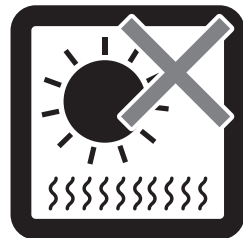


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

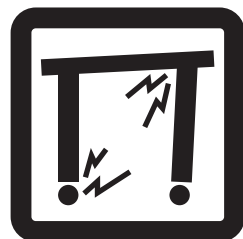


製品にぐらつき、
異音、ゆるみが
生じたまま使用
しないでくださ
い。

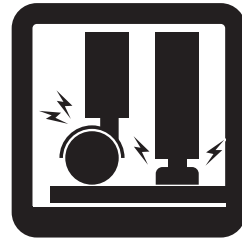

床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色す
ることがあります。
敷物などで床面
を保護すること
をおすすめしま
す。


注意

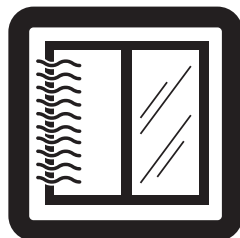

開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください

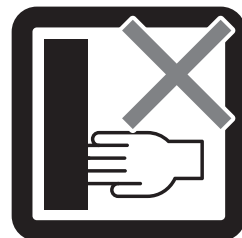

回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




蒸気・熱によっ
て変形・変色の
原因になります
のでスライド棚
は引き出してご
使用ください




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください



水平な場所に設
置してください

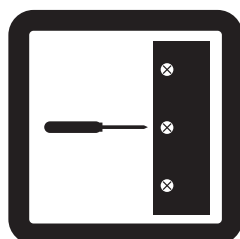


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

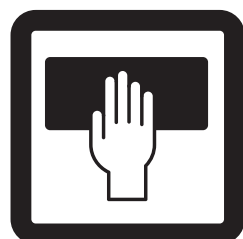

お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください

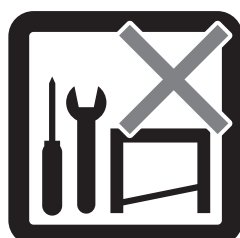

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。