

取扱説明書

攪拌子

R i Sシリーズ

R i S 1 5 ・ R i S 2 0 ・ R i S 3 0 ・ R i S 4 0

このたびは、R i S攪拌子をご採用いただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使い下さい。また、お読みになった後は、すぐに取出せる所に大切に保管して下さい。

なお、この取扱説明書は、ご使用になるお客様のお手元に届くようご配慮をお願いいたします。

安全にお使いいただくために

この取扱説明書は、ご使用いただく場合の取り扱い方法・留意点について述べてあります。誤った取扱いは、思わぬ不具合を引き起こしますので、据付け、配線、運転、保守、点検の前に必ずこの取扱説明書をご熟読し、正しくご使用ください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や周りの人々への危害や損害を未然に防止するため、安全注意事項のランクを「警告」「注意」として区分してあります。

⚠ 警告	取り扱いを誤った場合、使用者や周りの人々が死亡または重傷を受ける危険があります。記載内容を十分に理解し、必ず指示された内容に従って下さい。
⚠ 注意	取り扱いを誤った場合、使用者や周りの人々が中程度の傷害や軽傷を受ける恐れがあるか、または物的損害が発生する恐れがあります。記載内容を十分に理解し、必ず指示された内容に従って下さい。

株式会社 **ニクニ**

本 社 〒213-0032 神奈川県川崎市高津区久地 8 4 3 - 5
TEL (044) 833-1121
FAX (044) 833-6482

営 業 所 : 大阪営業所・名古屋営業所・福岡営業所


1. はじめに

⚠ 注意 ⚠ 警告

このたびは、R i S攪拌子をご採用いただきまして誠にありがとうございます。当社では、この製品を安心してご使用いただけますよう細心の注意をはらって製作しておりますが、お取扱いを誤りますと思わぬ事故を引き起こすこともあります。正しく安全にご使用いただきますようお願い致します。

2. R i S攪拌子構造及び構成部品

以下に構成部品について説明します。

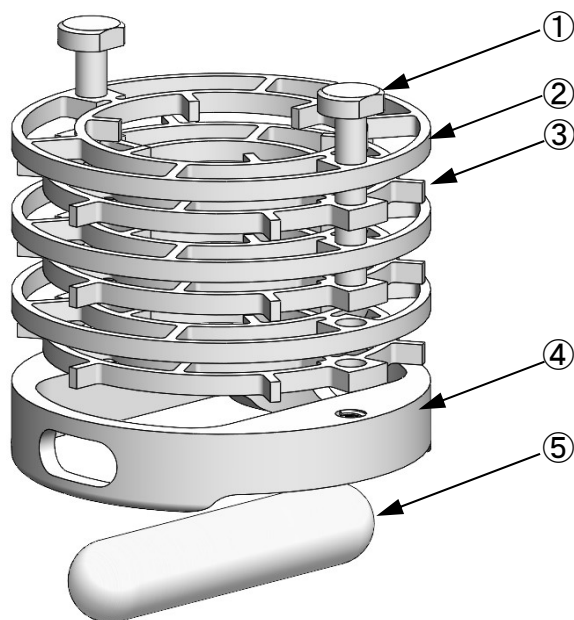**各部品名称**

- ① 六角ボルト
- ② 混合エレメントA
- ③ 混合エレメントB
- ④ 台座
- ⑤ 攪拌子

型式	混合エレメント 標準積層枚数 [枚]
RiS 15	4
RiS 20	4
RiS 30	6
RiS 40	8

図1. R i S攪拌子分解図

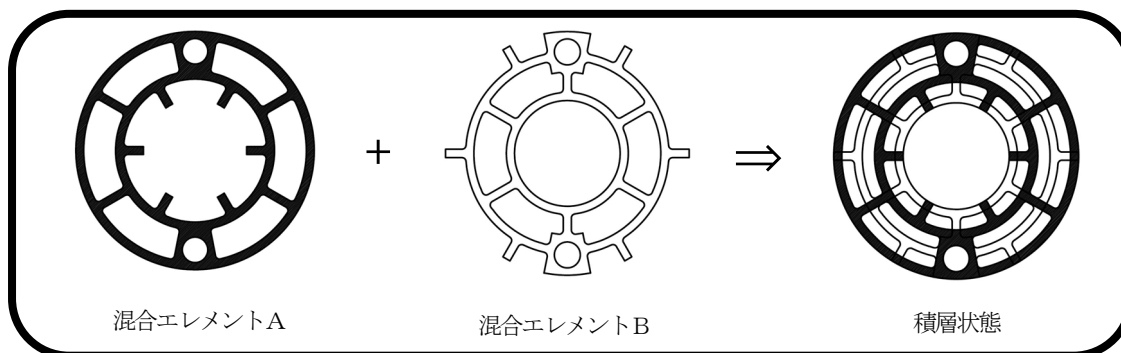


図2 混合エレメント例

3. 組立方法

(1) ②混合エレメントAと③混合エレメントBを図2に示すようにボルト穴の位置を合わせて交互に積層し、

①六角ボルトをボルト穴に通して下さい。

(2) (1)で組み立てたものを④台座に固定して①六角ボルトを均等に締め付けて下さい。

(3) ④台座の溝部分に⑤攪拌子をはめ込んで下さい。

(4) 以上で組立は完了です。

*3 微粒子を含む流体を攪拌した場合には、分解・洗浄時にボルト・台座に微粒子が噛み込まないように、よく洗浄してから行って下さい。

・改善その他の事由により、予告なく変更することがあります。予めご了承願います。

・不明な点がございましたら、製造元へお問い合わせ下さい。