

SWITCHSTRIKE AIR

—取扱説明書—

本製品について

- ・本製品はトイレブースに取付け、電池や配線なしに施錠状態を発信できる製品です。
- ・本製品はあくまでトイレブースの施錠状態を把握、管理するための製品であり、非常時の生命救済・犯罪防止を保証するものではありません。
- ・本製品は無線による通信のため、電波を正確に受信できない場合がございます。予めご了承ください。
- ・本製品は別売りのロック装置 LB-610、LB-612 とセットで使用してください。

セット内容

- ・本体：1 個 ・本体キャップ：1 個 ・受け：1 個 ・受けキャップ：1 個
- ・呼び 4×30 なベタツピンビス A 種：1 本 ・呼び 4×25 なべ小ネジ（緩み止め付）：1 本
- ・スライドラッチ用スペーサー t=2：1 枚 ・鬼目ナット E-M4×10：1 本

仕様について

筐体仕様						
材質	仕上	使用環境	使用温度範囲	保存温度範囲	使用湿度範囲	耐久回数
本体：PET 受け：ZDC	本体：塗装（シルバー） 受け：焼付塗装	屋内専用※1	-10℃～50℃	-20℃～50℃	0%～93%RH以下※2	20 万回

※1…結露環境では使用できません。※2…結露氷結無きこと。

通信モジュール仕様						
エネルギーハーベスト（電池不要）	通信規格	周波数帯域	最大通信距離（屋内）	データ転送速度	消費電流（ピーク）	作動電波強度
	EnOcean	928MHz	～30m※3	125kbps	27mA	≥-85dBm※4

※3…使用場所、建物の構造など周辺環境により異なります。 ※4…電波強度が -85dBm を下回る場合、レピータの設置を推奨致します。

機器プロファイル

本製品の機器プロファイルは EEP(EnOcean Equipment profile) の F6-02-04(Light and blind control ERP2) に準拠します。

パケット構造

Header	Originator ID	Data(可変)	CRC
--------	---------------	----------	-----

受信データの例

20	XX XX XX XX	00 or 80	6B
Header	Originator ID	Data(可変※5)	CRC

※5…Data の値は、施錠時に 00、解錠時に 80 となります。

保証書

1. 保証内容

通常の取り扱いによって生じる品質不具合、性能及び機能の低下によるもので、かつ当社で認定したもの。

2. 保証期間

製品の納入日より 1 年間

3. 保証対象

保証の対象は本製品のみとなります。

製品の破損、故障により発生した利用者の損害は補償対象外となります。

※本製品は、個室トイレの施錠状態の信号を発信し、個室トイレの利用状況を遠隔から把握するためのものです。

生命救済・犯罪防止を保証するものではありませんので、

万一何らかの損害が発生したとしても、一切の責任を負いかねます。

※消耗品は、保証対象外となります。

※保証期間後の修理については、裏面下部の連絡先までご連絡ください。

4. 免責事項

原因が次の様な場合は、保証期間内であっても有償修理となります。


- ・本書の提示がない場合
- ・説明書に記載した取り扱い事項が守られていないことによる故障、及び損傷
- ・ご使用開始以前の保管/輸送/設置配線工事に起因する故障、及び損傷
- ・異常電圧/電流を受けたことによる故障、及び損傷
- ・使用者もしくは第三者の誤り、または不当な修理や改造によるもの
- ・本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、または使用目的と異なる使用方法をされた場合の不具合
- ・商品または部品の経年変化（使用回数が極端に多い場合の通常使用に伴う消耗、摩耗）や経年劣化（樹脂部品の変質、変色など）またはこれらに伴うその他の不具合
- ・直射日光の当たる場所で保管し、商品または部品が変形した場合
- ・異物混入、注水、注油、昆虫の侵入、ほこりによる不具合
- ・商品周辺の環境などに起因する腐食またはその他の不具合（例えば清掃用の薬品、消火剤等による変色や部品の変質）
- ・天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、津波、噴火、洪水、地盤沈下、火災など）
- ・犯罪などの不法な行為（扉のこじ開けなど）に起因する破損や不具合
- ・本製品以外の商品または部品（扉など）に起因する不具合

取付・取外し方法

⚠ 本製品の取付に、電動ドライバーは使用しないでください。


⚠ 慎重に取付・取外しを行ってください。キャップの爪の破損、塗装剥れの原因となります。

取付

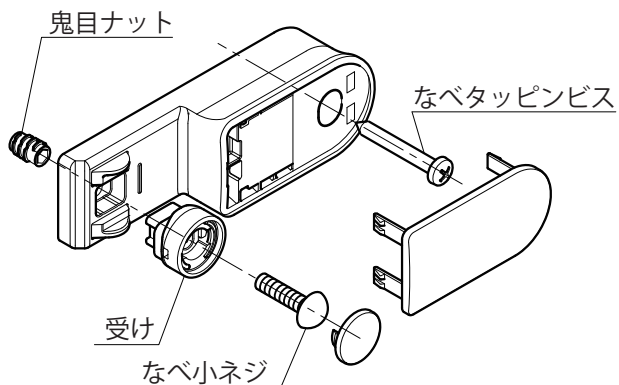


- ① 付属のビスと鬼目ナットを用いて、上図のように本体側と受け側の2箇所をドライバーで締めこんで固定してください。

※受けのキャップの向きにご注意ください。

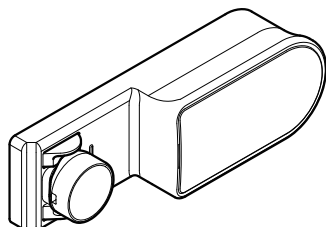


- ② 本体側と受け側のキャップをはめ込んで完了です。
⇒キャップを水平に保ったまま差し込み、
ゆっくりと押し込んでください。

取外し

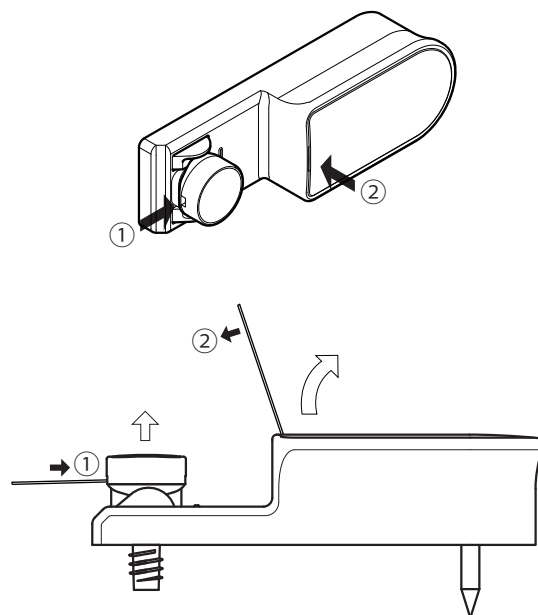

- ① 細い棒などを受け側面の孔にゆっくり差し込み、キャップを外します。
- ② 細い棒などをキャップ端部の隙間に差し込み、押し下げてキャップを外します。
- ③ 2箇所のビスを取外し、完了です。

納まり図

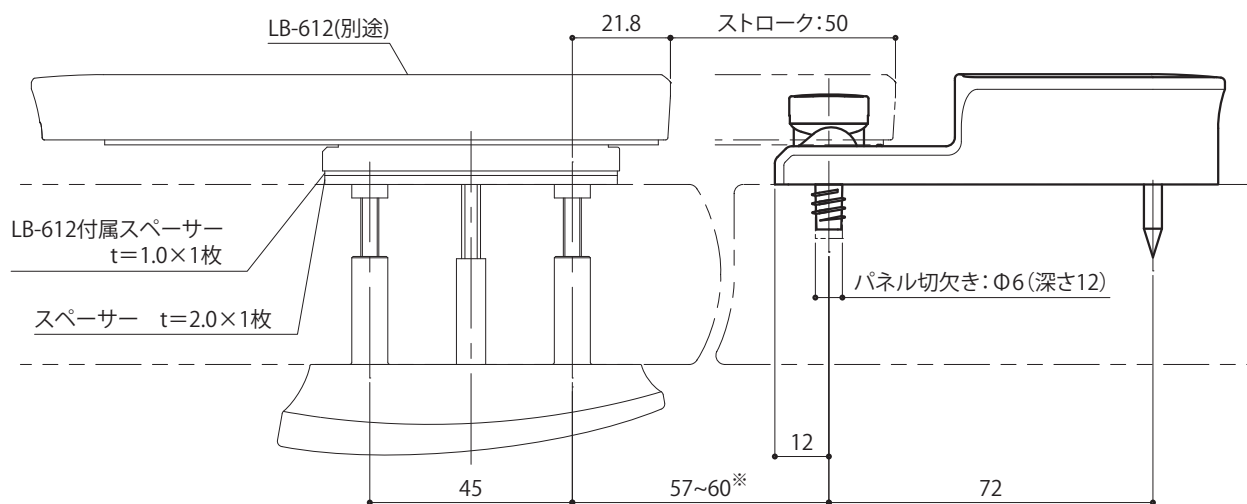

※57～60mm の範囲で納まりを設定してください。範囲外の場合、正常に動作しない可能性があります。