

BZ-VWP-01

音量調整機能付き 防水ブザー

保証書付

要保存

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本書をよくお読みの上、内容を理解してからお使いください。
お読みになったあとも、本製品のそばなどに保管していつでも見られるようにしてください。



注意事項

警告

- ①道路運送車両法を遵守して使用、取付、走行してください。
- ②本商品の電源電圧はDC12~48Vです。その他の電圧では使用しないでください。
- ③必ずアラーム音が鳴る事を確認してから使用してください。
- ④運転中、車両の各操作に当たってはアラーム音だけに頼らず必ず周囲安全を確認してください。

注意

- ①定期的にボルト、ナットの緩み、配線の劣化、接続部の外れが無いかを確認してください。
- ②配線を傷つけたり、加工したり、引っ張ったりしないでください。
- ③分解、修理、改造は決してしないでください。
- ④本商品はIP65（防塵＝塵埃に対する完全な保護）（防噴流形＝あらゆる方向からの噴流水もによる有害な影響がない）です。
- ⑤本商品を取り付けたことにより、不具合等が発生する車両には使用しないでください。
- ⑥本商品のスピーカー部分には塗料等が付着しないようにしてください。
- ⑦本商品のスピーカー部分に針金等を差し込まないでください。
- ⑧スピーカー部分にガムテープ等を張り付けるなど、アラーム音が小さくなるような行為はしないでください。

製品仕様

TCI552（音量調整機能付き防水ブザー）

動作電圧：DC12V～48V
保護等級：IP65
音量：最大110db

保証書

本保証書は製品故障時に必ず必要です。本保証書の再発行は致しかねますので、お客様のお手元で大切に保管してください。

保証期間	お買い上げ日 年 月 日より 1年間
お客様	ご住所 〒
	お名前
	電話番号
販売店	

株式会社TCI 〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-5-4 TEL. 06-6151-3697

保証規定

- 1）本製品は、厳密な品質管理及び検査を経てお届けしたものです。本商品同梱の「取扱説明書」および「保管上の注意事項、注意書」に基づき、お客様が正常な状態で使用されたにも関わらず、保証期間内に故障した場合は無料で故障箇所を修理させていただきます。故障内容によっては同等品もしくは新品に交換する場合があります。保証書を添えて、お買い上げの販売店にご依頼ください。
※保証書が無い場合の無償修理及び交換は一切致しかねます。
- 2）次のような場合は有料修理になります。（保証不可）
 - ①お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等、お客様の取り扱いが適正で無いために生じた故障、損害の場合。
 - ②お客様による使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障または損害が生じた場合。
 - ③本保証書のご提示がない場合。または本保証書の保証期間・お客様の氏名等、販売者が記入すべき項目の字句を書き換えられた場合、もしくは空欄の場合。
 - ④火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧や虫の侵入などの外部要因に起因する故障及び損傷。
 - ⑤本製品を充電する際に接続する機器及び消耗品に起因する故障及び損傷。
 - ⑥正常なご使用方法でも、部品の自然消耗、摩耗、劣化した場合
- 3）製品の盗難に関しては本保証の対象外とします。
- 4）本製品自体は保証対象ですが、本製品のご使用または故障によって、車両や周辺機器、本製品以外の物品に生じた損害について当社は一切の責任を負わないものとします。
- 5）本製品を日本国外、無線禁止区域で使用した場合に生じた損害について当社は一切の責任を負わないものとします。
- 6）本保証書は日本国内でのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan

※この保証書の保証の他に販売者は消費者に対して瑕疵担保責任などの法律上の責任を負っており、本保証書の発行はこうした販売店の責任を軽減または免除するものではありません。

■修理のご依頼

製品に異常があるときは、品番、氏名・住所・電話番号、保証書記載のご購入年月日、および故障状況をお買い上げいただいた販売店にご連絡ください。
保証の内容に従って、修理もしくは交換に応じさせていただきます。
保証期間が過ぎている場合や保証書のご提示がない場合、および保証書に「販売店・ご購入年月日」等の必要事項が記入されていない場合は有料修理となります。


使用方法

●取り付け前に

- ※道路運送車両法を遵守して使用、取り付け、走行してください。
- ※取り付け前に、各機能が作動するか仮配線を行いテストしてください。
- ※配線作業は確実に絶縁処理を施してください。
- ※本商品と接続する機器の取扱説明書も参考の上、取り付けしてください。

●取り付け方法

- ①下の配線図を参考に、配線作業を行ってください。

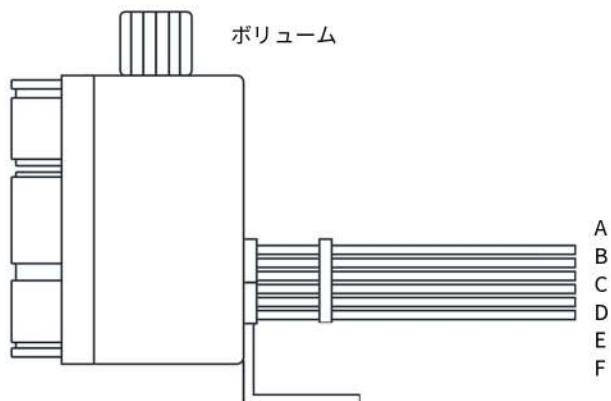

- A<赤> POWER IN ➡電源 (DC12~48V) に接続
B<黒> GND➡アースに接続 C<白> TRIGGER 1
D<青> TRIGGER 2
E<黄> TRIGGER 3
F<緑> TRIGGER 4 } カメラ配線のALARM OUTに接続

- ②車両のエンジンを停止させ、キーシリンダーからキーを抜いて作業してください。
- ③B、黒色配線を車両のマイナス配線(-)にギボシ端子等を使用して接続してください。
- ④A、赤色配線を車両のプラス配線(+)にギボシ端子等を使用して接続してください。
- ⑤C・白色配線、D・青色配線、E・黄色配線、F・緑色配線はカメラ配線のALARM OUTにギボシ端子等を使用して接続してください。
- ⑥ボリュームは右に回すと音量が上がります。調整範囲は最大110dB(±5%)です。